

ZEPEAL

電気毛布 取扱説明書

家庭用 《保証書付》

型式

AWM-Y12SM-DB

しき毛布

AWM-Y12KSM-DB

かけしき
毛布

このたびは当社の製品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる場所に保管してください。

目次

- | | |
|----------|---------------|
| ①製品の仕様 | ④お手入れと保管 |
| ②安全上のご注意 | ⑤「故障かな?」と思ったら |
| ③正しい使い方 | ⑥保証とアフターサービス |

① 製品の仕様

型式	AWM-Y12SM-DB	AWM-Y12KSM-DB				
定格	AC100V 40W	AC100V 55W				
寸法	約130×80cm	約188×130cm				
繊維の組成	たて糸 ポリエステル 100% よこ糸(毛羽部分) ポリエステル 100%					
電源コード	ビニル平形コード(VFF)					
安全装置	温度ヒューズ					
温度制御方式	電子式制御					
温度調節	強	中	弱	強	中	弱
表面温度	約52℃	約36℃	約20℃	約52℃	約36℃	約20℃
電気代(1時間あたり)	約0.61円	約0.37円	約0.06円	約0.83円	約0.49円	約0.09円

- 表面温度…室温 20℃、綿ふとん中で熱電対温度計にて測定した値です。(JIS C9210 準拠)
- 電気代…室温 15℃、綿ふとん中で5時間運転したときの平均消費電力量を1kWh=27円で算出した値です。
※「新電力料金目安単価」(平成26年4月28日全国家庭電気製品公正取引協議会公示)
- 実際に使用されるときは室温、床面など部屋の構造や使用環境によって値は変化します。
- 製品品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。
- 取扱説明書作成時点での法的基準や業界基準に拠った内容になっているため、記載内容が最新の内容でない場合があります。

Denkyoshin 株式会社 電響社

サービスセンター (製品の使い方や修理などに関するお問合せ)

☎:0120-070-440 [受付時間] 10:00~12:00・13:00~17:00
(土曜、日曜、祝日、当社休業日を除く)

住所:〒601-8347 京都府京都市南区吉祥院観音堂南町1番57号(電響社サービスセンター) FAX:075-681-0886

この製品は日本国内専用です。 For use in Japan only

621215100

② 安全上のご注意

この製品は屋内で使用する家庭用暖房器具です。
屋外での使用や業務用での使用はしないでください。

低温やけど

40℃～60℃の比較的低い温度でも、皮膚の同じ箇所が長時間触れていると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。
万一低温やけどを負った場合は直ちに専門医の診断を受けてください。

記号の絵表示について 人への危害や財産の損害を未然に防ぐための重要な内容です。必ずお守りください。	
危険 人が死亡や重傷を負うおそれがある行為	警告 人が死亡や重傷を負うおそれがある行為
注意 人が重傷を負うおそれや財産の損害を負うおそれがある行為	本文中の絵表示の表は 一部のみ禁止 禁止の内容です。
してはならない 禁止の内容です。	しなければならない 強制の内容です。

危険 ★あまのり又は注目を促す。★乳幼児のお守り★自分で電源操作できない方★高齢者の方★高齢者の服用後★高齢者の誤用の方★動物の誤用の方	1日1回本体を上げなければなりません。	[強]で長時間使用しない。
分解し取り除いた後には、必ず電源プラグを抜き、電源コードを収納してください。 電源コードを踏まない。 電源コードを引かない。	濡った手で電源プラグの抜き差しはしないでください。	濡った手で電源プラグの抜き差しはしないでください。

犬や猫などペットの服用用で使用しない。 (ペットが服用用でない場合は必ずお守りください)	コントローラーを落とさない。 衝撃を受けない。 (ペットが服用用でない場合は必ずお守りください)	コントローラーをみんもの中に投入し、スチーマーなどの熱源の近くに使用しない。	アイロン台代わりに使用しない。	折り曲げで使用しない。	他の暖房器具と併用しない。
禁止 発火・故障の原因	禁止 発火・故障の原因	禁止 故障の原因	禁止 故障の原因	禁止 故障の原因	禁止 故障・低温やけどの原因
保証性の高い物や重い物を上に置かない。	本体内部ヒーターを傷めない。 本体に重いものをのせてはいけません。	使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。	電源プラグは必ず根元まで確実に差し込む。	電源プラグの抜き差しは必ずプラグを持って行う。	ファタリンやほうおうなどの防虫剤を使用しない。
禁止 故障の原因	禁止 発火・故障の原因	必ず行う 発火・故障の原因	必ず行う 発火・故障の原因	必ず行う 故障・故障の原因	禁止 発火・故障の原因

③-1 正しい使い方

ご使用になる前に

しわができないよう1日1回本体を広げなおしてください。

- **本体の温気**
初めを使うときや季節の使い始め、寝汗などで本体が湿気を持っているときは、温かく感じられない場合があります。この場合、風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。さらに5～6時間[強]で通電し、乾燥させてください。
- **毛玉**
使い初めは遊び毛による毛玉ができることがあります。この場合、静電気の発生しやすい時期、発生しやすい服装でのご使用の場合、毛玉が発生する場合もごございますので、気になる場合は掃除機で吸い取ってください。
- **ふとん**
かけふとんが薄すぎると温かく感じられない場合があります。この場合、大きめで保温性の高いかけふとんを使用してください。ふとんの外に出してしまうと外気に熱が奪われてしまいますので、必ずふとんの中でご使用ください。
- **しわ**
しき毛布としてご使用いただく場合には、シーツを上にかけていただくことで、しわができにくくなります。また、ご使用前に1度毛布を広げ、しわを伸ばしていただくことで、本体内部のコードヒーター線の重なりやよけが解消され、より長くご使用いただけます。(かけ毛布、しき毛布共通)
※ヒーター線が重なりたよりじれた場合は使用しないでください。

③-2 正しい使い方

ご使用の順序

1. 銘板を足側にして広げてください。

かけ毛布と使う場合




5. 温度調節を[強]位置に合わせ、あらかじめふとんを温めてください。

● 温かくご使用いただくために、就寝の60分以上前に電源を入れておくことをお勧めします。

6. 就寝の際にはお好みの温度に調節してください。[強]位置に合わせたまま長時間使用すると低温やけどを起こす恐れがあります。


● 温度が高すぎる場合、寝汗をかき、のどがかかわく、起きる、だるくなるなどの症状を起こす場合があります。

しき毛布と使う場合



- いつも清潔にお使いいただくため、また、本体の毛玉防止のためシーツをかけてご使用ください。

2. コネクターの凸部分を本体プラグの凹部にあわせ確実に根元まで差し込んでください。

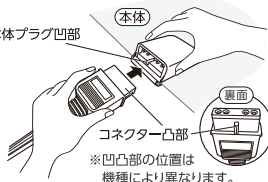

- 日常しまうときは、本体プラグからコネクターを抜き、本体を折りたたんでください。上に重いものをのせしないでください。


3. コントローラーの上に保温性の高いものをのせたり、かけたりしないでください。また、ストーブやファンヒーターなどの近くには置かないでください。

4. 電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

※ご家庭のコンセント位置の都合によりコネクターの位置を左右変えた場合は本体を裏返してご使用ください。


ダニ退治

1. 本体を市販のポリ袋に入る程度に折りたたんでください。
2. コネクターの凸部分を本体プラグの凹部にあわせ、根元まで差しこみ、ポリ袋の中に入れてください。コントローラーはポリ袋の外へ出してください。
3. ポリ袋内側の空気を抜き、端をセロハンテープで止めてください。
4. ポリ袋の上からふとんをかけ、[強]で3時間程通電してください。
5. [切]にあわせ、ポリ袋から本体を取り出し、コネクターを抜いてください。
6. 本体を床面に広げ、ダニを掃除機よく吸い取ってください。
※使用したポリ袋は捨ててください。

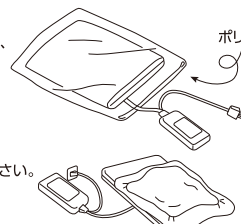

③-3 正しい使い方

各部のなまえと機能

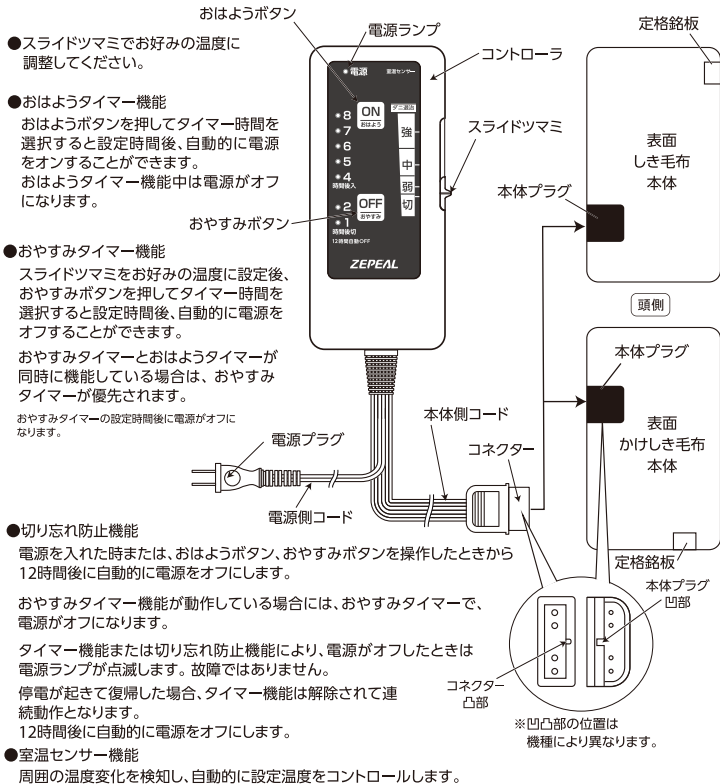

コントローラーやコード類はこの製品専用です。絶対对其他の製品に使用しないでください。コントローラーが故障している場合、本体も故障している可能性があります。別のコントローラーを差し替えて使用しないでください。


定格銘板には型式、製造番号など、大切な情報が記載されております。切り離さずそのままご使用ください。
※万が一切り離された場合は保証書と一緒に大切に保管してください。

運転操作


■おやすみ/おはようタイマー



就寝前
就寝前におやすみボタンで切時間を設定すれば、すぐに寝具をあたため、就寝後に自動で電源オフ。あたため過ぎを防止します。

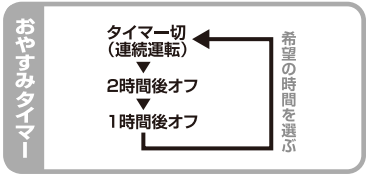

起床前
就寝前におはようボタンで入時間を設定すれば、起床時間前に自動で電源オン。起きがけに、寝具(身体)をあたためて、スッキリとお目覚めできます。

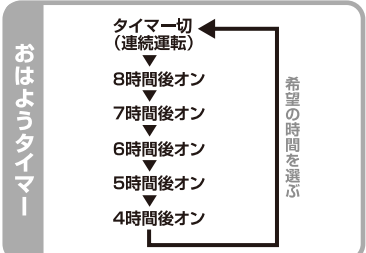

手で温度調節可能

④ お手入れと保管

お手入れ

●本体は洗たくができます。次の手順を守って洗たくしてください。

※**本体プラグ(プラスチック製)**が付いたまま洗たくできます。



- ・中性洗剤使用
- ・洗たくネット使用
- ・単独で洗う
- ・短時間脱水
- ・ねじり又は絞りは禁止

	手洗いの場合	洗たく機を使用する場合
準備 洗たく	1. たらいや浴槽に30℃以下のぬるま湯を入れ、中性洗剤を溶かしてください。入浴剤の入ったぬるま湯は使用しないでください。	※毛布洗いが可能な洗たく機では、毛布洗いコースを選択してください。なお、ドラム式洗たく機は使用できません。(理由は、たたき洗いのため、電気毛布本体内部のヒーター線が洗たく機と当たり、ヒーター線や生地を傷める恐れがあるからです。)
	2. 折りたたんでください。 3. 押し洗してください。 両手でたらいや浴槽の底に押しつけ、ゆるめ、少し持ち上げることを繰り返してください。	1. 本体プラグが洗たく槽に当たらないよう、本体の内側になるよう折りたたんでください。 2. 洗たくネットに入れてください。 ネットのファスナーやひもは確実にしめてください。 3. 中性洗剤を入れてください。 4. 柔軟剤を入れてください。(静電気防止に効果があります)
	※他の洗たく物と一緒に洗たくを行うと、製品に糸くずや繊維くずが付着したり、色移りする場合がありますのでおやめください。(※多少色落ちする場合があります)	【二層式の場合】 ・洗たく時間を設定する場合は10分間以内にしてください。
すすぎ	4. 柔軟仕上げ剤を使用し、洗剤が残らないよう十分にすすいでください。 5. 本体プラグ部は再度水でよくすすいでください。	5. すすぐ 【二層式の場合】 ・洗剤が残らないよう十分にすすいでください。
脱水	6. 浴槽のふちなどに掛け、水をきってください。	6. (洗たくネットに入れたまま)脱水する。 【二層式の場合】 ・脱水時間を設定する場合は30～60秒程にしてください。
乾燥	7. 風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。 ・衣類乾燥機(洗たく乾燥機の乾燥機能を含みます。)は使用しないでください。(熱でヒーター線を傷める原因になります。) ・本体プラグの中を十分に乾かしてください。	
確認	8. しわをよくのびし、本体内部のヒーター線によれができていないか、手でさわって確認、光に透かして確認してください。 ・よれがあるときは、修理を依頼してください。本体プラグ部に洗剤残りがなく、確認してください。	

※クリーニング店に洗たくを依頼される場合は、「ウェットクリーニング」とご指定ください。

保管

- 保管前のお手入れ
 - 食べ物のカスや飲み物の汁などのよれがついたまま保管すると、カビや虫が発生する恐れがあります。
 - 保管前にお手入れを行ってください。
 - 商品の劣化を防ぐため、直射日光が当たる場所でのご使用や保管はお避けください。
- 湿気の除去
 - 本体をよく乾燥させてください。
 - 温かいうちに収納しないでください。結露が発生し、湿気を帯びることがあります。
 - 強い摩擦を加えたり、濡った状態で放置したりすると他のものに色移りすることがありますのでご注意ください。
- 収納
 - ポリ袋・ダンボールなどに収納し、湿気の少ない場所に保管してください。
 - 本体の上に重いものをのせないでください。
 - ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤は使用しないでください。

⑤ 「故障かな?」と思ったら

修理を依頼される前にお確かめください

症状	お確かめください
電源ランプが点灯しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか?
温かくない	コネクタは確実に根元まで差し込まれていますか? 初めて使うときや季節の使い始め、また曇汗などで本体が湿気を帯びているときは、温かく感じられない場合があります。この場合、風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。 ※さらに5～6時間「除湿」で通電し、乾燥させてください。
コントローラーが熱い	ふとんの中にコントローラーを入れていませんか? コントローラーはふとんの外に出してご使用ください。 通電中は温かくなりますが、故障ではありません。

※コントローラーを紛失された場合は、お買上げの販売店へご注文ください。

故障の場合は、フリーダイヤルへご相談ください。
※電源ランプが点灯せず故障しているときは本体に異常がある場合があります。この場合はコントローラーのみを交換しても直りません。 **本体と一式での修理**を依頼してください。

次のような場合には点検・修理が必要です

長年ご使用の電気暖房機の点検!

ご使用の際のこのようなことはありませんか?

- 電源プラグをコンセントに差し込んでも温かくない。
- 電源プラグ、コード、本体が異常に熱い。
- 電源プラグにガタつきがある。
- 電源コードに傷みがある。
- 運転中に異常な音がある。
- こげくさい臭いがある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてからお買上げの販売店にご相談ください。
※お客様ご自身で修理されたら、手を加えたりすることは危険です。 **ので絶対にやめください。**

上記症状がなくても、お買上げ後4～5年程度たちましたら、安全のため点検をご依頼ください。点検費用につきましては販売店にご相談ください。

⑥ 保証とアフターサービス

- 保証書
 - この製品には保証書がついています。保証期間はお買上げ日より1年間です。
- 修理を依頼されるとき
 - お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりせずにお買上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により修理いたします。
 - 保証期間が過ぎているときはお買上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 補修用性能部品の最低保有期間
 - この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)及び消耗品の最低保有期間は製造打切後6年としております。
- アフターサービスについてご不明の場合
 - 修理サービスや商品についてのご相談は、お買上げの販売店にご依頼ください。

◆個人情報のお取扱いについて◆

- ・お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や内容確認のために利用いたします。またその記録を残すことがあります。
- ・個人情報や相談内容は適切に管理いたします。
- ・修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。