

## ゼピール セラミックヒーター

品  
番

DCF-A1205-WH

保証書付


このたびはセラミックヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に、保存してください。

本品は家庭用の温風器として作られています。

本来の目的以外への御使用や、高温多湿な場所、屋外、異常な低温下などの環境下でのご使用はおやめください。故障の原因となります。

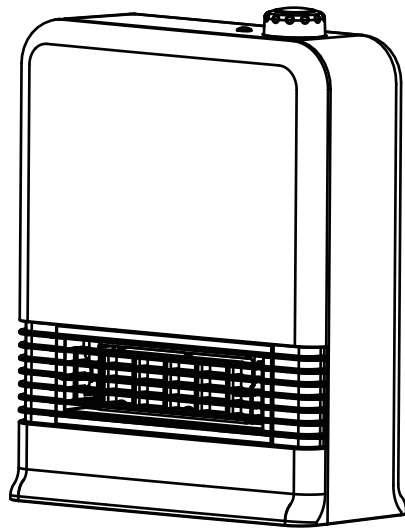

### もくじ

安全上のご注意	1-2
各部のなまえ	3
使用上のご注意	3
使い方	4
お手入れと保管	5
修理・サービスを依頼する前に	5
アフターサービス	6
仕様	6
保証書	7




●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

●この製品は日本国内以外では御使用になれません。





FOR USE IN JAPAN ONLY





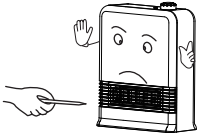
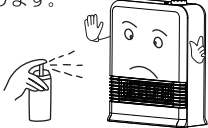
# 安全上のご注意

- ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
  - ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすることにより生じることが想定される内容を[危険][警告][注意]の3つに区分しています。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

	<b>危険</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
	<b>警告</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
	<b>注意</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

## 絵記号の例

-   記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近辺に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
-   記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近辺に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

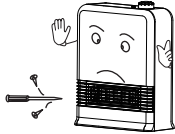 危険	
<p>修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理改造をしない</p> <p>発火したり、異常動作したりして、ケガをする恐れがあります。</p> <div style="display: flex; align-items: center;">   </div> <p>分解禁止</p>	<p>定格 15 A 以上のコンセントを単独で使う</p> <p>(タコ足配線などをしない) 他の機器と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火する恐れがあります。</p> <div style="display: flex; align-items: center;">   </div> <p>15 A 以上のコンセント</p>
<p>吸排気口や隙間にピンや針金等の金属物などを入れない</p> <p>感電や異常動作して、ケガをする可能性があります。</p> <div style="display: flex; align-items: center;">   </div> <p>禁止</p>	<p>乳幼児や自分で温度調節（または操作）のできない方には特に注意する</p> <p>やけどや、低温やけどを起こす恐れがあります。</p> <div style="display: flex; align-items: center;">   </div>
<p>スプレー缶等、引火性のものを本体の近くに置かない</p> <p>爆発や火災の原因になります。</p> <div style="display: flex; align-items: center;">   </div> <p>禁止</p>	<p>電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしない</p> <p>また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。</p> <div style="display: flex; align-items: center;">   </div> <p>禁止</p>




# 警告

交流100V以外では使用しない  
火災・感電の原因となります。




禁止

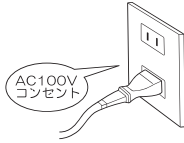

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない  
感電・ショート・発火の原因になります。



禁止




# 注意

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

ケガやヤケド、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



プラグをコンセントから抜く




可燃物の近くで使用しない

カーテンや衣類、ティッシュペーパーなどの可燃物の近くで使用しないで下さい。火災の恐れがあります。



禁止

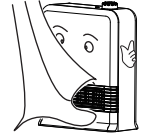


乾燥等他の用途に使用しない

過熱して発火する恐れがあります。



禁止

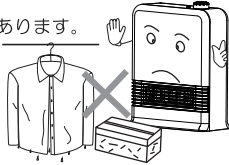


使用中や使用直後は高温部の温風吹出口に触れない

ヤケドの原因となります。



接触禁止

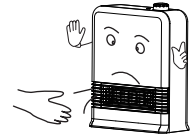


転倒OFFスイッチをテープなどで固定して使用しない。

火災や、故障の原因となります。



禁止

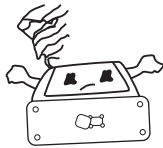


本体に衣類やふとんをかけて使用しない

過熱や火災の原因となります。



禁止

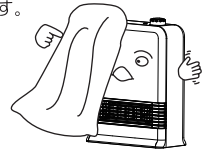

犬や猫等、ペットの暖房として使用しない

ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となる恐れがあります。



禁止

本体に水やお茶をこぼさない

内部に水分が入ると、感電や故障の恐れがあります。すぐに使用をやめてお買い上げの販売店まで点検をご依頼ください。



禁止

長時間同じところを温め続けない  
やけどや低温やけどの原因になります。




禁止

電源プラグを抜く時は電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

感電・ショートして、発火する恐れがあります。




プラグを持って抜く




# 各部のなまえ

## 本体正面図

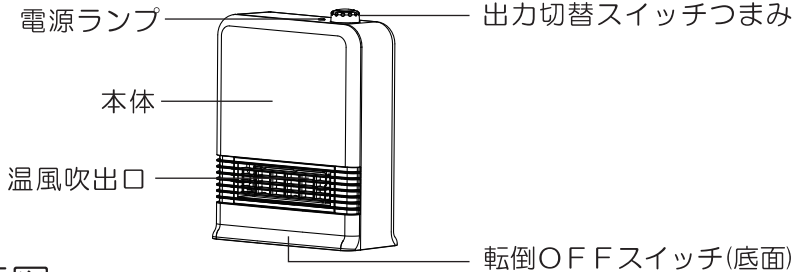

## 本体背面図

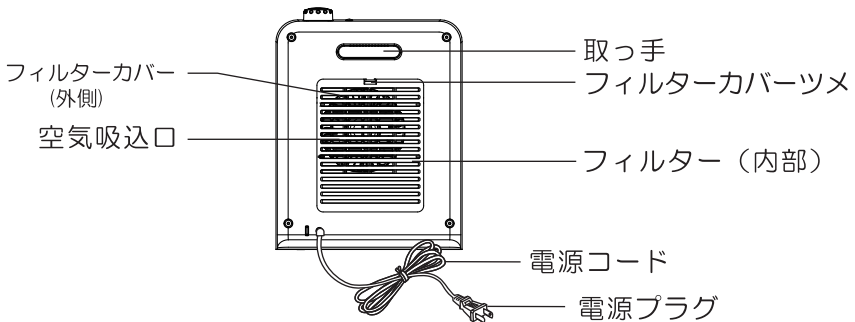


### フィルターカバーの開け方

フィルターカバーつまみを下に押しながらか手前に引いてください。取り付けるときは、空気吸込口下方の二つの穴とフィルターカバーの凸部（二箇所）を合わせ、フィルターカバーつまみがロックされるまで確実に取り付けてください。

## 使用上のご注意

- 右図のように、本体を家具、壁、その他可燃物などより離して使用する。
- 転倒OFFスイッチを、テープなどで固定しない。
- 水をかけたり、かかりやすい場所（風呂場など）や、腐食性のガス（硫化ガス、塩素ガス）を吸い込むところで使用しない。
- 湿気、ホコリ、油の多い場所で使用しない。
- 倒したり、落としたり、強い衝撃を加えない。
- 本体の上に腰をかけたり、物をのせるなどしない。
- 本体を倒す、傾けるなどすると転倒OFFスイッチがはたらき、運転を停止します。
- 必ず平らな場所で使用してください

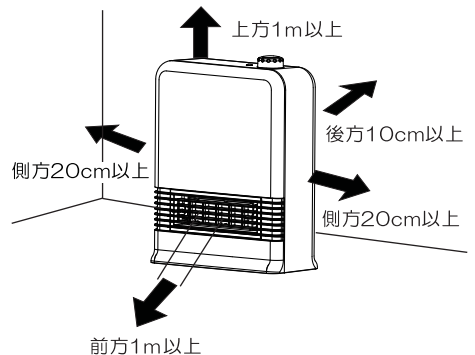


# 使 い 方

## 1. 不安定な場所に置かない。

- 燃えやすいものの上や近くに置かないで下さい（前方を1 m以上離して下さい）。


## 2. 電源プラグを差込む

- コンセントに電源プラグを根元まで確実に差込んで下さい。

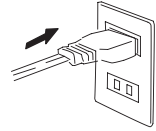

## 3. 出力切替スイッチつまみを右(時計まわり)にまわす。

- お好みにより出力切替えスイッチつまみを「600W」「1200W」位置に回して下さい。

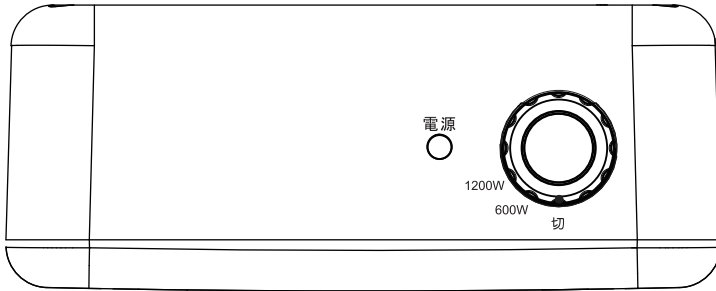

## 4. 使用後は出力切替スイッチつまみを「切」にする

- 外出時や長時間使用しない時は、必ず電源プラグを抜いて下さい。

## ◆知っておいていただきたいこと

- 転倒OFFスイッチは、ストーブ本体が倒れた時に働きます。また、傾けたり毛足の長いカーペット等柔かいものの上で使用しますと通電しないことがあります。必ず安定した場所でご使用下さい。（転倒OFFスイッチが浮くと通電を停止します。）
- このセラミックヒーターには温度過昇防止用サーモスタットがついています。温度過昇防止用サーモスタットが働いた場合は電源コードをコンセントから抜き本体がさめてから次の点検を行っていただいたのち、使用を再開して下さい。
  - フィルターがつまっていませんか。
  - 空気吸込口がふさがれていませんか。
  - 温風吹出口付近に障害物がありませんか。

## お手入れと保管

出力切替スイッチつまみを切にし電源プラグを抜いて、本体が十分に冷えたのを確認してから、お手入れをして下さい。

### ◆ フィルターの清掃

- フィルターが詰まると風量が減少し温度過昇防止用サーモスタットが働くことがあります。取っ手下、背面のフィルターカバーを外して、内側にあるフィルターを外してください。掃除機のソフトブラシ等でホコリ・ゴミを吸取るか、軽く手でたたいて取って下さい。取りにくい時は、水で軽く押し洗いして日陰に干します。(洗剤を使用しないでください)
- 掃除後は元どおりにセットしてください。
- フィルターカバーなしでは、絶対に使用しないでください、故障の原因となります。

### ◆ 本体のお手入れ

- 汚れがひどい時は中性洗剤を染込ませた柔かい布で拭いてから、乾いた布で拭取って下さい。シンナーやベンジンで拭かないで下さい。
- 吹出口のホコリは掃除機で吸取って下さい。

### ◆ 収納の時

- お手入れ後、お手持ちの箱に入れるかポリ袋を被せて、湿気の少ない場所に保管して下さい。

## 修理・サービスを依頼する前に

- 故障かなと思ったときは、次のことを調べていただいた上お買い上げの販売店または、当社修理サービスセンターへご相談ください。

症 状	原 因	処 置 確 認
作動しない 温風が出ない。	電源コードが正しく接続されていない。	電源コードを正しく接続する。
	転倒オフスイッチが作動している	水平で安定した場所へおいてください。

※転倒オフスイッチは、地震で大きくゆれたり、倒れた時に、安全のために電源を自動的に切ります。

# アフターサービス

- ① この製品は保証書がついております。お買い上げの際に販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店名」の記入をお受けください。
- ② 保証期間はご購入日より1年です。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③ 保証期間経過後の修理については、お客様のご要望により行います。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理を致します。
- ④ この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ⑤ アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または当社修理サービスセンターにお問い合わせください。

## ★個人情報の取扱いについて

株式会社電響社は、お客様よりご提供いただいた個人情報について、適正な管理を行い、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、お客様の同意が無い限り、第三者への開示または提供は致しません。

# 仕 様

定格電圧	100V 50/60Hz
消費電力	1200W/50Hz・1150W/60Hz
安全装置	温度過昇防止器：温度ヒューズ 113℃ サーモスタット 65℃ 電流ヒューズ 20A 転倒OFFスイッチ
寸法	幅300mm × 奥行140mm × 高さ390mm
質量	約2.5Kg
電源コード	約1.6m

製品の品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

**ZEPEAL**  **株式会社 電響社**

コールセンター 本社：〒556-0006 大阪市浪速区日本橋東2丁目1番3号  
TEL:0120-070-440 [受付時間] 9:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く)  
FAX:06-6644-4433

修理サービスセンター TEL:075-681-2430 [受付時間] 9:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く)  
FAX:075-681-0886  
住所：〒601-8362 京都府京都市南区吉祥院長田町24(電響社サービスセンター)