

ZEPEAL

ゼピール リビング扇風機(羽根サイズ30cm)

DD-A3512N

[入・切ダブルタイマー付] [リモコン付]

取扱説明書(保証書付)

このたびはリビング扇風機をお買上げいただき、誠に有難う御座いました。


ご使用前に、この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保管してください。

万一ご使用中に分からないことや不具合が生じたとき、きつとお役に立ちます。

もくじ

安全上のご注意.....	1-3
各部の名称と使いかた.....	4
組み立てかた.....	5-6
使用方法.....	7-9
リモコン.....	10
特に注意していただきたいこと.....	11
お手入れと保管.....	12-14
長年ご使用の扇風機はよく点検を.....	15
アフターサービスについて.....	15
仕様.....	15
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について.....	16

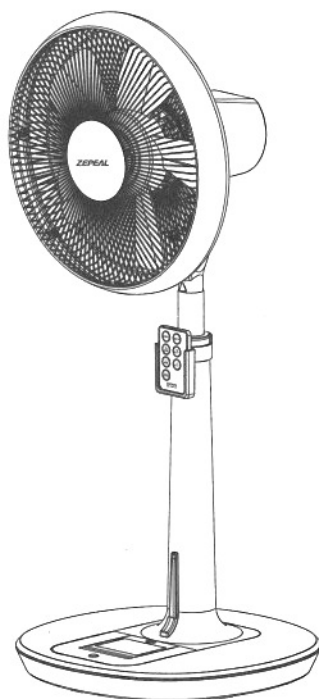

●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

●この扇風機は、一般家庭用です。他の用途でのご使用はしないでください。
思わぬ事故の原因となります。

●この製品は、海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY

「安全上のご注意」

※ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近辺に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合はACアダプターをコンセントから抜いてください)が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



警告



羽根・ガードをつけずに高さ調節ボタンを押したり、モーターを運転しないでください。けがをする恐れがあります。

包装用ポリ袋はお子様の手の届かない場所に保管する。

誤って顔にかぶったり、巻き付いたりして窒息し、死亡の原因となります。

使用中(羽根の回転中)に、ガードを持って、上下、左右に風向きを変えない。

ガードを持って、強く操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、羽根が破損し、ケガをする原因になります。

転倒による羽根破損に注意して下さい。

強い衝撃や落下により羽根が破損するおそれがあります。

使用中やお手入れの際は十分にご注意ください。



水につけたり、水をかけたりしないで下さい。

ショート・感電の恐れがあります。



修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。発火したり、異常動作してけがをする場合があります。

ACアダプターコードは



電源は交流100Vのコンセントを使用して下さい 火災の原因になります。
ACアダプターは根元まで確実に差し込んで下さい 感電や発熱による火災の原因になります。
ACアダプターの刃や刃の取り付け面のほこりは、定期的に乾いた布でふき取って下さい 湿気などで絶縁不良になり火災の原因になります。
雷が鳴り出したら運転を停止し、ACアダプターをコンセントから抜いて下さい 火災・感電・故障の原因になります。



付属のACアダプター以外は使用しないで下さい 火災・感電・故障の原因になります。
タコ足配線はしないで下さい 火災の原因になります。
傷んだACアダプターコードや差し込みがゆるいコンセントは使用しないで下さい 感電・ショート・発火の原因になります。
ACアダプターに強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないで下さい 感電・発熱の原因になります。
ACアダプターのコードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、はさみ込んだり、加工したりしないで下さい 火災・感電の原因になります。
ACアダプターに長時間、直接触れないで下さい ACアダプターの温度の高い部分に長時間、直接触れていると、低温やけどの原因になります。
ACアダプターを抜くときは、コードを持って引っ張らないで下さい 感電やショートして発火することがあります。



組み立てる時やお手入れのときは、ACアダプターを持ってコンセントから引き抜いて下さい 感電・けがの原因になります。
使わないとき、お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜いて下さい けがやけと絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないで下さい 感電・けがの原因になります。

⚠ 注 意

	交流100V以外では使用しないでください。 火災・感電の原因となります。
	本製品は、一般家庭用です。次のような所では使わないで下さい。感電、火災、破損、故障の原因になります。 ●温室やビニールハウスなど湿度の高い所、雨や水しぶきがかかる所。 ●工場内などの油のつきやすい所。 ●有機溶剤を使用している所。 ●砂ほこり、綿ほこり、金属粉の多い所。 ●室外や40℃以上の高温になる所。 ●ガスレンジなど炎の近くや、引火性のガスのある所。
	髪をガードに近づけすぎない。 髪が巻き込まれてけがをする恐れがあります。
	畳、床面などでベースを引きずらない。 畳、床面などを傷つける恐れがあります。
	風を長時間からだにあてないでください。 健康を害することがあります。
	ガードの中や可動部へ指などを入れないでください。けがをする恐れがあります。
	使用時以外は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
	本体に異常（大きな騒音や大きな振動など）が発生した場合は、ただちに使用を中止し、コンセントからACアダプターを抜いてください。

「各部の名称と使いかた」

お 願 い

カーテンなどの障害物の周囲や不安定な場所をさけてご使用ください。

付属品




リモコン リモコンホルダ リチウム電池 (GR2032)

●リチウム電池は工場出荷時に同梱していますので自己放電のため、寿命が1年以下の場合があります。

高さを調節するには

高さを調節する場合は、図のように片手でパイプを持ち、もう片方の手で高さ調節ボタンを押しながら、パイプの高さを調節してください。

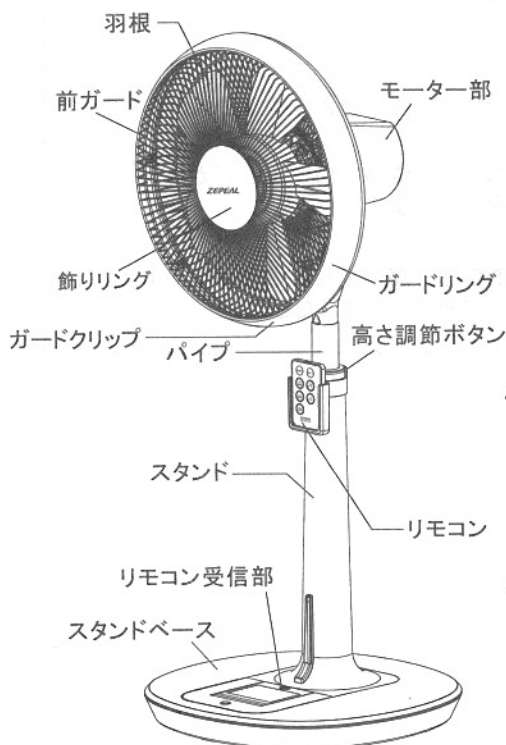

風向きを変えるには

スタンド部を軽く押さえて、モーター部を上下・左右に動かしてください。

●カチカチと音が出る範囲まで調節できます。



⚠ 警告



使用中(羽根の回転中)に、ガードを持って、上下、左右に風向きを変えない。ガードを持って、強く操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、羽根が破損し、ケガをする原因になります。

転倒による羽根破損に注意



強い衝撃や落下により、羽根が破損するおそれがあります。使用中やお手入れの際は十分にご注意ください。

ACアダプター

コード



ZEPEAL
DD-A3512N

「組み立てかた」

お 願 い



警告

組み立てる時やお手入れの時は、ACアダプターを持ってコンセントから引き抜く。
感電・けがの原因となります。

- 包装部品は扇風機を保管するとき、必要となりますので、捨てないでください。
- 羽根に貼り付けてある「羽根マーク」は、はがさないでください。
- ガード止めナットとスピナーはネジ山に注意し、かたむきのないようしっかり締付けてください。
- 羽根をつけずにモーターを運転しないでください。電流過大防止装置が働き、使用できなくなることがあります。


1～6の順番で組み立ててください

1. スタンドベースとスタンドを組み立てます

- スタンドは単体では立ちません。組立て前は必ず横向きで置いてください。
- スタンドとスタンドベースを組み立ててから、後ろガード、羽根、前ガードを取付けてください。

(注意) スタンド固定ナットはスタンド(本体)底面＝裏側に取り付けられています。
スタンド固定ナットをはずさないでスタンドベースは取り付けられません。

- ① スタンド固定ナットをスタンド(本体)から取り外します。
(図①はスタンド(本体)を底面＝裏側から見た図です)
- ② スタンド固定ナットを矢印の方向にまわして、本体から取り外して下さい。
- ③ 平らな安定した場所に置いたスタンドベースにスタンドの《突起部》を差し込み、スタンドを上から押しながら、スタンドベースに取付けます。
- ④ ②で取り外したスタンド固定ナットを矢印の方向(時計まわり)に締めつけてください。

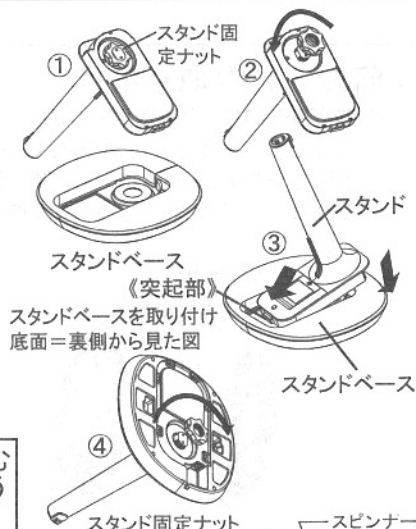

ご注意

スタンドをスタンドベースに差し込むとき、高さ調節ボタンを押さないように注意してください。


2. スピナーをはずす

- 左手で回り止めピンを押さえて回らないようにして、右手でスピナーを右(矢印の方向)へ回してはずして下さい。




3.ガード止めナット、チューブをはずす

- ガード止めナット、モーター軸のさび防止用チューブをはずしてください。
ガード止めナット、スピナー、チューブは保管の際本体に装着して下さい。

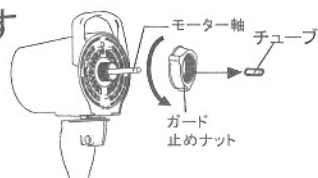


4.後ガードの取り付け

- 後ガードの穴をモーター部前面の3箇所の凸部に差込み、「ガード止めナット」を右に回して、確実に締付けてください。

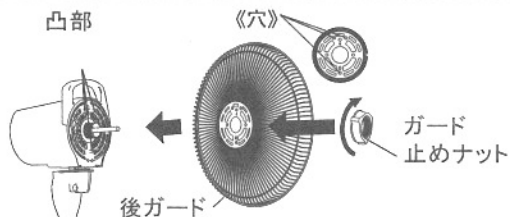


5.羽根の取り付け

- モーター軸の「回り止めピン」と羽根裏側の「凹部」の向きを合わせて、羽根をモーター軸の奥まで差込み羽根を押さえながら、スピナーを左へ回して、確実に締付けてください。

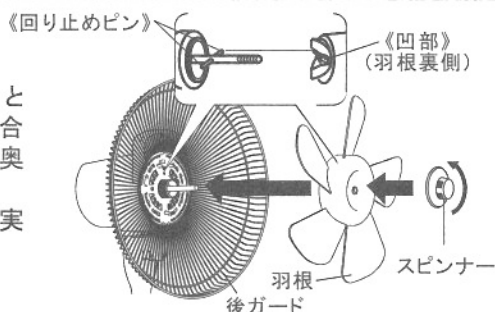


6.前ガードの取り付け


- ①前ガードのフックを後ガードの「しるし」に合わせてはめ込んでください。
(飾りリングのZEPEALのロゴマークが正面からみて水平になるように取付けてください)

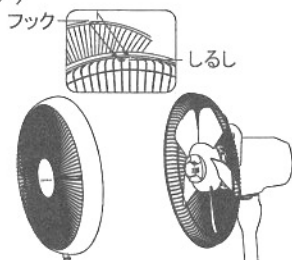

- ②前ガードを後ガードにかぶせるように上から順にはめ込んで下さい。

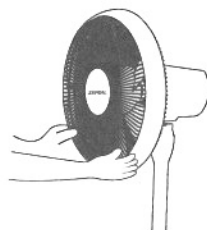

- ③「ガードクリップ」は、前ガードと後ガードを挟み込むように強く押し込んで確実に固定してください。
前ガードがはずれないことを確認してください。

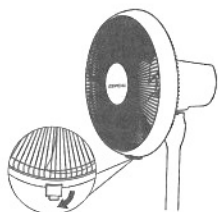

「使用方法」

操作パネル

- ACアダプターを接続してください。
- 運転する時は、最初に「入/切」ボタンを押してください。
- 運転中に停電したり、ACアダプターを抜いた場合は、切の状態になりますので、初めから操作をやり直してください。

「入/切」ボタン

「入/切」ボタンを押すと運転を開始します。
もう一度押すと停止します。

風量を調節するには

風量「-」「+」ボタンを押すと風量を24段階で切り換える事ができます。「+」を押すと風量が強くなります。「-」を押すと風量が小さくなります。
(指をボタンの上においたままにすると、風量が連続で切り替わります)



- 風量の変化に伴って風量表示が8色に切り替わります。
- リモコンの風量「-」「+」ボタンでも切り替えができます。

「チャイルドロック」ボタンについて (リモコンでは操作できません)

- 運転中に約3秒間押すと運転停止以外の操作が出来なくなります。
- ・チャイルドロックランプが点灯します。
- ・運転の停止によりチャイルドロックも解除されます。
- 運転停止中に約3秒間押すと、全ての操作が出来なくなります。
- ・チャイルドロックランプが点灯します。
- ・解除する時は、再度3秒間押して下さい。
- ・チャイルドロックランプが消灯します。


「電力使用率(%)表示」について

- 最大使用電力に対する電力使用率(%)で表示します。
- 最低風量時の表示数値は「17%」となります。

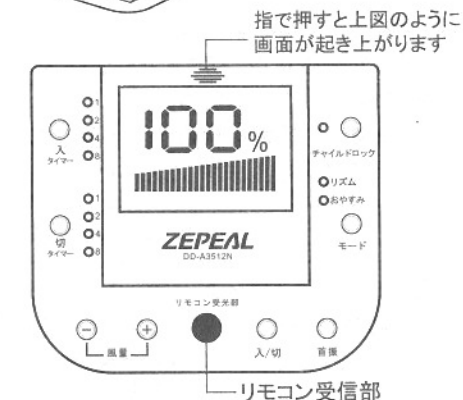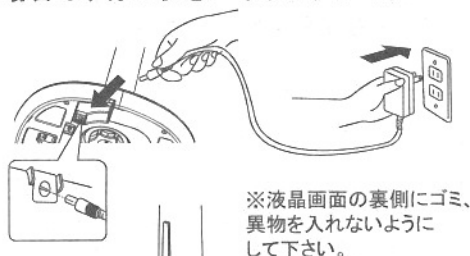

「モード」ボタン

「モード」ボタンを押すたびに下記の図のように設定が切り替わります。
(「リズム/おやすみ」表示ランプ)



消費電力と電気代の目安(首振り動作時:当社製品比較)


	ACモーター扇風機		DD-A3512N		
	平均消費電力	電気代(1時間当たり)	平均消費電力	電気代(1時間当たり)	液晶表示(%)
最小風量時	約23W	約0.5円	約4W	約0.09円	17%
最大風量時	約45W	約0.9円	約25W	約0.6円	100%

電気代は、1kw/h(1000W)＝22円で算出

「タイマーについて」

切タイマーセットのしかた

「切タイマー」ボタンを押すとタイマー時間が順送りで変わります。表示ランプを見ながら操作してください。




- 時間の経過とともに表示ランプが変わり、残りの時間を表示します。
- セット時間が終わりますと、表示ランプが消え自動的に運転が停止します。

入タイマーセットのしかた

運転停止中、または運転中に切タイマーを設定した後に、運転を開始するまでの時間を設定できます。(切タイマー設定時は、運転を停止してから、再び運転をするまでの時間です)

「入タイマー」ボタンを押すとタイマー時間が順送りで変わります。表示ランプを見ながら操作してください。



- セット時間になると、自動的に運転を開始します。

- 入タイマー設定後、切タイマーの設定もできます。


- 3時間自動オフ機能について

入タイマーで運転を開始した場合のみ、以後3時間ボタン操作がなければ、運転開始3時間後に運転を停止します。(切タイマーを設定してある場合は、切タイマーが優先します。)

入・切ダブルタイマー連動運転について

運転中、切タイマー設定後、入タイマーを設定できます。

例：切タイマーを2時間、入タイマーを2時間に設定した場合

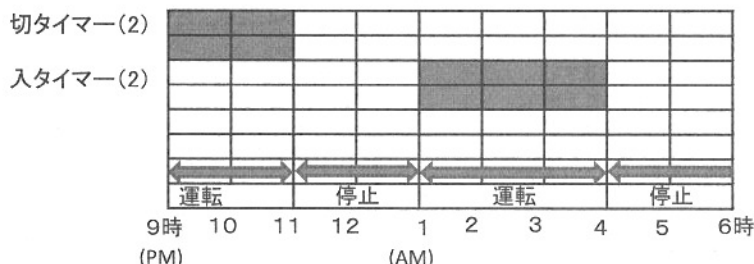


夜9時に設定をすると

夜11時に運転を停止。「入」設定が2時間なので停止してから2時間後(夜1時)に運転を開始します。


- 入タイマーで運転開始後、3時間ボタン操作が無い場合は、運転を停止します。
- 切タイマーを解除すると、入タイマーも解除されます。
- 入タイマー設定後、切タイマーを設定できます。

■「リズム」風量パターン


「強」リズム風



「中」リズム風




「弱」リズム風




■「おやすみ」風量パターン


「強」おやすみ



「中」おやすみ



「弱」おやすみ



「リズム」

- リズムモードに切り替える前の風量設定に応じて「弱」「中」「強」のリズム風が選択され(下表参照)それぞれ風量がリズムカルに変化します。(上左図参照)

電力使用率(%)表示数値	「モード」ボタンON	選択されるリズム風
17～27	→	「弱」リズム風
29～51	→	「中」リズム風
55～100	→	「強」リズム風

「おやすみ」

- 「おやすみ」モードでスタートして、約2分で液晶画面が自動的に消灯します。
- 設定されたリズム風から30分ごとに、より風量の弱いリズム風に移行していきます。(上右図参照)
- ※「弱」リズム風で設定された場合は、同じリズム風で運転されます。
- ※自動的に運転を停止させたい場合は切タイマーを併用してください。

メモリー機能について

- 運転停止後、「入/切」ボタンを押すと、停止する前の運転状態で運転します。(おやすみ風量・タイマー時間はメモリーされません)
- ACアダプターを抜くと、メモリーは解除されます。
- 運転を停止しても、ACアダプターがコンセントに差し込まれたままですと、約0.9Wの電力を消費します。ACアダプターが温かくなりますが、故障ではありません。ご使用にならない時は、ACアダプターを抜いて下さい。

「リモコン」

1、操作のしかた

リモコンの送信部を本体の受信部に向けて、「切/入」ボタンをゆっくり押してください。

- 各ボタンの機能は本体側と同じです。
- リモコンの使用できる範囲は約3.5mです。



お 願 い


- リモコンの送信部に傷を付けないでください。
- リモコンのボタンを2個同時に押さないでください。
- リモコンを落としたり、踏んだり、液状のものをかけたりしないでください。

※ 次のところではリモコンの操作ができないことがあります。

- 本体受信部とリモコンの間に障害物があるところ。
- インバーター照明器具または、電子瞬時点灯照明器具を使用しているところ。
- 本体の受信部に直射日光等の強い光が当たるところ。

2、電池の入れ替え(リチウム電池:CR2032)

- ① ツメで①を押しながら②の方向へ引く。
- ② 付属のリチウム電池(CR2032)の+を上にしてホルダーに乗せてください。
- ③ ホルダーを「カチッ」と音がするまで押し込みます。

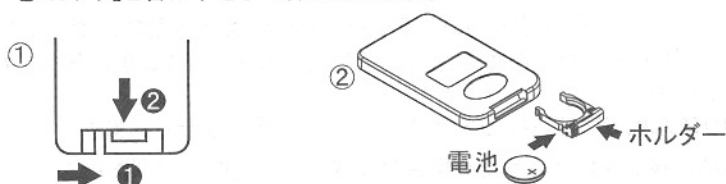

- 動作しにくくなった場合は、新しい電池と交換してください。
- 長時間使わない時は電池を取り出してください。(液もれによる故障を防ぎます)
- もし液もれが起こった場合は、液をよくふき取ってから新しい電池を入れてください。
- 使用済みのリチウム電池は、お住まいの地域のゴミ分別方法に従って捨ててください(捨てる際には上面と下面をセロハンテープなどで包んで下さい)。
- 電池は工場出荷時に同梱されていますので、寿命が1年以下の場合があります。

「特に注意していただきたいこと」

- 付属のACアダプターをこの製品以外に使わないで下さい
故障の原因になります。
- 本体接続用プラグに力を加えたり、
踏んだりしないでください。
故障の原因になります。



- 組み立てるときやお手入れのときは、ACアダプターを持ってコンセントから引き抜いて下さい。
感電・けがの原因になります。



ACアダプターを抜く

- 羽根、ガードをつけないで高さ調節ボタンを押したりモーターを運転しないでください。

モーター部分が急にはね上がり、
けがをする恐れがあります。
電流過大防止装置が働き、使用
できなくなる場合があります。



- 運転中は絶対にガードの中へ手や、物を入れないでください。特に羽根の裏側
は危険です。

けがをしたり、破損したり
します。特に小さいお子さ
まには注意してください。



- 乳幼児、お年寄り、病気の方には長時間直接風を当てないでください。

健康によくありません。
お休み前にはタイマーを
使用し、壁などに風を向
けて反射風を利用しま
しょう。



- カーテンなどを吸い込んだり、首振りがさまたげられたりしない安定した場所で
使用してください。

転倒したり、モーター不良
の原因になります。



「お手入れと保管」

⚠ 警 告

	羽根・ガードをつけずに高さ調節ボタンをおしたり、モーターを運転しないでください。けがをする恐れがあります。
	お手入れの際は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。

〈お手入れ〉

羽根・(前、後)ガードにほこりが多量に付着しますと異常音・振動・モーターの過熱の原因になります。組立と逆の順序で分解し、清掃してください。

- 汚れは、ぬるま湯か中性洗剤に浸した柔らかい布をかたくしぼってふき、さらに乾いた柔らかい布で洗剤が残らないようにふき取って下さい。

お 願 い

- お手入れには中性洗剤を使用してください。シンナー・アルコール・ベンジンなどは使用しないでください。破損・変質の原因となります。



- 化学雑巾を使うときは、その注意書きに従ってください。


- 危険防止のため、羽根に貼り付けてある「羽根マーク」は、はがさないでください。
- スプレーをかけないでください。
〈掃除用、殺虫用、整髪用など〉
破損・変質の原因となります。



取りはずしかた

首振り運転をしてガードを正面に向けてから運転を停止し、ACアダプターを抜き、組み立てと逆の手順ではずします。

1. 本体接続用プラグを持って本体から引き抜く

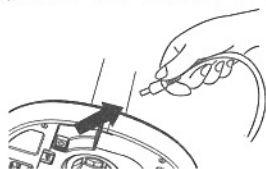


2. 前ガードをはずす

① ガードクリップをはずす




② 右図イラストのように ガードリングに指をかけ、下から上にむかって手前に引くようにして前ガードを外してください。


(ガードクリップを引っ張ると破損の原因になります)

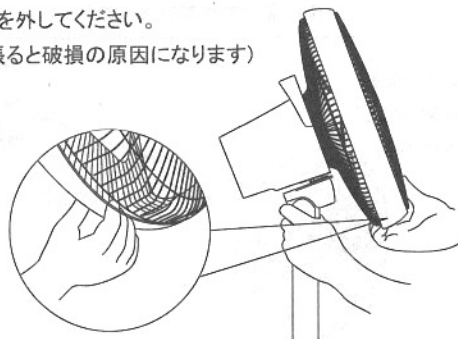

③ ガードリングと後ガードの間に右手の指をゆっくりと入れます。

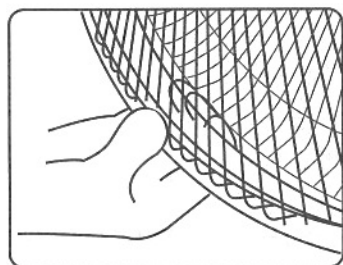

④ 右手を手前に引き寄せながら前ガードを矢印のようにゆっくりと上側にスライドさせるようにはずして下さい。

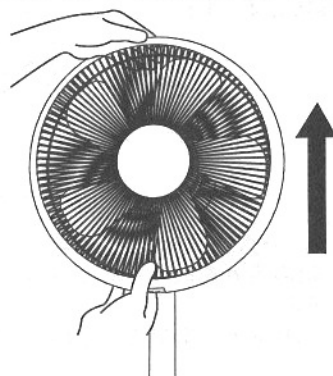

3. 「組み立てかた」(6)ページ と逆の手順で羽根・後ガードをはずして下さい。

保 管


羽根を正面に向けて、組立と逆の順序で分解してください。(正面に向かない場合は無理にもどさず、首振りさせて正面に向けてください。)

※ ベースのはずし方

作業にあたっては、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。指をはさんだりしないようにご注意ください。

※ベースをはずす際は、必ず本体を床に置いて作業を行ってください。

- ①スタンド固定ナットをはずします。
向かって左回し(時計と反対まわり)
にまわして取りはずしてください。

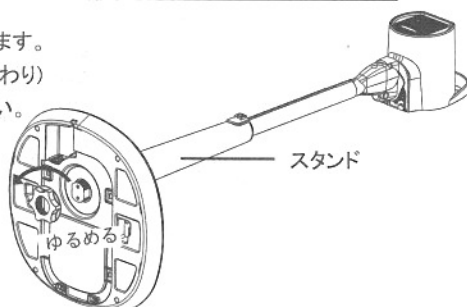

- ②左手でスタンドを持ちベース部を手前にゆっくりと引くとベース部がはずれます。



- 〈お手入れ〉の方法に従って、お手入れしてください。
- モーター軸の汚れを取ってミシン油などをうすく塗り、チューブをかぶせてください。(さびの防止)
- 包装ケースに納め、湿気の少ないところに保管してください。

長年ご使用の扇風機はよく点検をお願いします。

★こんな症状はありませんか？

- スイッチを入れても羽根が回らない。
- 羽根が回っても回転がおそかったり不規則。
- モーター部が異常に熱い。
- 異常な音がする。
- コゲくさいにおいがする。

★異常があれば

ご使用中止！！
すぐにACアダプターを抜いて
事故防止、モーターの焼損
防止のために必ず販売店
にご相談ください。

アフターサービスについて

- ① この製品は保証書がついております。お買い上げの際に販売店より必ず保証欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ② 保証期間はお買上げ日より1年です。保証書の記載内容によりお買上げ販売店が修理を承ります。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③ 保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。
- ④ 扇風機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後8年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ⑤ アフターサービスについてご不明の場合は、お買上げの販売店か本書に記載の(株)電響社へお問合せてください。

仕		様
形名	DD-A3512N	
電源 (ACアダプター)	入力	交流100V 50/60Hz 1000mA
	出力	直流24V
消費電力 (ACアダプターを含む)	25W	
風速	213m/min	
風量	42m ³ /min	
質量 (ACアダプターを含む)	約4.0kg	
コードの長さ	約1.6m	
付属品	リモコン ACアダプター	リモコンホルダー リチウム電池(CR2032)

上記のデーターは強風時点の数値です。

※ 商品の仕様は、品質向上、製品改良のため、予告なく変更することがあります。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っています。

【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)



※【設計上の標準使用期間】 6年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

■標準使用条件

日本電機工業会自主基準 HD-116-3による

大項目	中項目	小項目	備考
環境条件	電圧	100V	機器の定格電圧による
	周波数	50Hz及び60Hz	
	温度	30℃	JIS C9601 参照
	湿度	65%	
	設置条件	標準設置	機器の取扱説明書による
負荷条件		定格負荷(風速)	機器の取扱説明書による
想定時間等	1日あたりの使用時間	8 (h/日)	
	1日使用回数	5 (回/日)	
	1年間の使用日数	110 (日/年)	
	スイッチ操作回数	550 (回/年)	
	首振運転の割合	100 (%)	

●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。



本社：〒556-0006 大阪市浪速区日本橋東2丁目1番3号
☎フリーダイヤル: 0120-070-440
受付時間：9:00～17:00 (土曜・日曜・祝日・当社休日を除く)