

充電式サーキュレーター

型番 **DJS-E314P**

[羽根サイズ14cm]

保証書付


このたびは本製品をお買い上げいただき
誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上
正しく安全にご使用ください。

お読みになったあとは

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの
記入を確かめ取扱説明書とともに
大切に保管してください。

また、本製品は家庭用として作られています。
ご使用前に、必ず「安全上のご注意」を
お読みください。

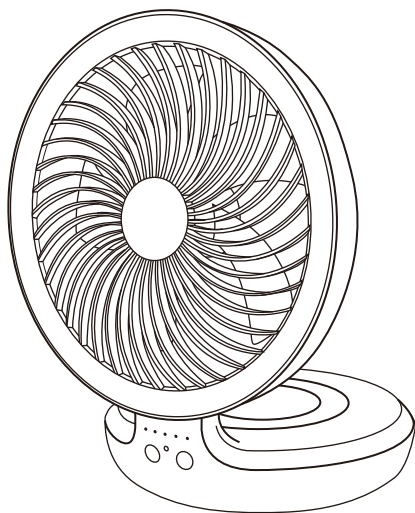

もくじ

| | |
|----------------|-----|
| 安全上のご注意 | 1-2 |
| 各部の名称 | 3 |
| 使い方 | 3 |
| 操作の仕方 | 4-5 |
| 設置場所について | 6-7 |
| お手入れと保管 | 8-9 |
| 修理・サービスを依頼する前に | 9 |
| アフターサービス | 10 |
| 仕様 | 10 |
| 保証書(持込修理) | 11 |

!
お願い

AC-USB アダプターは
付属していません。
別途お買い求めください。

●イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。

安全上のご注意

- ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただかなければならないことを説明しています。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることにより生じると想定される内容を[危険][警告][注意]の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 危険

取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が高い内容を示します。

⚠ 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

給表示の例



このような給表示は、してはいけない「禁止」内容です。

具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

このような給表示は、必ず実行しなければならない内容です。

具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

※お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでもお読みいただけるところに必ず保管してください。

⚠ 危険



絶対に分解や修理・改造をしない

●発火や異常動作して感電・災害・ケガにつながる恐れがあります。

分解禁止



湿気の多いところや水のかかるところへの設置は避け、水につけたり、水をかけたりしない

水ぬれ禁止 ●ショートなどによる感電や火災の原因になります。



傷んだ電源コードは、絶対に交換・分解・修理・改造をしない

分解禁止

●ショートなどによる感電や火災の原因になります。破損したときはただちにご使用を中止し、販売店または当社コールセンターにご相談ください。

⚠ 警告



お子さまや意思表示が困難な方に使用させたり、乳幼児の手が届くところに使用したりしない

●感電やケガの恐れがあります。



ガードをつけずにモーターを運転させない

●ケガをする恐れがあります。



髪をガードに近づけすぎない

●髪が巻き込まれてケガをする恐れがあります。



本体の上に布類や衣類をかけて使用しない

●故障の原因になります。



ガードの中や可動部へ指などを入れない

●ケガをする恐れがあります。



電源コードを濡れた手で抜き差ししない

●感電の原因になります。

濡れ手禁止

安全上のご注意

⚠ 警告



お手入れ・収納などをする際は、電源を切り、必ず「ロック」を行う
●誤動作によりケガをする恐れがあります。



梱包用ポリ袋などは、幼児の手の届かないところに保管する
●被るなどすると、口や鼻をふさぎ、窒息の原因になります。



異常時(大きな騒音や振動など)は、運転を中止する

- お買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。
- 異常のまま運転を続けると故障・感電・火災の原因になります。

⚠ 注意



使用中(羽根の回転中)に、ガードを持って、上下に風向きを変えない
●使用中にガードを持って操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、羽根の破損やケガの原因になります。



次のような場所、環境では使用しない故障の原因になります

- 水がかかるところや温度が高いところ
- 異常な高温・低温などの環境
- ホコリや金属片の多いところ
- 油や薬品のかかるところ
- ガスレンジや引火性スプレーのあるところ
- 火気など熱源に近いところ
- 直射日光のあたるところ



水平でない場所や不安定な場所に置かない
●故障や事故、ケガの恐れがあります。



床や机などの上でベースを引きずらない
●床や机を傷つける恐れがあります。



本体の隙間にピンや針金などの金属物や異物を入れない
●感電や異常動作して、ケガや故障する恐れがあります。
●異物が入ったときは、ご使用を中止しお買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。



スプレー(殺虫剤、整髪料、掃除用洗剤など)をかけない
●変形・破損する恐れがあります。



強い風を長時間、直接身体にあてない
●扇風機ではありません。風により健康を害することがあります。



炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しない
●発熱・発火・破損・樹脂劣化につながる恐れがあります。



過度な角度調節をしない
●変形・破損する恐れがあります。



電源コードが傷んだときは使用しない
●ショートなどによる感電や発火の原因になります。



電源コードの損傷につながる次のようなことはしない

- (傷付ける・加工する・熱器具に近づける・無理に曲げる・ねじる・引っ張る・束ねた状態で使用する・重いものをのせる など)
- ショートなどによる感電や発火の原因になります。電源コードが破損したときは、ただちにご使用を中止し、当社コールセンターにご相談ください。
- ※電源コードを束ねている結束バンドは必ず外してご使用ください。



USB給電時、運転中に電源コードを本体から抜かない
●感電・ショート・故障の原因になります。



転倒や落下による羽根破損に注意する
●本体の転倒や落下により羽根が破損する恐れがあります。使用中は十分にご注意ください。



カーテンなどを吸い込んだり、首振りがさまたげられたりしない安定した場所で使用する
●予期せぬ事故につながる恐れがあります。



犬や猫など、ペットがいる部屋で使用するときは十分注意する
●ペットが本体やコードを傷め、火災につながる恐れがあります。




洗濯物の乾燥にご使用される際は、洗濯物が飛ばないようにしっかり固定する
●予期せぬ事故につながる恐れがあります。




製品は定期的にお手入れをする
●ホコリや汚れがたまると、発火・発煙などにつながる恐れがあります。

各部の名称

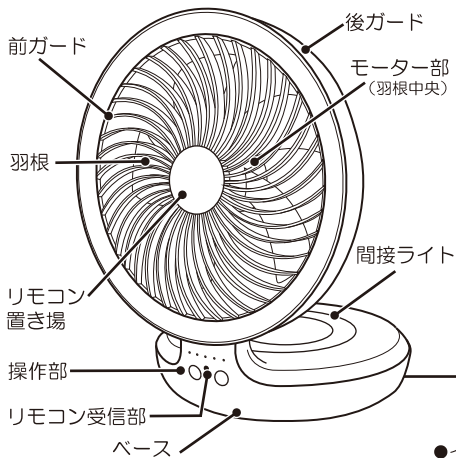

| | |
|-------|---------------|
| 首振り角度 | 上下(手動) 約 90 度 |
| | 左右(自動) 約 90 度 |

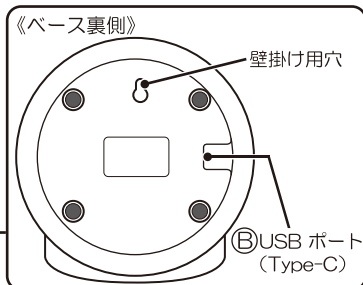

●イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。



付属品

電源コード × 1

リモコン × 1

壁掛けフック

ネジ × 2

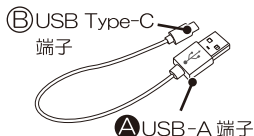

リチウム電池(動作確認用) × 1

⊕ 型番：CR2032

付属の電池は工場出荷時に同梱していますので自己放電のため、寿命が短くなっている場合があります。操作しにくい場合は、電池を交換してください。

使い方




使用中(羽根の回転中)に、ガードを持って、上下に風向きを変えない

●使用中にガードを持って操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、羽根の破損やケガの原因になります。

風向調節の仕方

上下可動範囲(手動)

●上下0~90度まで5段階に調節できます。

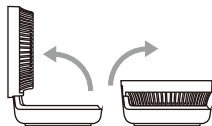

⚠️
お願い

●羽根に貼り付けている「注意シール」は、はがさないでください。事故防止のために法律で定められた表示です。


「注意シール」



操作の仕方


《はじめに》

- 付属の電源コードを、本体と市販のAC-USBアダプターやモバイルバッテリーに接続し、充電を行ってください。



《フル充電時間》約6～8時間

| | | | |
|------|------|------|---------|
| 赤色点灯 | 充電中 | 消灯 | 充電していない |
| 白色点灯 | 充電完了 | 赤色点滅 | 電池残量少 |

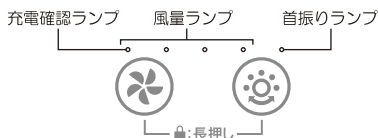

操作部


- 操作部の一部とベースの一部が温かくなりますが、マイコンなどの電力消費によるもので故障ではありません。そのまま続けてご使用ください。

「電源/風量」ボタン



「電源/風量」
ボタン

「電源/風量」ボタンに触れると、電源が入り、運転を開始します。触れるごとに風量が変化します。風量ランプの点灯が増えるほど、風量が強くなります。風量ランプを見ながら操作してください。



「首振り/ライト」
ボタン

「首振り」の仕方

「首振り/ライト」ボタンに触れると、首振りランプが点灯し、首振り運転を開始します。もう一度触れると停止します。



「首振り/ライト」
ボタン

「ライト」のつけ方

「首振り/ライト」ボタンを長押しすると、間接ライトが点灯します。もう一度長押しすると消灯します。

- 間接ライトは単独で使用できます。

長押し：約2秒

「ロック」の仕方

※出荷時はロックされています。
以下の手順でロックを解除してください。



同時長押し：約2秒


「電源/風量」ボタンと「首振り/ライト」ボタンを同時に長押しすると、ブザー音が鳴り、ロックされます。ロックされると、全ての操作ができなくなります。もう一度、2つのボタンを同時に長押しすると、ブザー音が鳴り、ロックが解除されます。

操作の仕方

リモコン

リモコンの送信部を本体のリモコン受信部に向けて、「切/入」ボタンを押して操作してください。
本体の運転を開始します。

- リモコンの使用できる範囲は約3mです。
- ※リモコンで「ロック」を作動させることはできません。

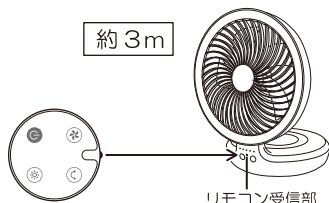


注意

- リモコンの送信部に傷を付けしないでください。
- リモコンの操作ボタンを2個以上同時に押さないでください。
- リモコンに衝撃を与えたり、踏んだり、液状のものをかけたりしないでください。


※次のところではリモコンの操作ができないことがあります。

- 本体のリモコン受信部とリモコンの間に障害物があるところ。
- インバーター照明器具などを使用しているところ。
- 本体のリモコン受信部に直射日光や照明器具などの強い光が当たるところ。

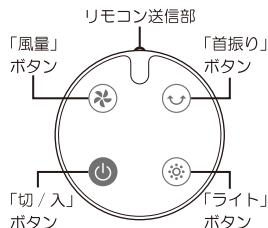


リモコン電池の入れ替え（リチウム電池：CR2032）

- 1 リモコン裏側の下部にあるホルダーの①をツメで押しながら②の方向へ引いてください。



- 2 付属のリチウム電池（CR2032）の+を上にしてホルダーに乗せ、「カチッ」と音が鳴るまでホルダーを押し込みます。



お願い

- 動作しにくくなった場合は、新しい電池と交換してください。
- 液もれによる故障の恐れがあるため、長期間使用しないときは電池を取り出してください。
- 液もれが起きた場合は、液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。
- 使用済みの電池は、お住まいの地域のゴミ分別方法に従って廃棄してください。
- 電池の「+・-」を間違えないように正しく入れてください。



注意

電池を火の中に入れて、加熱・分解・改造をしない


●発熱・破裂による液もれやケガの原因になります。

リモコンや電池は乳幼児の手の届くところに置かない

●電池の誤飲の原因になります。万一、電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

《リモコン置き場》

- リモコンの裏側に磁石がついており、前ガード中央につけることができます。使用しないときや収納時は、紛失しないようにリモコンを前ガード中央の「リモコン置き場」につけてください。

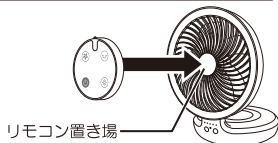

設置場所について



不安定な床や棚などに設置しない

●製品落下の恐れがあります。

台所や工場など油污れが多く、油成分が浮遊している場所では使用しない

●故障や破損の原因となります。

温風ヒーターやストーブなど暖房器具の上や近辺には設置しない

●故障や変形、事故の恐れがあります。

ゴム素材や軟質の塩化ビニール素材の床や物などの上に、

長期間本体を置かない

●ゴム素材や軟質の塩化ビニール素材への色移りや付着、変質の原因になります。



置いて使う場合の設置場所

冷暖房の効率アップに

空気を循環させることにより、室内の温度のムラを小さくします。


←サーキュレーター風の向き

←空気循環のイメージ

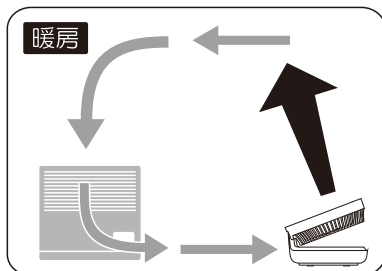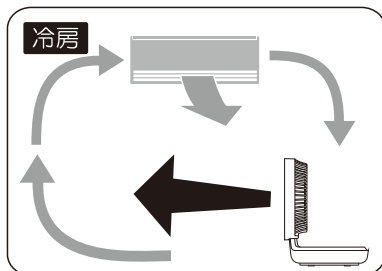


お部屋の換気・排気に

窓の外に向け、部屋に停滞している空気を外に出します。

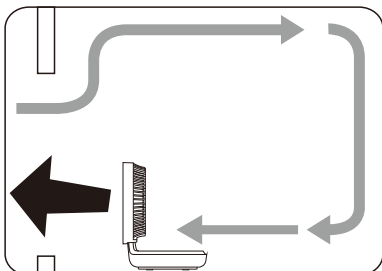

送風機として

エアコンのある部屋からエアコンのない部屋へ風を送ります。

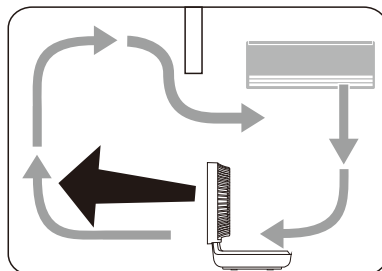


設置場所について

壁に掛けて使う場合の取り付け場所・取り付け位置

- 取り付け場所は本製品の重量に十分耐えられる平らな壁面を選んでください。
- 床面に対して垂直で、丈夫な壁に取り付けてください。

※壁掛けフックは右図のように距離を取り、穴のある辺を上にして、傾かないように取り付けてください。
 ※以下の場所には取り付けないでください。落下し、ケガや故障の原因になります。また、壁紙や塗装がはがれる恐れがあります。

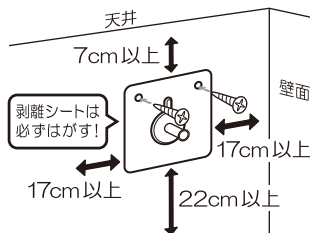

凹凸・ザラザラ・つや消しや傷がある面、布壁、壁紙、ビニル壁紙、模様のあるステンレス・タイル、しっくい、モルタル、スリガラス、塗装壁、塗装合板など


- 取り付け場所によっては、モーター音と壁とが共鳴する場合があります。
- ※取り付ける壁の材質により以下の通り取り付けてください。
- ※壁に汚れや油、ホコリ、湿気があると粘着が弱くなります。必ず拭き取ってください。

| 壁の材質 | 使用部品 | 取り付け方 |
|---|--------------------------------|--|
| ●光沢のある平らな平面 (プラスチック面、スチール製品、金属塗装面など) | 付属品…壁掛けフック 裏面に剥離シートがついています。 | 薄めた中性洗剤を染み込ませた布で貼り付ける場所の汚れなどを拭き取り、乾燥させてください。壁掛けフック裏面の剥離シートをはがし、粘着面を壁面に空気が入らないように貼り付けてください。※2 |
| ●木壁※1 ●厚い合板壁※1 | 付属品…壁掛けフック ネジ×2 | 壁掛けフック裏面の剥離シートをはがし、粘着面を壁面に貼り付けてください。ネジ(×2)を使用して、取り付けてください。 ※必ず粘着面を貼り付けて、ネジを使用してください。 |

※1 落下防止のため壁面が10mm以下の木材や軟弱な新建材の場合は、必ず裏面に柱あるいは桟(さん)のある丈夫な場所に取り付けてください。

※2 長期間壁掛けフックを壁面に貼り付けている場合、はがすときに粘着剤が残る場合があります。

- 1 本体取り付け前に首振り運転を行い、右図のように壁掛け用穴を上部中央に合わせてください。
- 2 ベース裏側の壁掛け用穴に、壁掛けフックの凸部がはまるよう壁面に沿って確実に止まるまで、引き下げて固定してください。

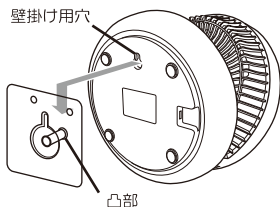

壁掛けしているときに「首振り」運転を使用しない

- 共振の原因になります。

お手入れと保管

《お手入れについて》



「ロック」をせずに前ガードを外さない

- 誤作動によりケガをする恐れがあります。必ずロックを行ってください。
- ロックの仕方は「操作の仕方」のページをご参照ください。



長押し

同時長押し: 約2秒


汚れがひどいときは薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で拭いてから、乾いた布で拭き取ってください。シンナーやベンジンで拭かないでください。

※水や中性洗剤以外では拭かないでください。樹脂や塗装部分の変色、変質する恐れがあります。

※殺虫剤、整髪料、掃除用洗剤などのスプレーをかけないでください。
破損・変質の原因になります。


前ガードの外し方

- 1 ガードを真上(90°)に向けてください。
- 2 前ガードを時計回りに回し、上に持ち上げてください。
※羽根は外せません。

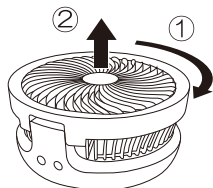

前ガードの取り付け方

- 1 後ガード上部の印に前ガードの印を図のように置いてください。【図1】
- 2 前ガードを反時計回りにカチッと鳴るまで回し、後ガードと前ガードの印を合わせてください。【図2】

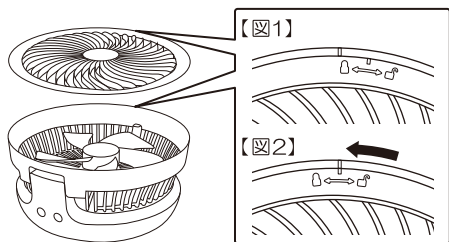

《保管について》

- 長期間使用しない場合は、電池残量を0にしてから4時間程度充電してください。
- 〈お手入れについて〉の方法に従って、お手入れしてください。
- 梱包ケースに納め、湿気の少ないところに保管してください。
- 製品は異常な高温・低温などの環境で保管しないでください。

お手入れと保管



電源コードを濡れた手で抜き差ししない

- 感電の原因になります。

お手入れ・収納などをする際は、電源を切り、必ず「ロック」を行う

- 誤動作によりケガをする恐れがあります。



内蔵充電電池を長持ちさせるため、必要以上の過充電や過放電（完全に放電した状態）で保管しない

- 内蔵充電電池の寿命が極端に短くなります。約半年に1回充電、点検を行うことを推奨します。

《廃棄について》



本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。不法投棄や家庭ゴミとして捨てることは絶対にしないでください。廃棄する際は分解せずに、お住まいの地域の各自治体の廃棄処理方法に従うか、リサイクル協力店に設置している専用の回収ボックスに入れてください。



お願い

内蔵充電電池は完全に使い切ってから廃棄してください。

修理・サービスを依頼する前に

故障かなと思ったときは、次のことを調べていただいた上、異常がある場合はご使用を中止し必ず販売店または当社コールセンターへご相談ください。

| 症状 | 原因と対策 |
|--------------------------------|---|
| 電源が入らない 運転しない リモコンが反応しない | <ul style="list-style-type: none">●電池残量がない →電源コードを使用し、充電を行ってください。●「ロック」機能がはたらいている →本体の2つのボタンを同時に長押しし、ロックを解除してください。 |
| 動作中にボタンを押しても反応しない | <ul style="list-style-type: none">●「ロック」機能がはたらいている →本体の2つのボタンを同時に長押しし、ロックを解除してください。 |
| 電源が勝手に切れる | <ul style="list-style-type: none">●電池残量がない →電源コードを使用し、充電を行ってください。●電源コードが正しく接続されていない。 →根元まで確実に差し込んでください。 |

●絶対に分解や修理・改造をしないでください。

発火や異常動作して感電・災害・ケガにつながる恐れがあります。

アフターサービス

修理・お手入れ・ご使用方法などについては、お買上げの販売店または当社コールセンターへご相談ください。

- ①この取扱説明書には保証書が付いています。お買上げの際に販売店より必ず保証欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買上げ日より1年です。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理について、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理を致します。詳しくはお買上げの販売店にご相談ください。
- ④製品に異常がある場合には、お客様自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

※修理の部品は部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

★個人情報の取り扱いについて

株式会社電響社は、お客様よりご提供いただいた個人情報について、適正な管理を行い、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、お客様の同意がない限り、第三者への開示または提供は致しません。

仕 様

本体

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 電源 | リチウムイオン充電電池(内蔵): DC3.7V 4000mAh |
| 定格入力 | DC5V 1A (入力端子 USB Type-C×1) |
| 消費電力 | 5W |
| 使用温度範囲(約) | 0°C~40°C |
| 充電電池持続時間(約) [*] | 3~10時間(送風のみ使用時) |
| 製品寸法(約) | 幅190×奥行190×高さ255mm(ガードを立てた状態) |
| | 幅190×奥行190×高さ95mm(ガードを寝かせた状態) |
| 製品質量(約) | 0.7kg(付属品を含まない) |

付属品

| | |
|-------|------------------------|
| 電源コード | 端子: USB-A — USB Type-C |
| | 電源コード長(約): 0.9m |

●製品の品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

※フル充電時の連続最大持続時間は、あくまで目安であり、稼働時間を保証するものではありません。

※内蔵充電電池は使用回数が増えるに従って、持続時間が短くなります。

Denkyosh  株式会社 電響社

電話でのお問合せはこちら

コールセンター

 :0120-070-440

受付時間

10:00～12:00・13:00～17:00
(土曜、日曜、祝日、当社休業日を除く)

ホームページでのお問合せはこちら

右側の QRコードを読み込んで
いただくか、検索フォームから
【電響社 お問合せ】とご検索ください。

<https://www.denkyosha.co.jp/inquiry/>

QRコード



※ 通信料はお客様ご負担となります。あらかじめご了承ください。