

## メカリビング扇風機


型番

**DL-J100I**

[180分切タイマー][羽根サイズ 30cm]

**保証書付**

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。  
お読みになったあとは、保証書とともに大切に保管してください。  
本製品は家庭用として作られています。本来の目的以外や、異常な環境下で使用しないでください。故障の原因になります。

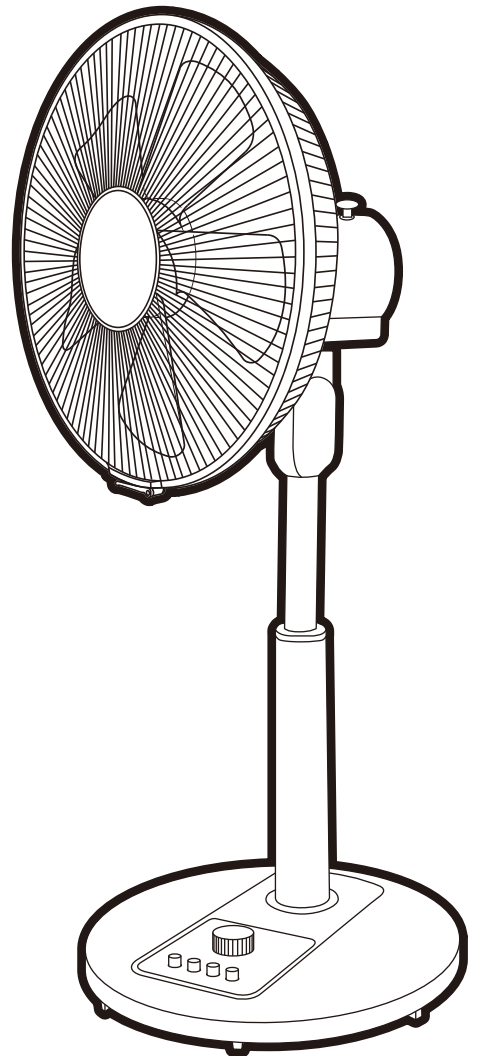




### もくじ

安全上のご注意	1-2
各部の名称	3
使い方	3
組み立て方	4-5
操作の仕方	6
お手入れと保管	7
長年ご使用の製品はよく点検を	8
長期使用製品について	8
アフターサービス	9
仕様	9
MEMO	10
保証書(持込修理)	11





●イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。  
●本製品は日本国内専用です。海外では使用できません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY.

# 安全上のご注意






- ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることにより生じることが想定される内容を〔危険〕〔警告〕〔注意〕の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。








	<b>危険</b>	取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が高い内容を示します。
	<b>警告</b>	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	<b>注意</b>	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

-   このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。
-   このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

※お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでもお読みいただける場所に必ず保管してください。

 <b>危険</b>	
 <p><b>分解禁止</b></p> <p>修理技術者以外の人は絶対に分解や修理・改造をしない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●発火したり、異常動作したりしてケガをする恐れがあります。</li> </ul>	 <p>傷んだ電源プラグや電源コードは、絶対に交換・分解・修理・改造をしない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災や感電の原因になります。電源プラグや電源コードが破損したときはただちにご使用を中止し、当社サービスセンターにご相談ください。</li> </ul> 
 <p><b>水ぬれ禁止</b></p> <p>湿気が多いところや水のかかるところへの設置は避け、水につけたり、水をかけたりしない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ショート・感電の恐れがあります。</li> </ul>	

 <b>警告</b>	
 <p>AC100V以外では使用しない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●火災・感電の原因になります。</li> </ul>	 <p>髪をガードに近づけすぎない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●髪が巻き込まれてケガをする恐れがあります。</li> </ul>
 <p>羽根・ガードをつけずに高さ調節ボタンを押したり、モーターを運転させたりしない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ケガをする恐れがあります。</li> </ul>	 <p>本体の上に布類や衣類をかけない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●故障の原因になります。</li> </ul>
 <p>使用中(羽根の回転中)に、ガードを持って、上下・左右に風向きを変えない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ガードを持って操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、羽根が破損し、ケガをする原因になります。</li> </ul>	 <p>風を長時間、身体にあてない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●健康を害することがあります。</li> </ul>
	 <p>ガードの中や可動部へ指などを入れない</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ケガをする恐れがあります。</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>禁止</b></p>

# 安全上のご注意

## 警告



濡れた手で、電源プラグやコンセントに  
触らない

- ヤケド・感電・ケガの恐れがあります。

濡れ手禁止



カーテンなどを吸い込んだり、首振りが  
さまたげられたりしない安定した場所で  
使用する

- 予期せぬ事故につながる恐れがあります。



梱包用ポリ袋などは、幼児の手の届かない  
ところに保管する

- 被るなどすると、  
口や鼻をふさぎ、窒息の  
原因になります。



お手入れの際や使用時以外は、電源プラグを  
コンセントから抜く

- ケガやヤケド、絶縁劣化による感電・漏電  
火災の原因になります。



転倒や落下による羽根破損に注意する

- 本体の転倒や落下により羽根が破損する  
恐れがあります。使用中には十分にお気を  
つけください。



異常時(大きな騒音や振動など)は、運転を  
中止して電源プラグを抜く

- お買上げの販売店または当社サービスセンター  
にご相談ください。
- 異常のまま運転を続けると故障・感電・火災の  
原因になります。

## 注意



次のような場所、環境では使用しない  
故障の原因になります。

- 屋外
- 水がかかったり湿度が高かったりするところ
- 有機溶剤を使用しているところ
- 異常な高温・低温下などの環境
- ホコリや金属片の多いところ
- 油・引火性のものがあるところ
- 火気など熱源の近くや直射日光のあたるところ



電源コードを傷付けたり、破損したり、加工  
したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、  
ねじったり、束ねたりしない

- 重いものをせたり、挟み込んだり、加工したり  
すると、電源コードが破損し、火災・感電の原因  
になります。
- ※電源コードを束ねてある結束バンドは必ず外して  
ご使用ください。



畳や床面などの上でベースを引きずらない

- 畳や床面を傷つける恐れがあります。



運転中に電源プラグをコンセントから  
抜かない

- 感電・ショート・故障の原因になります。



本体の隙間にピンや針金などの金属物や  
異物を入れない

- 感電や異常動作して、ケガや故障する恐れが  
あります。
- 異物が入ったときは、使用を中止しお買上げの  
販売店または当社サービスセンターにご相談  
ください。



洗濯物の乾燥にご使用される  
際は、洗濯物が飛ばないように  
しっかり固定する

- 予期せぬ事故につながる恐れが  
あります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、  
コンセントの差し込みがゆるかったりする  
ときは使用しない

- 感電・ショート・発火の原因になります。



製品は定期的にお手入れをする

- ホコリや汚れがたまると、発火・発煙などの  
恐れがあります。




電源プラグを抜くときは電源コードを持たず  
に必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

- 感電・ショートして発火する恐れがあります。

# 各部の名称

## 本体

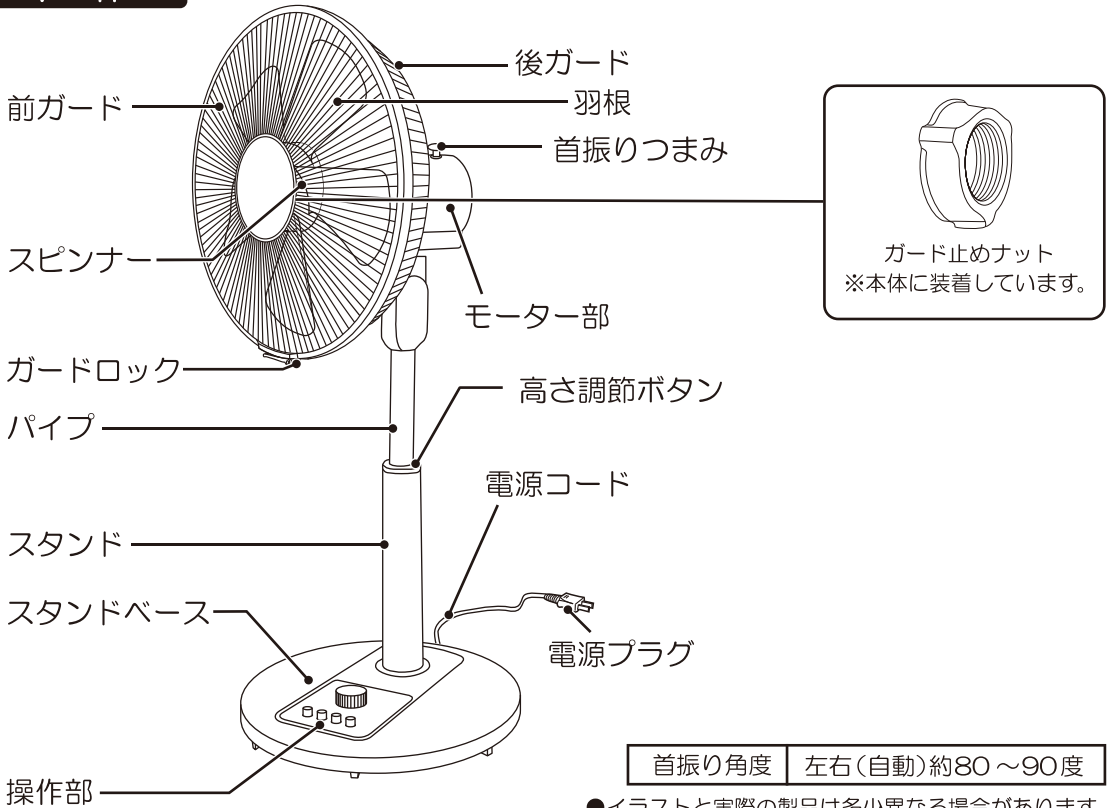

首振り角度 左右(自動)約80～90度

●イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。

# 使い方



使用中（羽根の回転中）に、ガードを持って、上下・左右に風向きを変えない  
 ●ガードを持って操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、羽根が破損し、ケガをする原因になります。


## 高さ調節の仕方

- 図のように片手でパイプを持ち、もう片方の手で高さ調節ボタンを押しながら、パイプの高さを調節してください。
- ※高さを上げる場合、ボタンを押している間はロックがされません。



## 首振りの仕方


- 首振りつまみを下へ押すと首振りを開始し、上へ引き上げると停止します。



## 風向調節の仕方

- 運転を停止して羽根が止まっていることを確認してからスタンド部を軽く押さえて、モーター部を上下・左右に動かしてください。
- カチカチと音が出る範囲内で調節できます。

可動範囲(手動)

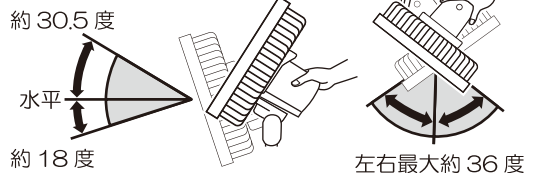




# 組み立て方

！  
お願い

- 梱包部材は製品を保管するとき、必要となりますので、捨てないでください。
- 羽根に貼り付けてある「羽根マーク」は、はがさないでください。
- ガード止めナットとスピナーはネジ山に注意し、傾きのないようしっかり締め付けてください。
- 羽根をつけずにモーターを運転させないでください。温度過昇防止装置が動き使用できなくなり、ヤケドやケガをする恐れがあります。
- スタンドベースを取り付けずに、運転させないでください。

## 1 スタンドベースとスタンドを組み立てる


- 組み立て前はスタンドを必ず横向きで置いてください。
- スタンドとスタンドベースを組み立ててから、後ガード、羽根、前ガードを取り付けてください。
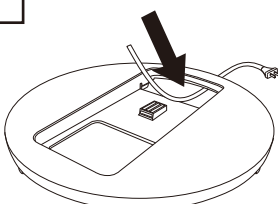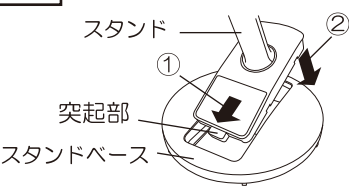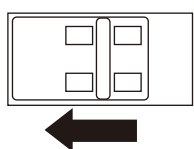
<p>1</p>  <p>平らな安定した場所にスタンドベースを置き、電源コードをベースの「後部穴」に通してください。</p>	<p>2</p>  <p>① スタンドベースにスタンドの「突起部」を差し込みます。 ② スタンドをスタンドベースに「カチッ」と音がするまで押し込みます。</p>	<p>3</p>  <p>ロック ← → はずす</p> <p>スタンドベース裏側のストッパーを「ロック」の位置に合わせてください。</p>
---	---	--

※ スタンドをスタンドベースに差し込むとき、高さ調節ボタンを押さないようご注意ください。  
スタンドをスタンドベースから外す場合は、「保管」のページをご覧ください。


## 2 スピナーを外す

- 片方の手で回り止めピンを押さえて回らないようにして、もう片方の手でスピナーを時計回りに回して外してください。

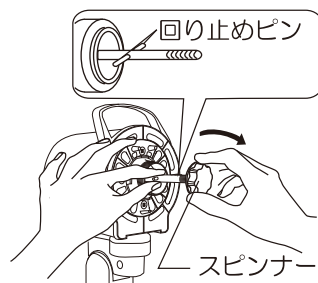

## 3 チューブを外し、ガード止めナットを外す


- チューブ(モーター軸のさび防止用)を前方に引き抜いて外してください。
  - ガード止めナットを反時計回りに回して外してください。
- ※ ガード止めナット、スピナー、チューブは保管の際、モーター軸に装着してください。

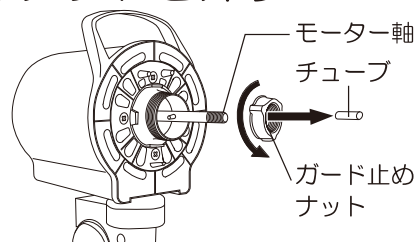

# 組み立て方


## 4 後ガードを取り付ける

- 後ガードの穴をモーター部前面の凸部に差し込み、ガード止めナットを時計回りに回して、確実に締め付けてください。

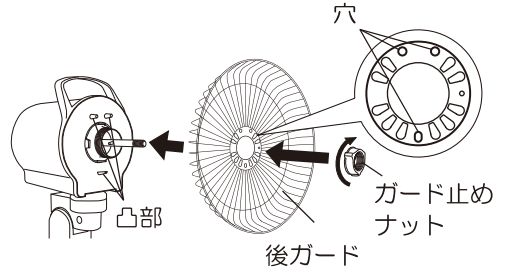

## 5 羽根を取り付ける

- モーター軸の「回り止めピン」と羽根裏面の「凹部」の向きを合わせて、羽根をモーター軸の奥まで差し込み羽根を押さえながら、スピナーを反時計回りに回して、確実に締め付けてください。

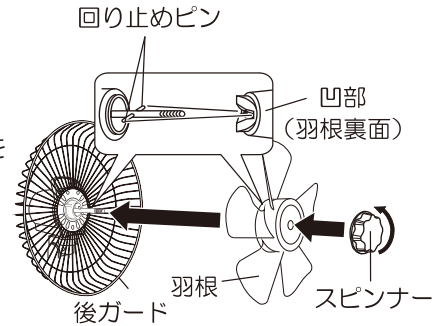

## 6 前ガードを取り付ける

1

前ガードの「フック」を後ガードの「合わせマーク」に合わせてはめ込みます。

2

前ガードを後ガードにかぶせるように上から順に前ガードを押さえながら、前ガードの全周を確実ににはめ込んでください。

- ⚠ 前ガードをはめ込むときは力を入れすぎない
- ガードが変形する恐れがあります。

3

ガードロックを強く押し込んで固定します。

ガードロックをとめる

4


ガードロックが右図の位置になるように固定してください。「パチン」と音がするまで確実に強く押し込んでください。

ガードロック

# 操作の仕方

## 操作部

- 電源を入れる前にタイマーつまみが「連続」の位置になっていることを確認してください。

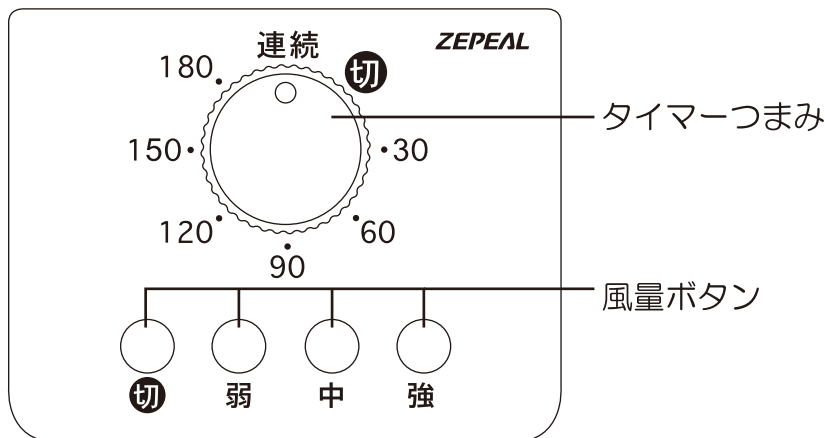

## 風量調節の仕方

お望みの風の強さに合わせて風量ボタンを押してください。

## 切タイマーセットの仕方

タイマーつまみを時計回りに回してお望みの時間（最大約180分）に合わせてください。  
セット時間に達しますと自動的に運転が停止します。



お願い

- タイマーセット時間が30分以内の場合は一度「60」ぐらいまで回してからお望みの時間に合わせてください。
- 通常はタイマーつまみを「連続」に合わせてください。「切」の位置では運転しません。

《30分以内の場合》





# お手入れと保管


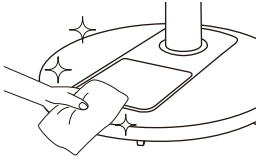
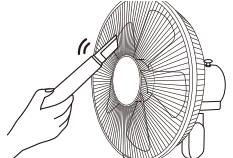


羽根・ガードをつけずに高さ調節ボタンを押したり、モーターを運転させたりしない

- ケガをする恐れがあります。  
濡れた手で、電源プラグやコンセントに触らない
- ヤケド・感電・ケガの恐れがあります。  
お手入れの際や使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
- ケガやヤケド、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

- 羽根・ガード（前・後）にホコリが多量に付着していると異常音・振動・モーターの過熱の原因になります。組み立てと逆の順序で分解し、お手入れしてください。
- ガードが正面に向かない場合は無理に戻さず、自動首振りでも正面に向けてください。


## お手入れについて

電源プラグ		長時間で使用になると、電源プラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、電源プラグを抜き、乾いた布で拭き取ってからご使用ください。
本体		汚れがひどいときは薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で拭いてから、乾いた布で拭き取ってください。シンナーやベンジンで拭かないでください。
ガード・羽根		ホコリは掃除機で吸い取ってください。

※水や中性洗剤以外では拭かないでください（樹脂や塗装部分の変色、変質する恐れがあります）。  
※殺虫用、整髪用などのスプレーをかけないでください。破損・変質の原因になります。

### 前ガードの外し方

図のようにガードロックを外し、前ガードを上から押さえ、手掛けを手前に強く引きまします。

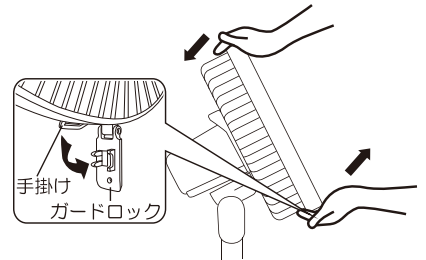


前ガード・ガードロックは、運転中に外れないように固定しています。外すときに少しかたく感じますが、そのまま強く手前に引いてください。


### ベースの外し方

- 1 スタンドベース裏側のストッパーを「はずす」の位置に合わせてください。【図1】
- 2 ツメを図のように両手の指で同時に外側へ広げながら、スタンドベース部を手前に引くとスタンドベース部が外れます。【図2】

【図1】

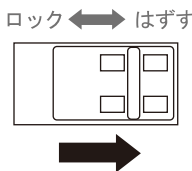

【図2】

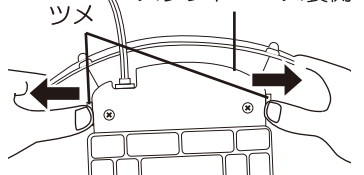

### 《保管について》

- 〈お手入れ〉の方法に従って、お手入れしてください。
- モーター軸の汚れを取ってミシン油をうすく塗り、チューブをかぶせてください（さびの防止）。
- 梱包ケースに納め、湿気の少ないところに保管してください。



# 長年ご使用の製品はよく点検を

★こんな症状はありませんか？

- 電源を入れても運転しない。
- 羽根が回っても回転が遅く、不規則。
- モーター部が異常に熱い。
- 異常な音がする。
- コゲくさいにおいがする。

★異常があれば

**ご使用中止！！**  
すぐに電源プラグを抜いて事故防止、モーターの焼損防止のために必ず販売店にご相談ください。

## 長期使用製品について

※本製品は、長期使用製品安全表示制度に基づいて表示しています。

【本体への表示内容】

※経年劣化により危害の発生が高まる恐れがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示をしています。



【製造年】（本体に西暦4桁で表示してあります）

【設計標準使用期間】 6年

設計上の標準使用期間を超えてもお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・ケガなどの事故に至る恐れがあります。

【設計上の標準使用期間とは】

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

■標準的な使用条件 日本工業規格(JISC9921-1)及び  
(社)日本電機工業会自主基準 HD-116-3 による

環境条件	電圧	単相交流 100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	30℃
	湿度	65%
	設定条件	標準設置（製品の取扱説明書による）
負荷条件		定格負荷（風速）（製品の取扱説明書による）
想定時間など	1日あたりの使用時間	8(h/日)
	1日使用回数	5(回/日)
	1年間の使用日数	110(日/年)
	スイッチ操作回数	550(回/年)
	首振り運転の割合	100(%)

●「経年劣化」とは

長期にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化のことです。

# アフターサービス

修理・お手入れ・ご使用方法などについては、まずはお買上げの販売店または当社サービスセンターへご相談ください。

- ①この取扱説明書には保証書が付いています。お買上げの際に販売店より必ず保証欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買上げ日より1年です。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理について、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理を致します。詳しくはお買上げの販売店にご相談ください。
- ④本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後8年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

※修理の部品は部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

## ★個人情報の取り扱いについて

株式会社電響社は、お客様よりご提供いただいた個人情報について、適正な管理を行い、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、お客様の同意が無い限り、第三者への開示または提供は致しません。

# 仕 様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力(強風時)	36W/37W
製品質量(約)	2.9kg
電気料金目安(強風・首振り動作時)(約)	1円/時間

※電気料金は目安単価(1時間あたり27円:1kWh=1000Wh)で計算しています。

電力会社及びご家庭の電力使用量、ご契約内容、器具などの使用条件により金額は異なります。

- 製品の品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。



**ZEPEAL**  株式会社 **電響社**

**サービスセンター** (製品の使い方や修理などに関するお問合せ)

**☎:0120-070-440** [受付時間] 10:00~12:00・13:00~17:00  
(土曜、日曜、祝日、当社休業日を除く)

住所:〒601-8347 京都府京都市南区吉祥院観音堂南町1番57号(電響社サービスセンター) FAX:075-681-0886

Ver.1.1