

取扱説明書

保証書付き


ZEPEAL

オーブントースター（出力調節付）

品番 DT-M110-RD

もくじ

安全上のご注意	1-3
設置について	3
各部のなまえ	4
使いかた	5
調理時間の目安について	6
お手入れのしかた	7-8
修理を依頼される前に	9
アフターサービスについて	9
仕様	9
MEMO	10
保証書（持込修理）	11

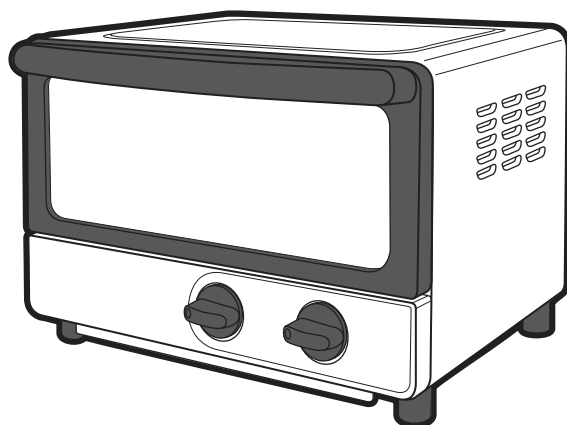



このたびはお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書(保証書付き)を最後までお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。お読みになった後、大切に保管してください。





- この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。
- 日本国内専用 AC100V以外の電源ではご使用いただけません。

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

	警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。



絵表示の例

-   この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近辺に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
-   この記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近辺に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。



※お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られる所に、保管してください。

 警告	
 分解禁止	<p>修理技術者以外の人は、絶対に分解や、修理・改造はおこなわない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●発火や異常動作してケガすることがあります。 ●本体やドアなどの分解・修理・改造をおこなうのは危険です。 ●修理はお買い上げの販売店または、修理サービスセンター(11ページ記載)にお問い合わせください。
 禁止	<p>濡れた手で、電源プラグやコンセントにさわらない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ヤケド・感電・ケガのおそれがあります。
 禁止	<p>使用中や使用直後は金属部やガラス窓に触れない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●高温ですのでヤケドをすることがあります。
 水ぬれ禁止	<p>本体やスイッチ部に水や油をつけたり、水をかけたり、丸洗いや拭いたりしない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電やショートして故障の原因になります。
 プラグを抜く	<p>お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電やケガをする恐れがあります。 <p>使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●絶縁劣化による感電や漏電により火災・ケガ・ヤケドの原因になります。
 強制	<p>電源は必ずAC100V・15A以上のコンセントを単独で使う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火することがあります。 <p>使用中に本体に異常があったり、電源プラグや電源コードが異常に熱くなったりするときは直ちに使用を中止する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●感電や発火の恐れがあります。 <p>電源プラグは根元まで確実に差し込む。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●差し込みが不完全な場合、感電や火災の原因になります。  <p>定期的な、電源プラグやコンセントに付いたホコリを取り除き、電源プラグの刃は乾いた布でよく拭く。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグとコンセントの間にホコリや水分が付着し、発火（トラッキング現象）するおそれがあります。 ●火災の原因になります。 <p>使用前に、包装材はすべて取り除く。包装用ポリ袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、または廃棄する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●調理運転中に発火し、火災・ヤケドの原因になります。 ●かぶるなどすると、口や鼻をふさぎ、窒息の原因になります。




警告

 禁止	<p>カーテンや新聞紙などの燃えやすいものが周辺にある場所では使わない。 ●接触して発火や火災の原因になります。</p>	 禁止	<p>お子さまだけで使わせない。 ●誤操作による危害を認識し安全に操作できないお子さまだけでは使わせないでください。必ず、大人の方の監修のもと使用してください。感電・ケガ・ヤケドの原因になります。</p>
	<p>通電したまま放置するなど、使用中はその場を離れない。 ●過熱により調理物が焦げたり、火災や故障の原因になります。</p>		<p>フローリング、畳、じゅうたんや熱に弱い敷物(テーブルクロス等)の上で使わない。 ●床面や敷物が熱で変色・変質したり、発火や火災の原因になります。</p>
	<p>受け皿に油を入れて使用しない。 ●火災の原因になります。</p>		<p>電源コードを傷付けたり、破損させたり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねて使用したりしない。 ●重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し火災や感電の原因になります。</p>
	<p>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるかかったりするときは使わない。 ●感電やショートして発火の原因になります。</p>		
	<p>吸気口・排気口やすき間にピンや針金などの金属物など、異物をいれない。 ●感電やショートして発火の原因になります。</p>		


注意

 禁止	<p>必要以上に加熱しない。 ●過熱により発火することがあります。</p>	 禁止	<p>本体の上に乗ったり、重いものを乗せたりしない。 また本体に強い衝撃を与えない。 ●破損や故障・ケガの原因になります。</p>
	<p>揚げ物など油の出るものを受け皿なしで使わない。 ●調理物の油が落ちたり、はねたりして発火することがあります。</p>		<p>壁や家具の近くで使わない。 ●本体の熱により壁面・天井面・家具を傷め、変色変形の原因になります。</p>
	<p>生の魚や肉を直接焼かない。 ●調理物の油に引火することがあります。</p>		<p>電源コードを持って本体を引きずらない。 ●故障や事故の原因になります。</p>
	<p>バターやジャムを塗ったパンを焼かない。 ●パンが発火することがあります。</p>		<p>次のような場所では使用しない。 ●感電や火災の恐れがあります。 高温(40℃以上)のところ。ホコリや金属片の多いところ、多湿・油・引火性のガスのあるところ、雨・水しぶきのかかるところ。</p>
	<p>プラスチック容器などを入れて加熱しない。 ●発火することがあります。</p>		<p>掃除用、整髪料、殺虫剤などのスプレーを吹き付けない。 ●変質や破損などによりケガや事故の原因になります。</p>
	<p>缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。 ●破損したり赤熱したりしてケガやヤケドすることがあります。</p>		<p>お手入れにはシンナー・ベンジン・磨き粉・たわし・化学ぞうきん類は使わない。 ●製品の変質や劣化による故障や破損、ケガや事故の原因になる場合があります。お手入れはぬるま湯か台所用中性洗剤を使用してください。 ※洗剤の種類によっては、プラスチック(樹脂)に使用可能な台所用洗剤でも、洗剤分が残っていると、化学作用によりプラスチック(樹脂)に浸し、破損しケガや事故の原因になる場合がありますので、お手入れ後洗剤分が残らないようにしっかり拭き取ってください。</p>
	<p>調理以外の目的で使用しない。 ●火災・ヤケドの原因になります。</p>		
	<p>本製品は室内及び家庭用です。 屋外や業務目的で使用しない。 ●故障の原因になります。</p>		
	<p>燃えやすいものを、天井面に乗せたり、底面と床の間に入れたりしない。 ●火災の原因になります。</p>		

⚠ 注意

 指示	<p>本体を持ち運ぶときは、十分に冷えてからおこなう。</p> <ul style="list-style-type: none">●高温部に触れ、ヤケドの恐れがあります。	 強制	<p>調理物が発煙・発火した場合はすぐにタイマーを切り、電源プラグを抜く。</p> <ul style="list-style-type: none">●火災の原因になります。炎が消えるまでドアを開けないでください。空気が入り炎が消えなくなります。また、ガラスが割れることがありますので水をかけないでください。
	<p>必ず「パンくずトレイ」を取り付けて使用する。</p> <ul style="list-style-type: none">●取り外したまま使用すると、火災の原因になります。		<p>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く。</p> <ul style="list-style-type: none">●感電やショートして発火することがあります。
	<p>使用後は毎回お手入れをする。</p> <ul style="list-style-type: none">●調理くずや油分が残ったまま調理すると発煙や発火の恐れがあります。		

設置について

 警告	<p>電源は必ずAC100V・15A以上のコンセントを単独で使う。</p> <ul style="list-style-type: none">●他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火することがあります。 <p>水気・湿気の少ないところで使用してください。</p> <ul style="list-style-type: none">●感電・故障の恐れがあります。
---	--


設置の際は、右図のように距離を確保してください。

■壁や家具から離して使用する

熱による変色・変形や火災を防ぐためです。本体上方は10cm以上、側方・後方は4.5cm以上離してご使用ください。


■肩より高い位置に設置しない。

調理物を取り出すとき、ドアに手が触れてヤケドの原因になります。

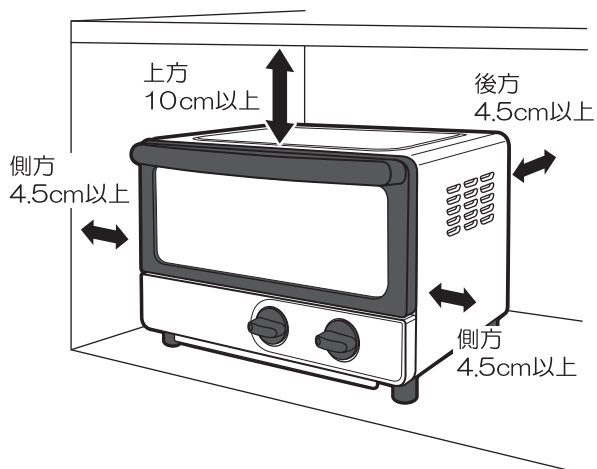


各部のなまえ

本体

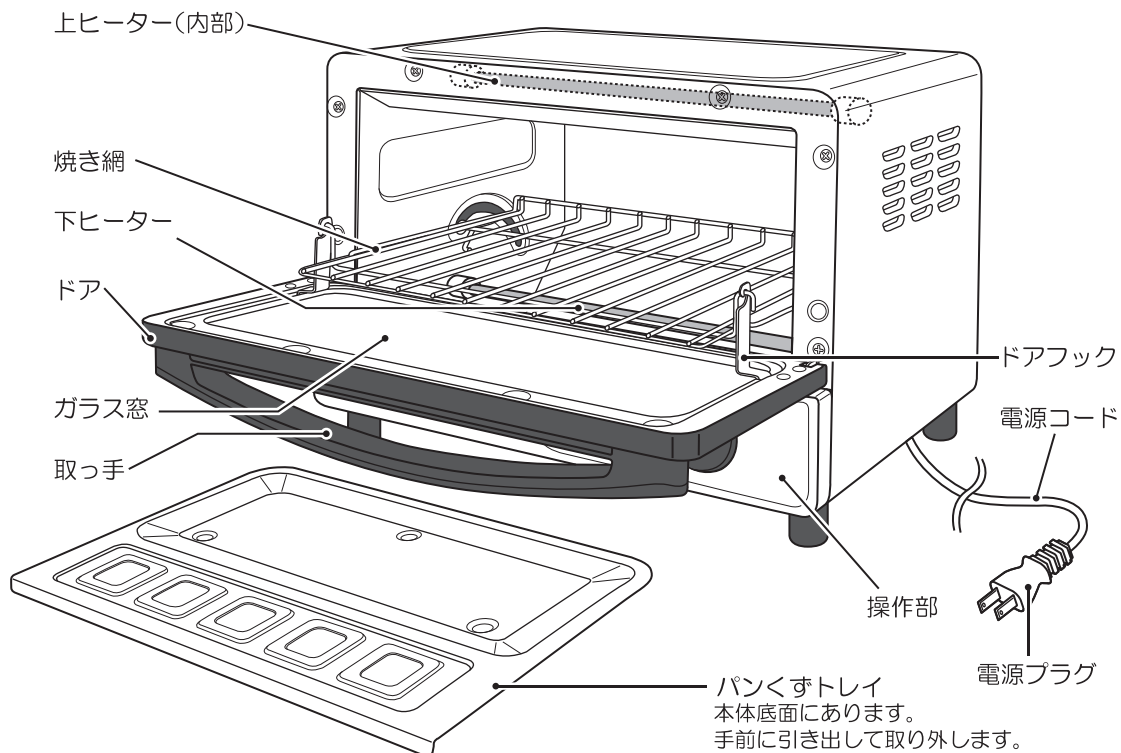

操作部

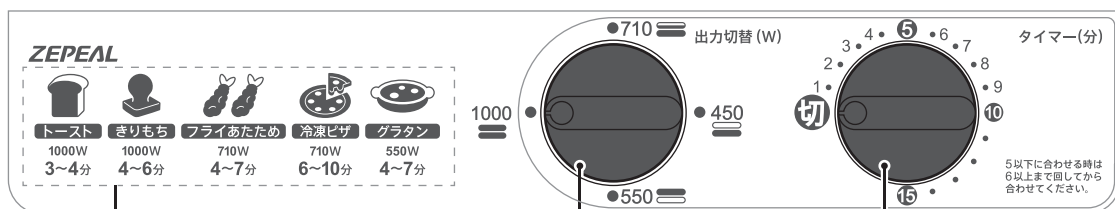

あたため目安

※冷凍食品など調理物にあたため目安の表示がある場合は、そちらを参考してください。
※焼き加減はお好みで調節してください。

出力切替つまみ

調理に合わせて出力を調節します。

タイマーつまみ


(電源スイッチ兼用)

調理に合わせて時間を調節します。

付属品

受け皿

油などが出やすい調理物は「受け皿」を使用し、焼き網の上に乗せて調理してください。
調理物は均等に並べてください。「受け皿」がそる原因になります。

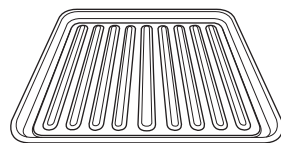


※イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

使いかた

はじめてお使いになるときは、においや煙が出ることがありますが、故障や異常ではありません。においや煙が気になる場合は、十分に換気をおこなってください。

1 電源プラグをコンセントに差込む

- タイマーつまみが「切」になっているのを確認し、電源プラグをコンセントに根元まで確実に差込んでください。

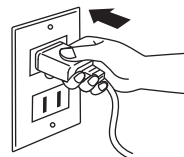

ご注意

結束バンドは必ず外してください。

2 調理物を入れる

- 調理物はドアのガラス窓に触れないように、焼き網の中央にできるだけ均等に置いてください。
- ※かたよって置くと、部分的に焼けすぎる場合があります。
- ※油の出る調理物は、必ず「受け皿」を使用してください。
- ※「受け皿」を使用する際、できるだけ均等に置いてください。
- ※6 ページ記載の「調理時間の目安について」をご参考ください。



「受け皿」にアルミホイルを敷く

天ぷらなど油の出る調理物




「受け皿」にアルミホイルを敷く

3 出力切替つまみを合わせる

- 操作部の「あたため目安」を参考に出力切替つまみを合わせてください。

出力	1000W	710W	550W	450W
ヒーターアイコン				
	上・下ヒーター	上(弱)・下ヒーター	上ヒーター	下ヒーター

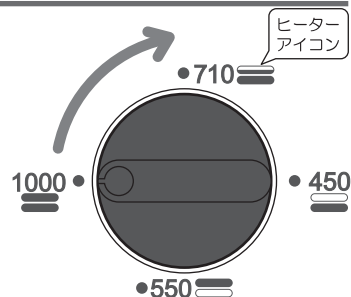


※ヒーターアイコンは、ヒーターが温まる位置を示しています。

4 タイマーつまみを合わせる

- 1 目盛りは約1分です。
- 目盛りを「5」以下に合わせる時は「6」以上まで回してから合わせてください。
- 途中で切りたいときは、タイマーつまみを「切」に戻してください。

※本製品には過熱を防ぐサーモスタットが組み込まれており、自動でヒーターの入/切を繰り返して調理します。ヒーターの灯が消えていても調理中の場合がありますので、ご注意の上、確認してください。

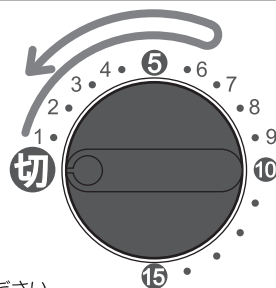

5 できあがり。「チーン」と鳴りタイマーが切れます

- 調理物及び「受け皿」が熱くなっていますので、ヤケドに注意して取り出してください。「受け皿」を取り出すときは、ミトン等をご使用ください。
- ※タイマーが切れたあとも、しばらくタイマーの動作音がある場合がありますが、故障ではありません。











使用後は電源プラグをコンセントから抜いてください。
本体を持ち運ぶときは、よく冷ましてから持ち運んでください。

調理時間の目安について

調理時間はおよその目安です。材料の温度・質・量・室温・湿度などによって異なりますので、焼き具合を見て調理してください。



※調理時間を必要以上に長くしないでください。調理物がこげたり、燃える原因になります。
 ※クッキングシート等、紙状のものは使用しないでください。温度が高くなり燃える原因になります。
 ※油の出やすい調理物は受け皿にアルミホイルを敷いたり、アルミホイルで包んだりしてから調理してください。

調理例	出力目安(W) 調理時間(分)	受け皿	置き方
トースト 	1000W 3～4分	—	2枚まで 
きりもち 	1000W 4～6分	○ (アルミホイルを敷く)	間隔を空ける 
フライあたため 	710W 4～7分	○ (アルミホイルを敷く)	間隔を空ける 
冷凍ピザ 	710W 6～10分	○ (アルミホイルを敷く)	中央に乗せる 
グラタン 	550W 4～7分	— (グラタン皿等の耐熱容器)	中央に乗せる 

こんがり焦げ目・・・550W クロワッサン・バターロールあたため・・・450W

※この目安は予熱がない場合の時間です。予熱がある場合は、タイマーを短めに設定してください。
 ※湿気を含みやすい調理物（トーストなど）を調理する場合は、調理時間が長くなる場合がありますので、焼き具合を見ながら調理してください。

サーモスタットのはたらきについて

- 本製品には過熱を防ぐためのサーモスタットが付いています。
調理中にヒーターが自動でついたり、消えたりしますが、故障ではありません。
- 調理時間の長いものは、過熱によりサーモスタットが働き、ヒーターがついたり、消えたりする回数が増えるので、調理時間が長くなる場合があります。

お手入れのしかた

⚠ 警告

安全のため、必ず電源プラグを抜いてからお手入れしてください。

●感電する恐れがあります。

庫内が冷めてからお手入れしてください。

●ヤケドの恐れがあります。（使用后すぐは庫内が熱くなっています）


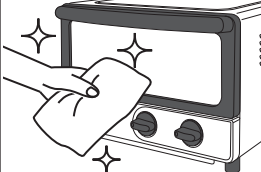
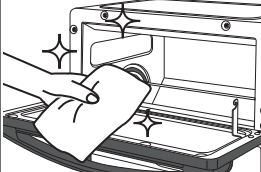
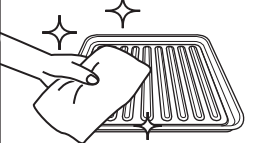
電源プラグの刃は、乾いた布でよく拭いてください。

●電源プラグとコンセントの間にホコリや水分が付着し、発火（トラッキング現象）や火災の原因になります。

使用後は毎回お手入れをしてください。

調理くずや油分が残ったまま調理すると発煙や発火の恐れがあります。

お手入れの方法


電源プラグ		<p>長時間ご使用になると、電源プラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、電源プラグを抜き、乾いた布で拭きとってからご使用ください。</p>
本体外側 ドア		<p>汚れがひどい場合は、ぬるま湯か中性洗剤を布に含ませて拭きとっていただくと、汚れが取れやすくなります。中性洗剤を使用した場合は、水を含ませた布で完全に拭き取った後、さらに乾いた布で拭いてください。</p>
庫内		<p>汚れがひどい場合は、ぬるま湯か中性洗剤を布に含ませて拭きとっていただくと、汚れが取れやすくなります。中性洗剤を使用した場合は、水を含ませた布で完全に拭き取った後、さらに乾いた布で拭いてください。ヒーター管は傷つけないようやさしく拭いてください。</p>
受け皿 焼き網 パンくずトレイ		<p>台所用中性洗剤を柔らかいスポンジに含ませて丸洗いしてください。洗剤分が残らないように水で洗い流し、乾いた柔らかいふきんで水分を拭きとって乾燥させてください。</p>

※本体の丸洗いは絶対にしないでください。


※パンくずトレイは汚れたままで使用すると調理くずが燃えたり、テーブルがこげたり、焼きムラの原因になりますので、使用後は必ずお手入れをしてください。

焼き網の外し方・取り付け方

焼き網の外し方

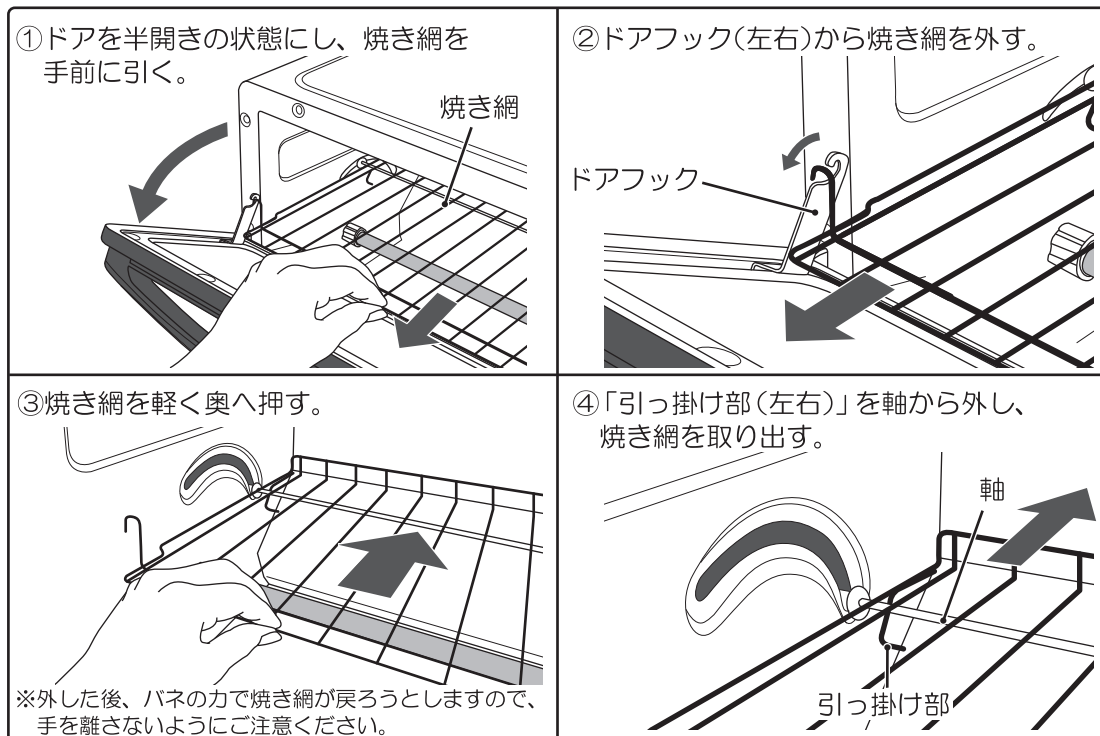

焼き網の取り付け方

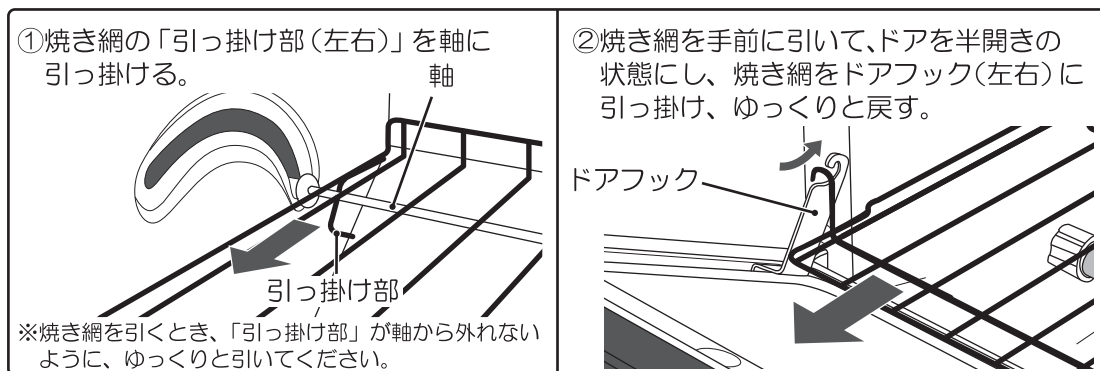

保 管

- 保管の前は、必ずお手入れを行ってください。
- お手入れした後、よく乾燥させ、包装ケースに納めるか、ポリ袋をかぶせ、直射日光や湿気を避けて保管してください。
(湿ったまま保管するとカビの発生や、異臭・故障の原因になります。)

修理を依頼される前に

ご使用中に異常が生じたときは、次の点をお調べください。
それでも改善しない場合は、ただちに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	お確かめください
通電・作動しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 停電していませんか。 ● 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでいますか。 ● ご家庭の電源ヒューズや配電盤のブレーカーが切れていませんか。
焼きムラがひどい うまく焼きあがらない	<ul style="list-style-type: none"> ● パンくすトレイが外れていませんか。 ● パンくすトレイがひどく汚れていませんか。 ● 受け皿やアルミホイルの使い方が間違っていないですか。
途中でヒーターが消える またはついたり消えたりする	<ul style="list-style-type: none"> ● サーモスタットが働いていませんか。 ● 庫内の温度を調節しているもので、故障ではありません。

上記の処置をしても直らなかった場合は、お買い上げの販売店へ点検・修理をお申し付けください。

● お客様ご自身での修理・改造は危険を伴いますので絶対にしないでください。

※修理には特殊な技術が必要です。

アフターサービスについて

1. 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
2. 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
3. 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
4. この商品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
5. 商品に異常がある場合には、お客様自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
6. アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店、または当社コールセンター（11ページに記載）にお問い合わせください。

★個人情報の取り扱いについて

株式会社電響社は、お客様よりご提示いただいた個人情報について、適正な管理を行い、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、お客様の同意が無い限り、第三者へ開示または提供は致しません。

仕 様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	1000W
外形寸法（約）	幅300×奥行272×高さ225mm
庫内寸法（約）	幅258×奥行215×高さ92mm
質量（約）	2.9kg
コード長（約）	1.25m

● この製品は、海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY

● 製品の品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 20 rows.

ZEPEAL  **株式会社 電響社**

コールセンター 本社: 〒556-0006 大阪府大阪市浪速区日本橋東2丁目1番3号
TEL: 0120-070-440 [受付時間] 9:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く)
FAX: 06-6644-4433

修理サービスセンター TEL: 075-681-2430 [受付時間] 9:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く)
FAX: 075-681-0886
住所: 〒601-8343 京都府京都市南区吉祥院観音堂南町1番57号
(電響社サービスセンター)