


ZEPEAL 取扱説明書

ハブラシ Dry カプセル **保証書付**

型番 **DVB-H20M**

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、保証書とともに大切に保管してください。
本製品は家庭用として作られています。ご使用前に、必ず「安全上のご注意」をお読みください。

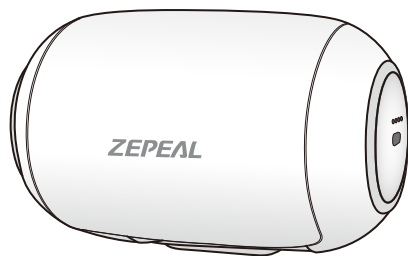

! 初めにご使用の場合は、充電後に、使用や保管を行ってください。
お願い



●イラストと実際の製品は異なる場合があります。

安全上のご注意

- ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることにより生じることが想定される内容を [危険] [警告] [注意] の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

△危険 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が高い内容を示します。

△警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△注意 人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

! このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

! このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

※お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでもお読みいただける場所に必ず保管してください。

△危険

! 絶対に分解や修理・改造をしない
●発火したり、異常動作して感電・火災・ケガをする恐れがあります。

! 傷んだ電源コードは、絶対に交換・分解・修理・改造をしない
●火災や感電の原因になります。
電源コードが破損したときは、ただちにご使用を中止し、当社サービスセンターにご相談ください。

アフターサービス

修理・お手入れ・ご使用方法などについては、まずはお買上げの販売店または当社サービスセンターへご相談ください。

①この取扱説明書には保証書が付いています。お買上げの際に販売店より必ず保証欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。

②保証期間はお買上げ日より1年です。その他詳細は保証書をご覧ください。

③保証期間経過後の修理について、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理を致します。詳しくはお買上げの販売店にご相談ください。

④製品に異常がある場合には、お客様自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

※修理の部品は部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

★個人情報の取り扱いについて
株式会社電響社は、お客様よりご提供いただいた個人情報について、適正な管理を行い、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、お客様の同意がない限り、第三者への開示または提供は致しません。

仕様

本体

電源	リチウムイオン充電電池(内蔵):DC3.7V 500mAh
定格入力	DC5V 1A (入力端子 USB Type-C×1)
本体消費電力	1.2W
充電時消費電力	3.0W
製品寸法(約)	幅111×奥行74×高さ74mm
製品質量(約)	152g
動作温度範囲	5℃~40℃
充電温度範囲	5℃~40℃
動作寿命(約)	1000時間
ライト波長	UV-C(265~280nm)

付属品

電源コード	端子: USB-A — USB Type-C
	電源コード長(約): 1.0m

●製品の品質向上のため、仕様は予告なく変更する場合があります。

△警告

- !** 本体を丸洗いしない
●内部に水が入り、感電や火災・故障の原因になります。
- !** 本体に強い衝撃を与えない
●ケガや故障の原因になります。
- !** 濡れた手で、電源コードを抜き差ししない
●ヤケド、感電、ケガの原因になります。
- !** 歯ブラシや舌ブラシの除菌・乾燥以外の目的で使用しない
●ヤケド、感電、ケガ、故障の原因になります。
- !** お子さまや意思表示が困難な方だけで使用させたり、乳幼児の手が届くところで使用したりしない
●火災、感電、ケガの原因になります。
- !** 付属の電源コード以外は使用しない
また、付属の電源コードを他の機器に使用しない
●火災、感電、故障の原因になります。

△注意

- !** 次のような場所、環境では使用しない
●湿度が高いところ
●有機溶剤を使用しているところ
●異常な高温(浴室など)・低温下などの環境
●ホコリや金属片の多いところ
●油や薬品のかかるところや工場など化学薬品を使うところ
●ガスレンジや引火性スプレーのあるところ
●火気など熱源の近くや直射日光のあたるところ
- !** スプレー(殺虫剤、整髪用、掃除用洗剤など)をかけない
●変質・破損する恐れがあります。
- !** 不安定な場所に置かない
●落下し、故障の原因になります。
- !** 本体に強い衝撃を与えない
●ケガや故障の原因になります。
- !** 電源コードが傷んだ状態で使用しない
●感電・火災・故障の原因になります。

△注意

- !** 電源コードを傷付けたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない
●重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
※電源コードを束ねてある結束バンドは必ず外してご使用ください。
- !** 運転中に電源コードを本体から抜かない
●感電・火災・故障の原因になります。
- !** 吸気口をふさがない
●故障の原因になります。
- !** 吸気口や可動部にピンや針金などの金属物や異物、指を入れない
●感電や異常動作して、ケガや故障する恐れがあります。
●異物が入ったときは、使用を中止しお買上げの販売店または当社サービスセンターにご相談ください。
- !** 電源コードを本体から抜いて収納する
●誤作動や断線による故障の原因になります。
- !** 製品は定期的にお手入れをする
●ホコリや汚れがたまること、発火・発煙などの恐れがあります。

Denkyosh 株式会社 電響社

サービスセンター(製品の使い方や修理などに関するお問い合わせ)

☎:0120-070-440 [受付時間]10:00~12:00・13:00~17:00
(土曜、日曜、祝日、当社休業日を除く)


FAX:075-681-0886

住所:〒601-8347 京都府京都市南区吉祥院観音堂南町1番57号(電響社サービスセンター)


各部の名称

本体


《正面(カバー開)》

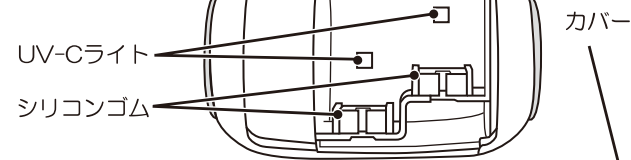

《左側面》

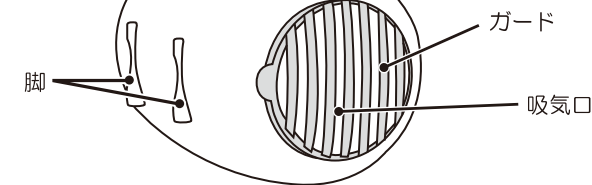


《右側面》

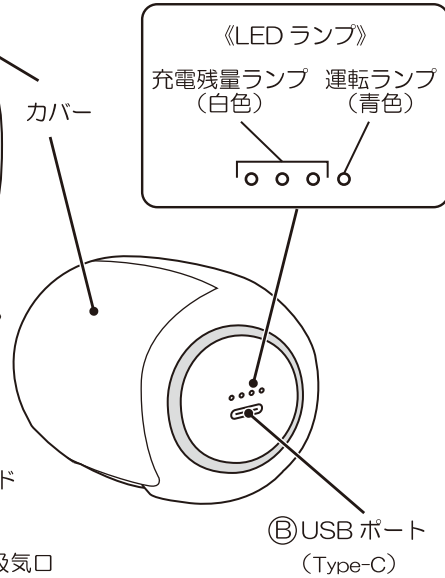

●イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。

付属品

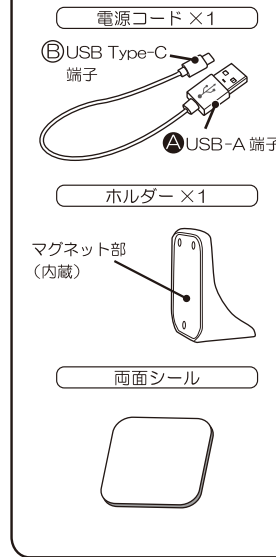

設置場所について

壁に掛けて使用する


ホルダーの取り付け方法は以下2通りから選択することができます。
①マグネット (内蔵) ②両面シール (付属品)

注意

- 不安定な場所に貼り付けしないでください。
- 落下し、故障の原因になります。
- 設置面の水分や汚れを完全に拭きとり壁に貼り付けてください。
- 転倒、落下し、故障の原因になります。
- 吸気口をふさがらないでください。
- 故障の原因になります。

《マグネット》

- ホルダーの背面にマグネットが内蔵されています。マグネット対応の壁に直接貼り付けてください。
- 本製品重量に十分耐えられる場所を選んで設置してください。

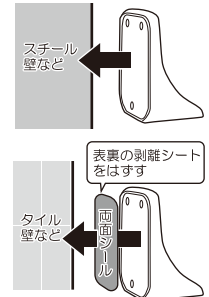


《両面シール》

- ホルダー背面に付属品の両面シールを貼り付け、壁に直接貼り付けてください。
- 本製品重量に十分耐えられる場所を選んで設置してください。


※壁に貼り付けてから時間をおいて歯ブラシを入れてください。壁に汚れや油、ホコリ、湿気があると粘着が弱くなります。必ず拭き取ってください。
※壁に貼り付けている場合、はがすときに粘着剤が残る場合があります。
※両面シールの貼り付けで壁などにキズや穴が開いた場合の保証は致しかねます。
※シールは1回のみ使用可能です。最初に接着してから直後の貼り直しは可能ですが、固定されてからは綺麗にはがすことができません。
※本製品の設置は、お客様のご判断のもとで対応をお願いします。

ホルダーの凸部に本体の脚をはめ込んでください。本体底面にもマグネットが内蔵されていますが、壁に掛けて使用する際は必ずホルダーをご使用ください。ホルダーの上下取り付け方向は右図のように取り付けてください。

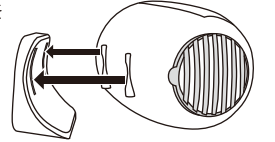

卓上に置いて使用する

本体の脚を下にして卓上に置いてください。

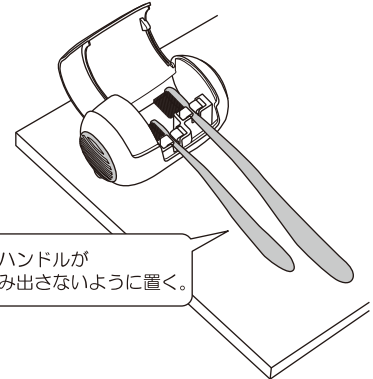

歯ブラシのハンドルが卓上からはみ出さないように置く。

使い方

《はじめに》

- 付属の電源コードを、本体と市販の AC-USB アダプター (5V1A 以上を推奨) やモバイルバッテリーなどに接続し、充電を行ってください。※本製品への充電は必ず付属の電源コードをご使用ください。

本体カバーを開けて、閉じると充電中も UV ライトと送風乾燥は使用できます。(運転ランプ：青色点灯)

《フル充電時間》約 65 分 (運転ランプ：3 個全て点灯 (白色))

《LED ランプの表示》

充電残量目安	0% ~ 20%	21 ~ 60%	61 ~ 99%	100%
充電残量ランプ	●●●● 3 個目が点滅 (白色)	●●●● 2 個目が点滅 3 個目が点灯 (白色)	●●●● 1 個目が点滅 2, 3 個目が点灯 (白色)	●●●● 3 個全て点灯 (白色)

使用時

充電残量目安	0%	1 ~ 20%	21 ~ 60%	61 ~ 99%
充電残量ランプ	●●●● 3 個目が点滅 (白色)	●●●● 3 個目が点灯 (白色)	●●●● 2, 3 個目が点灯 (白色)	●●●● 3 個全て点灯 (白色)



注意


- UVライト照射時は内部を覗き込まないでください。UVライトを直視すると、目の健康を害する恐れがあります。また、お子さまの目の高さ付近に設置しないでください。
- 本製品は防水仕様ではありません。本体が濡れないようにご注意ください。
- 紫外線を使用して除菌するため、長時間使用すると歯ブラシが変色する場合があります。
- 水気が多く残っていると乾燥に時間がかかります。歯ブラシを入れる前に水気を取り除いて本体に入れてください。
- 使用環境により1回で完全に乾かない場合があります。その際は再度乾燥を行ってください。
- 歯ブラシのネック部分が太い場合、本体をホルダーから外して着脱してください。落下の恐れがあります。




お願い

本製品はカバーの開閉で作動するため強制的に運転を止めることはできません。
●運転中にカバーを開けると運転は停止しますが、閉じると運転を再開します。本体右側面に磁石など磁力を発生させる物を近づけないでください。
●カバーを開けていても動作する恐れがあります。


①本体カバーを上上げます。

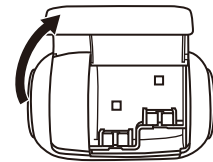

②歯ブラシの水気を十分に取り除いた後、右図のようにシリコンゴムに取り付けます。舌ブラシやデンタルフロスは毛先に UV ライトが当たるように向きを調節してください。歯ブラシやデンタルフロスなど1本から運転可能です。※壁に掛けて使用する際、歯ブラシの着脱は本体を手で押さえて行ってください。落下の恐れがあります。

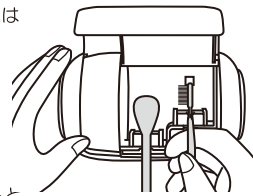

③本体カバーを閉じると自動的に UV ライトと送風乾燥が作動します。(ランプ：青色点灯) 運転開始約3分後に UV ライトが停止し、運転開始約5分後送風乾燥(ランプ：消灯)が停止します。※毛先が広がった時や歯ブラシの毛が汚れた時など歯ブラシの交換時期はお守りください。

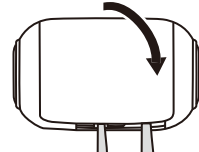

お手入れと保管



お願い


- 定期的にお手入れを行ってください。
- ホコリや汚れがたまると、発火・発煙・運転効率の低下などの恐れがあります。
- 電源コードを本体から抜いてお手入れしてください。

お手入れについて

本体ホルダー		汚れがひどいときは薄めた台所用中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で拭いてから、乾いた布で拭き取ってください。シンナーやベンジンで拭かないでください。ファンに付着したホコリは、カバーを開けて5分以上放置し、運転停止を確認してから同様に拭き取ってください。※本体の丸洗いはしないでください。
ガードシリコンゴム		水ですすぎ洗いしてください。汚れがひどいときは薄めた台所用中性洗剤を柔らかいスポンジに含ませて丸洗いしてください。洗剤が残らないように水ですすぎ洗いし、乾いた布で拭き取ってください。※カビ防止のため、シリコンゴムはこまめにお手入れしてください。カビが発生した場合煮沸消毒を行ってください。


ガードの外し方

ガードのつまみをつまんで手前に引っ張って取り外してください。

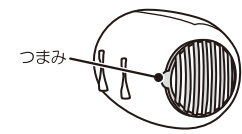


ガードの取り付け方

ガード裏のツメと本体のガード取り付け部のツメを合わせ、つまみが脚の方向に向くように取り付けてください。

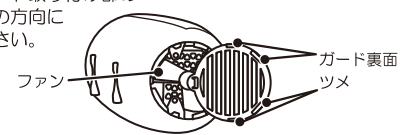


シリコンゴムの外し方

シリコンゴムを凸部から真上ではなく横からはがすように引き上げてください。※フチや角部でケガをしないようにご注意ください。

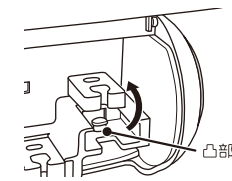

シリコンゴムの取り付け方

シリコンゴムを斜めにし、横から押し込みながら凸部に差し込んでください。※フチや角部でケガをしないようにご注意ください。

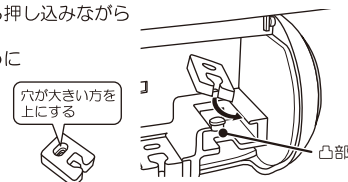

《保管について》

- 長期間使用しない場合は、内蔵充電電池に充電が半分以上(充電残量ランプ2個以上点灯)ある状態にしてください。
- 内蔵充電電池を長持ちさせるため、約半年に1回充電、点検を行うことを推奨します。
- 保管前は、必ずお手入れを行ってください。
- お手入れ後、梱包ケースに入れるかポリ袋を被せて、湿気の少ない場所に保管してください。
- 製品は異常な低温・高温下で保管しないでください。



注意

内蔵充電電池を長持ちさせるため、必要以上の充電や放電(完全に放電した状態)で保管しない
●内蔵充電電池の性能が著しく低下する恐れがあります。

《廃棄について》

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。廃棄する際は、お住まいの地域の各自治体の廃棄処理方法に従ったり、リサイクル協力店に設置している「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。家庭ゴミとして捨てないでください。



お願い

内蔵充電電池は完全に使い切ってから廃棄してください。