

ZEPEAL

取扱説明書


ボトルライト

保証書付

型番

ZLZ-10JA

このたびは本製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。お読みになったあとは保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめ取扱説明書とともに大切に保管してください。また、本製品は家庭用として作られています。ご使用の前に、必ず「安全上のご注意」をお読みください。

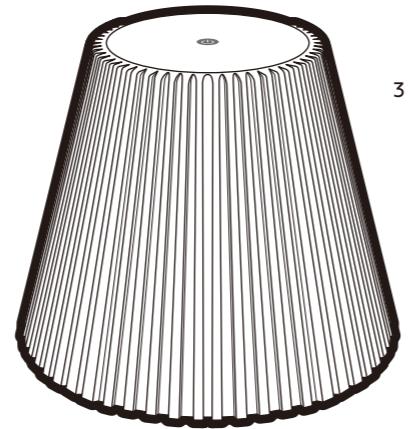

- | | |
|------------|--|
| お願い | 初めてご使用になる場合は、充電してください。 |
| 注意 | AC-USBアダプターは付属していません。下記条件を満たすものを別途お買い求めください。
PSE適合品/USB-A出力端子
DC 5V 1A推奨 |

●イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。

安全上のご注意

●ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
●ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきなければならないことを説明しています。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることにより生じると想定される内容を[危険][警告][注意]の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

危険	取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が高い内容を示します。
警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。
 このような絵表示は、必ず実行しなければならない内容です。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

※お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでもお読みいただけるところに必ず保管してください。

危険

絶対に分解や修理・改造をしない
●発火や異常動作による災害・ケガにつながる恐れがあります。
分解禁止 傷んだ電源コードは、絶対に交換・分解・修理・改造をしない
●ショートなどによる火災の原因になります。破損したときはただちにご使用を中止し、販売店または当社コールセンターにご相談ください。

警告

湿気の多いところや水のかかるところへの設置は避け、水につけたり、水をかけたりしない
●ショートなどによる発煙・発火・故障の原因になります。
水ぬれ禁止 USB端子を濡れた手で抜き差ししない
●ショートなどによる発煙・発火・故障の原因になります。

アフターサービス

修理・お手入れ・ご使用方法などについては、お買上げの販売店または当社コールセンターへご相談ください。

- ①この取扱説明書には保証書が付いています。お買上げの際に販売店より必ず保証書欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買上げ日より1年です。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理について、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理をいたします。
詳しくはお買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。
- ④製品に異常がある場合には、お客様自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

※修理の部品は部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

★個人情報の取り扱いについて

株式会社電響社は、お客様よりご提供いただいた個人情報について適正な管理を行い、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、お客様の同意がない限り第三者への開示または提供はいたしません。

仕様

本体

電源	リチウムイオン充電池（内蔵）: DC3.7V 2200mAh
定格入力	DC5V 1A （入力端子 USB Type-C×1）
消費電力（約）	2W（上部・下部強光時）
光束（強光）	120～150lm
製品寸法（約）	幅130×奥行130×高さ106mm
製品質量（約）	0.3kg（付属品を含まない）
使用温度範囲	10°C～40°C
充電温度範囲	10°C～40°C

付属品

電源コード	端子：USB-A — USB Type-C 電源コード長（約）：1.2m
-------	---

●製品の品質向上のため、仕様は予告なく変更する場合があります。

内蔵充電池	LED発光部	上部・下部	下部
フル充電時の連続点灯時間（約）	強光 中光 弱光	4時間 8時間 16時間	4.5時間 9時間 17時間

※当社試験結果による目安です。また、使用条件により異なります。

Denkyosha 株式会社 電響社

電話でのお問合せはこちら
コールセンター
電話: 0120-070-440
受付時間
10:00～12:00・13:00～17:00
(土曜・日曜・祝日・当社休業日を除く)

ホームページでのお問合せはこちら
右側のQRコードを読み込んでいただくか、検索フォームから【電響社 問合せ】とご検索ください。
<https://www.denkyoشا.co.jp/inquiry/>
※通信料はお客様ご負担となります。あらかじめご了承ください。

警告

お子さまや意思表示が困難な方に使用させたり、乳幼児の手が届くところで使用したりしない
●ケガにつながる恐れがあります。

使用時に布類・紙などを被せて使用しない
●故障・火災の恐れがあります。

本体に強い衝撃を与えない
●ケガや故障の原因になります。

注意

次のような場所、環境では使用しない
故障の原因になります

- 水がかかるところや湿度が高いところ
- 使用温度範囲外の環境
- ホコリや金属片の多いところ
- 油や薬品のかかるところ
- ガスレンジや引火性スプレーのあるところ
- 火気など熱源に近いところ
- 直射日光のあたるところ

LED発光部を直視しない
●眼を痛める恐れがあります。

不安定な場所に置かない
●転倒、落下し、故障・事故・ケガの恐れがあります。

隙間にピン・針金などの金属物や異物を入れない
●ショート・異常動作によるケガ・故障につながる恐れがあります。
●異物が入ったときは、ご使用を中止しお買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。

スプレー（殺虫剤・整髪料・掃除用洗剤など）をかけない
●変形・破損する恐れがあります。

注意

電源コードが傷んだ場合は使用しない
●ショートなどによる発煙・発火の原因になります。

当社指定の電源コード以外は使用しない
●製品が正常に作動せず、故障の原因になります。

他の機器に本製品の電源コードを使用しない
●故障・事故の原因になります。

電源コードの損傷につながる次のようなことはしない
(傷付ける・加工する・熱器具に近づける・無理に曲げる・ねじる・引つ張る・束ねた状態で使用する・重いものをのせるなど)

●ショートなどによる発煙・発火の原因になります。電源コードが破損したときは、ただちにご使用を中止し、当社コールセンターにご相談ください。
※電源コードを束ねている結束バンドは必ず外してご使用ください。

以下の異常が発生した場合、ご使用を中止し、当社コールセンターにご相談ください

- 本体から煙・火花がでた場合
- LED発光部が点滅・破損した場合
- 充電中に本体が極端に熱くなる場合

犬や猫など、ペットがいる部屋で使用するときは十分注意する
●ペットが本体やコードを傷め、火災につながる恐れがあります。


電源コードを抜くときはコードを持たずに必ず先端のUSB端子を持って引き抜く
●電源コードが断線してショートなどによる発煙・発火の原因になります。

電源コードを本体から抜いて収納する
●誤作動や断線による故障の原因になります。

製品は定期的に手入れをする
●ホコリや汚れがたまると、発煙・発火などにつながる恐れがあります。

各部の名称

本体

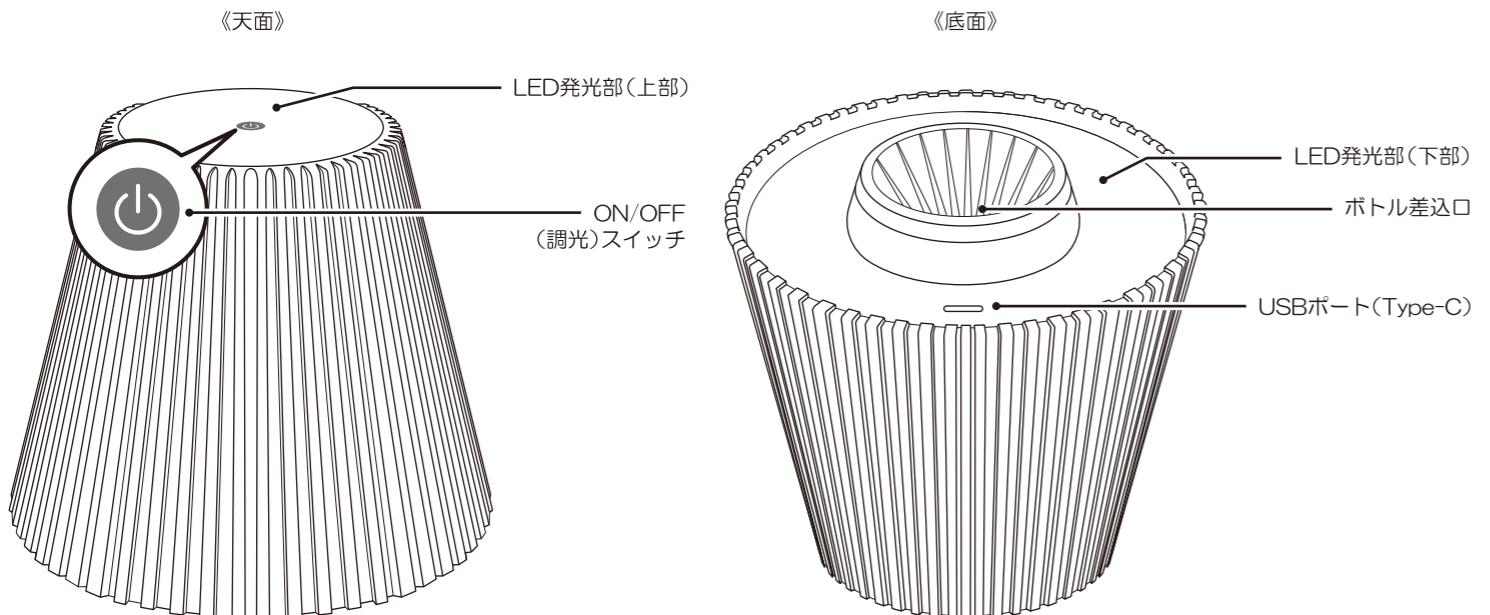

使い方

本体を充電する


- 付属の電源コードを使用して、本体と市販のAC-USBアダプターやモバイルバッテリーなどに接続し、充電を行ってください。
- ※本製品への充電は必ず付属の電源コードをご使用ください。
- 充電確認ランプ（USBポート付近）が点灯し、充電を開始します。
- ※充電中はライトを点灯させないでください。
- ライト点灯を優先させるため、充電ができません。

《フル充電時間》

約4時間

《充電確認ランプ色》

赤色点灯	充電中
緑色点灯	充電完了

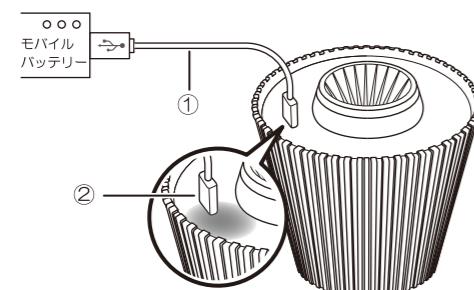


- 長期間使用しなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。
- 内蔵充電池が過放電状態になった場合、約4時間でフル充電にならない場合があります。過放電せないように約半年に1回、充電を行ってください。
- 12時間以上充電してもフル充電にならない場合は、内蔵充電池が劣化している恐れがあります。ご使用を中止し、販売店またはコールセンターにご相談ください。

ライトを使う



ライトをボトルに取り付ける

- ボトル差込口にボトルの口を差し込みます。
《推奨する市販のボトル口径》
約28~30mm

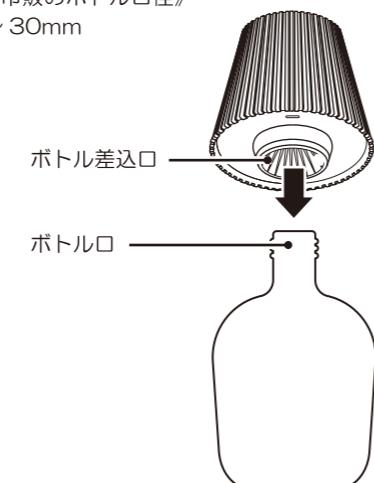

ライトをつける/明るさを調節する/ライトを消す

- ON/OFF(調光)スイッチに触るとLED発光部が点灯します。触れるごとに明るさが変化します。長押しすると消灯します。

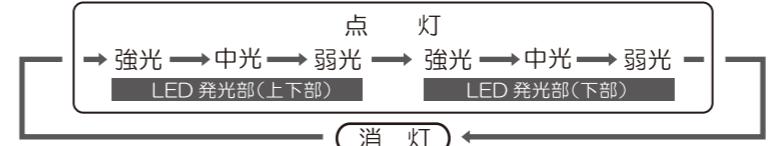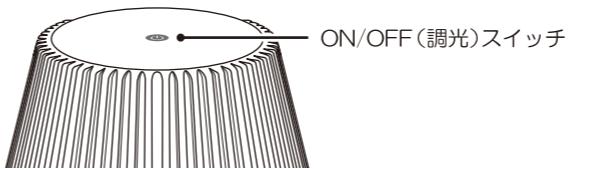

※「強光」でご使用の際、LED発光部の周辺が温かくなりますが、内部部品の電力消費によるもので故障ではありません。そのまま続けてご使用ください。



- ボトル差込口にボトルの口を奥まで確実に差し込んでください。差し込みが浅いと、本体が転倒、落下し、故障・破損の原因になります。
- 安定しない縦長のボトルや底面積の小さなボトルは使用しないでください。転倒、落下し、故障・破損の原因になります。



- 不安定な場所に置かない
 - 転倒、落下し、故障・発煙・事故・ケガの恐れがあります。
 - ボトル内に飲料が入った状態でライトを取り付けない
 - LEDライト照射により、飲料の風味劣化につながる恐れがあります。

お手入れと保管

- ライトを消し、電源コードを本体から抜いて、お手入れしてください。

《お手入れについて》

- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で拭いてから、乾いた布で拭き取ってください。シンナー・ベンジンでは使用しないでください。

※水や中性洗剤以外では使用しないでください。

樹脂や塗装部分が変色・変質する恐れがあります。

※殺虫用、整髪用、掃除用などのスプレーをかけないでください。破損・変質の原因になります。

《保管について》

- 長期間使用しない場合は、電池残量を0にしてから2時間程度充電してください。

- 内蔵充電池を長持ちさせるため、約半年に1回充電、点検を行うことを推奨します。

- 保管の前は、必ずお手入れを行ってください。

- お手入れ後、梱包ケースに入れるかポリ袋を被せて、湿気の少ない場所に保管してください。

- 製品は極端な高温・低温などの環境で保管しないでください。

- 《お手入れについて》の方法に従って、お手入れしてください。



- 内蔵充電池を長持ちさせるため、必要以上の過充電や過放電（完全に放電した状態）で保管しない

- 内蔵充電池の寿命が極端に短くなります。

《廃棄について》

●

イラスト

と実際の製品は多少異なる場合があります。

●

注意

本製品はリチウムイオン充電池を内蔵しています。

- 不法投棄や家庭ゴミとして捨てるには絶対にしないでください。廃棄する際は分解せず、お住まいの地域の各自治体の廃棄処理方法に従うか、リサイクル協力店に設置している専用の回収ボックスに入れください。



内蔵充電池を完全に使い切ってから廃棄してください。

●

お願い

お願い