

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

取り扱い上のご注意

<使用上のご注意>

- 本製品はスティッククリーナー用のスタンドです。本来の目的以外には使用しないでください。
- ご使用になる場所の安全性をご確認ください。本製品は水平で安定した場所でご使用ください。破損や転倒によるケガの原因になります。
- 畳や床などの上でベースを引きずらないでください。畳や床を傷つける恐れがあります。
- 本製品の上に乗ったり、座ったり、ぶらさがったり、ゆすったり、無理な力を加えたりしないでください。破損や転倒によるケガの原因になります。
- 火気など熱源の近いところで使用しないでください。
- 移動する際は収納物を全て取り外してからゆっくりと行ってください。無理に引っ張ったり動かしたりすると、収納物が落下する恐れがあり破損やケガの原因になります。
- 直射日光のあたる場所や、高温・多湿になる場所で放置すると、塗装部分が熱くなったり、変形・変色・カビなどが発生したりする原因になりますのでおやめください。
- 改造などはしないでください。
- 本製品及び梱包材などを廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいて行ってください。
- ご使用中はネジなどが緩んでいないか定期的に確認してください。緩んでいる場合は、確実に締め直してからご使用ください。また、締め直してもぐらついたり不具合のある場合は、ただちにご使用を中止してください。


<お手入れ方法>

- 汚れた場合は乾いた布で軽く拭き取ってください。
 - 汚れがひどいときは薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で拭いてから、乾いた布で拭き取ってください。シンナーやベンジンで拭かないでください。
- ※水や中性洗剤以外では拭かないでください。塗装部分が変色・変質する恐れがあります。
※殺虫剤、整髪料、掃除用洗剤などのスプレーをかけないでください。破損・変質の原因になります。

<警告>

- お子さまは思わぬ使い方をされる恐れがありますので、十分にご注意ください。

■ **セット内容** ※本製品にスティッククリーナー本体、収納用ブラケットは付属されていません。

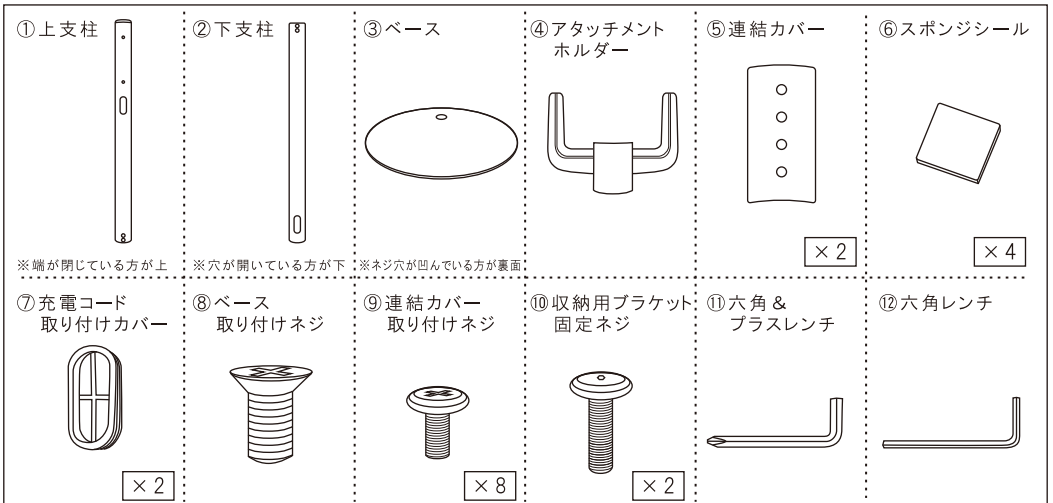


対応機種・・・ダイソンコードレスクリーナー

V15/V12/Dyson Digital Slim/Dyson Micro 1.5kg/V11/V10/V8/V7/V6 ※ブラケット付属モデルに限る。


■ 組立方法

1

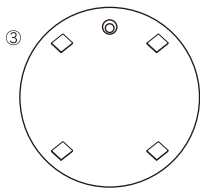

③ ベースの裏面に⑥ スポンジシールを4枚貼り付けます。


2

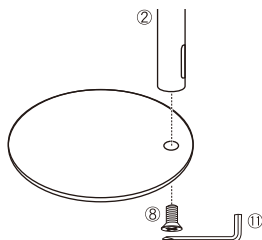

③ ベースの裏面から⑧ ベース取り付けネジで② 下支柱を固定します。※支柱の穴の向きは背面を向くように取り付けてください。


付属の①①六角&プラスレンチを使用

3

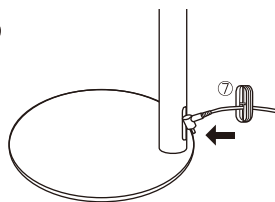

⑦ 充電コード取り付けカバーに充電コードを通し② 下支柱に取り付けます。充電コードは② 下支柱の上から出してください。


4

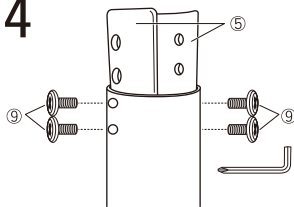

② 下支柱に⑤ 連結カバー2個を⑨ 連結カバー取り付けネジで4箇所仮締め固定します。※締めすぎると上支柱を取り付ける際、ネジが入らなくなる可能性があります。


付属の①①六角&プラスレンチを使用

5

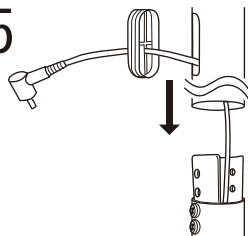

下支柱から通した充電コードを① 上支柱の下から通します。⑦ 充電コード取り付けカバーに充電コードを通し① 上支柱に取り付けます。


6

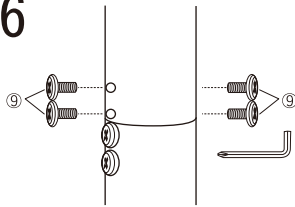

② 下支柱に① 上支柱を差し込み⑨ 連結カバー取り付けネジで4箇所固定します。※支柱の穴の向きは正面を向くように取り付けてください。※全てのネジをしっかり締めてください。

付属の①①六角&プラスレンチを使用


7

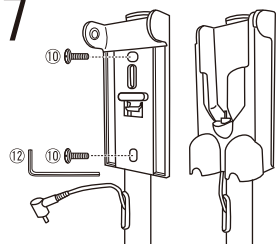

① 上支柱に収納用ブラケットを⑩ 収納用ブラケット固定ネジで取り付けます。※イラストはDyson Digital Slimシリーズ。


付属の②六角レンチを使用

8

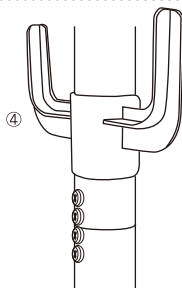

④ アタッチメントホルダーを支柱のお好みの高さに取り付けます。お手持ちのオプションノズルを収納できます。

9

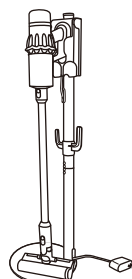

スティッククリーナーを取り付け完成。

- 型番.....DCS-M10N-BK
- サイズ(約)....W30×D30×H117cm
- 重量(約).....4kg
- 品質表示.....スチール(本体)
- 耐荷重(約).....6kg

※衝撃を0とした場合の静止耐荷重



組み立て動画

販売元 株式会社電響社

サービスセンター (製品についてのお問い合わせ)

0120-070-440(平日10:00~12:00・13:00~17:00)

〒601-8347 京都府京都市南区吉祥院観音堂南町1番57号