

D's QUALITY

水冷服
Cool Vest

涼感水冷ベスト
DCV-200


保証書付
PA2503-12

取扱説明書


このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよく読み、製品を安全にお使いください。また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。

同梱品の確認


本体

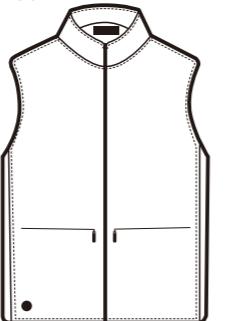

ポンプユニット×1セット
(本体に装着済)

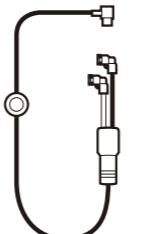

冷水袋×10枚

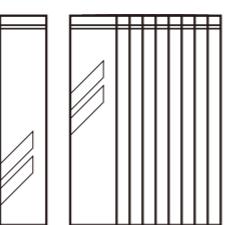

予備チューブ
青×1本、透明×1本



保証書付き取扱説明書
(本書)

1 はじめに

取扱説明書をお読みになるにあたって

- この取扱説明書については、将来予告なく変更することがあります。
- イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。また、製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することができます。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されています。また無断転載は固くお断りします。

免責事項(保証内容については保証書面をご参照ください)

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証、黙示の保証を含め、一切保証しません。
- この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 接続した電源との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品使用時において生じた物品の破損／故障は一切保証しません。また水を抜かずに保管して生じた損害に関して、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品は医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されていません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、弊社は一切責任を負いません。
- 本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用に関し、弊社は一切責任を負いません。

2 安全上のご注意

安全にご使用いただくために必ずお守りください。

表示の内容	<p>⚠️ 警告 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷^{*1}を負うことが想定される内容を示します。</p>
表示の内容	<p>⚠️ 注意 取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷^{*2}を負うことが想定されるかまたは物的損害^{*3}の発生が想定される内容を示します。</p>

*1: 重傷とは、失明、けが、やけど(高温・低温・化学)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

*2: 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが、やけど、感電などを指します。

*3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害を指します。

図記号の例	<p>△ 製品の取り扱いにおいて、発火、破裂、高温等に対する注意を喚起するものです。具体的な注意内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。(例: △ 感電注意)</p>
図記号の例	<p>ⓧ 製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止するものです。具体的な禁止内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。(例: ⓧ 分解禁止)</p>
図記号の例	<p>● 製品の取り扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するものです。具体的な指示内容は図記号の中や近くに絵や文章で示しています。(例: ● プラグをコンセントから抜く)</p>

⚠️ 警告

分解・改造をしない

故障・やけど・けがの原因となります。



ポンプユニットをぬらさない

ポンプやUSB端子、モバイルバッテリーが短絡し、故障・発熱・発火・けがの原因となります。



発熱・変形・異臭などの異常がある場合は使用しない

発火・破裂・けがの原因となります。



お風呂などの湿気が多い場所では使用しない

故障・発熱・発火の原因となります。



踏みつけ・落下など強い荷重や衝撃を与えない
故障・水もれ・発熱・発火・けがの原因となります。



洗濯するときはポンプユニットやバッテリーを取りはずす
短絡して、故障・発熱・発火・けがの原因となります。



⚠️ 注意

次のような人は使用しない

- ・冷たさを自覚できない高齢者、子供、乳幼児
 - ・妊娠中の人の、体調不良や身体に異常がある人
 - ・自ら意思表示ができない人や操作ができない人
 - ・循環器系疾患のある人や医療機関で治療中の人のアレルギー体质の人や皮膚の弱い人
 - ・肌に湿疹や傷がある人
- 事故や疾患悪化の原因となります。

乳幼児の手の届くところに置かない

けがや事故の原因となります。



次のような使い方をしない

- ・水タンクにドライアイスや熱湯など、水や氷以外のものを入れる
 - ・水タンクを凍らせる
 - ・水を入れずに電源をONにする
 - ・水タンクのキャップを開けたまま使用する
 - ・鋭利なものにぶれる
- 故障・水もれの原因となります。

水冷パッドが直接肌に触れるような着用はしない

冷えすぎによる体調不良の原因となります。



使用中に気分が悪くなった場合は使用を中止する

体調不良の原因となります。



洗濯は中性洗剤を使用し、手洗い・陰干しする

洗濯機や乾燥機、アイロンを使うと故障・水もれの原因となります。また、ドライクリーニングはしないでください。



保管するときは、水を捨て、水タンクもよく乾燥させる

水もれ、カビや悪臭が発生する原因となります。



暖房器具の近くなど高温になる場所に置かない

故障・変形・水もれの原因となります。




治療には使用しない

本製品は医療機器ではありません。患部を冷やすなどの医療行為はしないでください。




③ 各部の名前


■本体(内部)

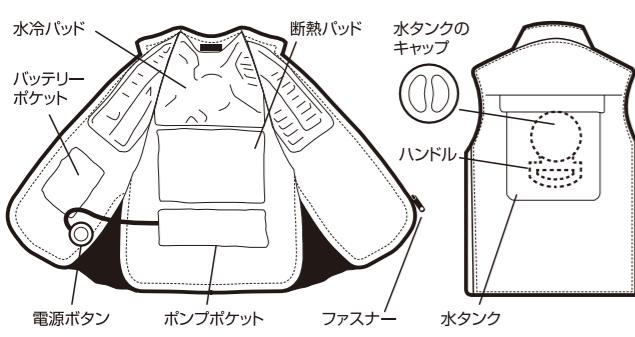

■本体(背面)

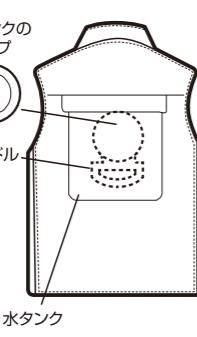

■ポンプユニット

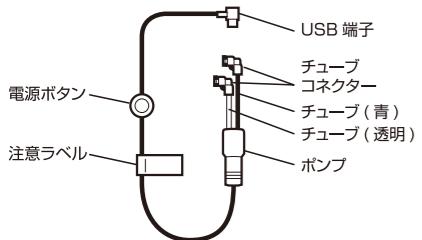

④ 使いかた

1.氷を準備する

付属の冷水袋に水を入れてファスナーを閉じ、冷凍庫に横において冷凍します。

●袋が破損するおそれがあるので満水にしないでください。



2.モバイルバッテリー(別売)を接続し、本体内部のバッテリーポケットに挿入し、面ファスナーを閉じて固定する

●モバイルバッテリーは、5V1A以上のUSB-A出力のものを使用してください。

●モバイルバッテリー、ポンプは、収納するポケットの面ファスナーを確実に閉じて固定してください。



3.水タンクに水と氷を入れる

水タンクのハンドルを持ち、水タンクのキャップを開けて、水300~400mLと冷凍した冷水袋3~5本を入れます。

※冷水を使うと、氷が溶けにくくなり、より長く使えます。※製氷皿で作成した氷でも使用できます。

●ドライアイスや熱湯など、水や氷以外のものを入れないでください。



4.水タンクのキャップをしっかりと閉める

●水もれが無いか確認して下さい。


5.本体を着用して、電源ボタンを押す

ポンプが作動し冷水が循環して冷却パッドの温度が低下します。

●電源ボタンを押すたびに 強→中→弱→OFFの順に切り替わります。

モード	電源ボタン	ポンプ動作
強	青色	連続動作
中	緑色	20秒作動、30秒停止
弱	水色	20秒作動、60秒停止
OFF	消灯	停止

●本体を傾けると、ポンプが空転して作動音が大きくなることがあります。

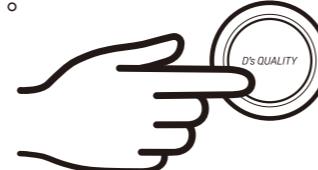

5 お手入れのしかた

水タンク

長期間、水を入れたままにするとヌメリやカビが発生する場合があります。使用後は、冷水袋を取り出し、タンクの水を捨ててください。また、チューブコネクターからチューブをはずしてチューブ内や水冷パッド内の水も捨て、よく乾かしてください。

●チューブをはずすときは、チューブコネクターのリリースリングを押しながらチューブを抜きます。



洗濯のしかた

- モバイルバッテリーやポンプユニット(ポンプ、電源ボタン)をとりはずし、ファスナー、水タンクのキャップを開じてください。
- 洗剤は、かならず中性洗剤を使用し、ぬるま湯で充分とかし、手洗いしてください。
- 乾燥は、日陰のつり干しで乾かしてください。
- 柔軟剤、漂白剤は使用しないでください。
- もみ洗いはしないでください。
- タンブル乾燥はしないでください。
- アイロン仕上げ、ドライクリーニングはしないでください。
- ご使用になる際は、ポンプ側のチューブと同じ色のチューブをチューブコネクターの奥まで差し込んでからご使用ください。

6 トラブルシューティング

(故障かな?と思ったら)

下記「対処の方法」で解決しない場合は、お買い上げの販売店または当社「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。

現象	原因	対処の方法
電源が入らない 電源ボタンが点灯しない	モバイルバッテリーが接続されていない	接続する
	モバイルバッテリーの電源が切れている	電源を入れる
	モバイルバッテリーの残量が無い	モバイルバッテリーを充電する
冷えない	氷が入っていない	水タンクに氷を入れる
	氷がすべて溶けた	
動作音がうるさい	水の量が少なくポンプが空転している	水タンクに水を足す
水がもれる	水タンクのキャップが正しく閉まっていない	キャップを閉め直す
	水タンクのキャップのパッキンがずれている	正しく装着する
	チューブが正しく接続されていない	チューブをコネクターにしっかりとさし込む
	チューブが破損した	チューブを交換する*

*予備のチューブを適当な長さにカットして交換してください

7 仕様

本体

入力: DC5V 0.5A(Max.)

水タンク容量: 2L(Max.)

動作モード: 3段階

寸法(着丈×身幅×肩幅)

M: 約69×52×40.5cm

L: 約70×55×42.5cm

質量(ポンプユニット含む)

M: 約650g

L: 約680g

付属品

ポンプユニット: 1セット(本体に装着済)

冷水袋: 140mLサイズ×10枚

予備チューブ: 外径×内径×長さ=6×4×95mm

青×1本、透明×1本

8 保証とアフターサービス

●保証書

保証書はよくお読みの上で、購入証明書(レシートなど)と共に大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から6ヶ月間です。

●本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

株式会社電響社

お客様ご相談センター

TEL.(0570)783-137(ナビダイヤル) 電響社お問い合わせ 検索