


②-2 正しい使い方

各部のなまえと機能

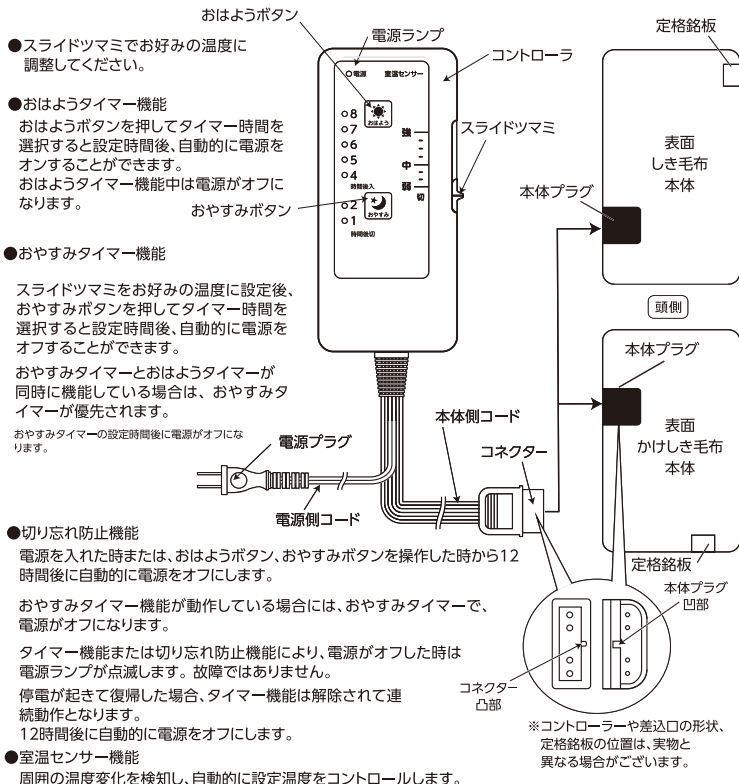


DK-B551Z-HMは足もとを中心にあたためる構造となっています。(頭寒足熱)
定格銘板を足側にしてお使いください。



コントローラーやコード類はこの製品専用です。
絶対に他の製品に使用しないでください。
コントローラーが故障している場合、本体も故障している可
能性があります。
別のコントローラーを差し替えて使用しないでください。

運転操作

■おやすみ/おはようタイマー

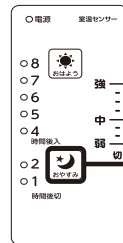


就寝前

就寝前におやすみボタンで切時間を
設定すれば、すぐに寝具をあたため、
就寝後に自動で電源オフ。あたため
過ぎを防止します。

おやすみタイマー

タイマー切
(連続運転)
▼
2時間後オフ
▼
1時間後オフ
希望の時間を選べ

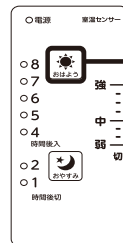

起床前

就寝前におはようボタンで入時間
を設定すれば、起床時間前に自動
で電源オン。
起きがけに、寝具(身体)をあたため
て、スッカリとお目覚めできます。

おはようタイマー

タイマー切
(連続運転)
▼
8時間後オン
▼
7時間後オン
▼
6時間後オン
▼
5時間後オン
▼
4時間後オン
希望の時間を選べ

手で温度調節可能

ダニ退治

※屋内じん性ダニ類

1. 本体を市販のポリ袋に入る程度に折りたたんでください。
2. コネクターの凸部を本体プラグの凹部にあわせ、根元まで差し込み、ポリ袋の中に入れてください。
※コントローラーはポリ袋の外へ出してください。
3. ポリ袋内側の空気を抜き、端をセロハンテープで止めてください。
4. ポリ袋の上からふとんをかけ、「強」で3時間程通電してください。
5. 「切」にあわせ、ポリ袋から本体を取り出し、コネクターを抜いてください。
6. 本体を床面に広げ、ダニを掃除機でよく吸いとってください。
※使用したポリ袋は捨ててください。

③ -1 お手入れと保管


お手入れ

●本体は洗たくができます。次の手順を守って洗たくしてください。

※本体プラグ(プラスチック製)が付いたまま、毛布の洗たくができます。
コントローラーは必ず外して洗たくしてください。



- ・中性洗剤使用
- ・洗たくネット使用
- ・単独で洗う
- ・短時間脱水
- ・ねじり又は絞りは禁止



	手洗いの場合	洗たく機を使用する場合
準備 洗たく	1. たらいや浴槽に30℃以下のぬるま湯を入れ、中性洗剤を溶かしてください。 ※入浴剤の入ったぬるま湯は使用しないでください。 2. 折りたたんでください。 3. 押し洗いしてください。 両手でたらいや浴槽の底に押しつけ、ゆるめ、少し持ち上げることを繰り返してください。	※毛布洗いが可能な洗たく機では、毛布洗いコースを選択してください。 ※ドラム式洗たく機は使用できません。 (ドラム式洗たく機はたたき洗いのため、電気毛布内部のヒーター線が洗たく機と当たり、ヒーター線や生地を傷めるおそれがあります) 1. 本体プラグが本体の内側になるように折りたたみ、洗たくネットに入れてください。 2. 中性洗剤を入れてください。 3. 柔軟剤を入れてください。(静電気防止に効果があります) 【二槽式の場合】 洗たく時間を設定する場合は10分間以内にしてください。
	※他の洗たく物と一緒に洗たくを行うと、製品に糸くずや繊維くずが付着したり、色移りする場合がありますのでおやめください。(※多少色落ちする場合があります)	
すすぎ	4. 柔軟仕上げ剤を使用し、洗剤が残らないよう十分にすすいでください。 5. 本体プラグ部は再度水でよくすすいでください。	4. すすぐ 【二槽式の場合】 洗剤が残らないよう十分にすすいでください。
脱水	6. 浴槽のふちなどに掛け、水をきってください。	5. (洗たくネットに入れたまま) 脱水する。 【二槽式の場合】 脱水時間を設定する場合は30～60秒程にしてください。
乾燥	風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。 ・衣類乾燥機(洗たく乾燥機の乾燥機能を含みます。)は使用しないでください。 (熱でヒーター線を傷める原因になります。) ・本体プラグの中を十分に乾かしてください。	
確認	しわをよくのばし、本体内部のヒーター線によじれができていないか、手でさわって確認、光に透かして確認してください。 ※よじれがあるときは、修理を依頼してください。 本体プラグ部に洗剤残りがいないか、確認してください。	

※クリーニング店に洗たくを依頼される場合は、「ウエットクリーニング」とご指定ください。

③ -2 お手入れと保管

保管

1. 保管前のお手入れ

- 食べ物のカスや飲み物の汁などのよごれがついたまま保管すると、カビや虫が発生するおそれがあります。
- 保管前にお手入れを行ってください。
- 商品の劣化を防ぐため、直射日光が当たる場所での使用や保管は避けください。

2. 湿気の除去

- 本体をよく乾燥させてください。
- あたたかいうちに収納しないでください。結露が発生し、湿気を帯びることがあります。
- 強い摩擦や湿った状態で放置すると他のものに色移りすることがありますのでご注意ください。

3. 収納

- ポリ袋・ダンボールなどに収納し、湿気の少ない場所に保管してください。
- 本体の上に重いものをのせないでください。
- ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤は使用しないでください。

④ 「故障かな？」と思ったら

修理を依頼される前にお確かめください

症状	お確かめください
あたたかくない	コネクターは確実に根元まで差し込まれていますか？ 初めて使うときや季節の使い始め、また寝汗などで本体が湿気を帯び、あたたかく感じられない場合があります。この場合、風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。 ※さらに5～6時間「強」で通電し、乾燥させてください。
電源ランプが点灯しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？
コントローラーが熱い	ふとんの中にコントローラーを入れていませんか？ コントローラーはふとんの外に出してご使用ください。通電中はあたたかくなりますが、故障ではありません。

※コントローラーを粉失された場合は、お買上げの販売店へご注文ください。

故障の場合は、フリーダイヤルへご相談ください。

※電源ランプが点灯せず故障しているときは本体に異常がある場合があります。この場合はコントローラーのみを交換しても直りません。本体と一式での修理を依頼してください。

次のような場合には点検・修理が必要です

長年ご使用の電気暖房器具の点検を!

ご使用の際このようなことはありませんか？

- 電源プラグをコンセントに差し込んでもあたたかくない。
- 電源プラグ、コード、本体が異常に熱い。
- 電源プラグにガタつきがある。
- 電源コードに傷みがある。
- 運転中に異常な音がある。
- こげくさい臭いがする。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、お買上げの販売店にご相談ください。

※お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険ですので絶対におやめください。

上記症状がなくても、お買上げ後4～5年程度たちましたら、安全のため点検をご依頼ください。
点検費用につきましては販売店にご相談ください。

⑤ 製品の仕様

型式	DK-A401Z-HM			DK-B551Z-HM		
定格	AC100V 40W			AC100V 55W		
寸法	約 130×80cm			約 188×130cm		
繊維の組成	ポリエステル 100%					
電源コード	ビニル平形コード(VFF) コード長(約) 電源側:1.9/本体側:0.5m			ビニル平形コード(VFF) コード長(約) 電源側:1.9/本体側:1.0m		
安全装置	温度ヒューズ					
温度制御方式	電子式制御					
温度調節	強	中	弱	強	中	弱
表面温度	約52℃	約36℃	約20℃	約52℃	約36℃	約20℃
消費電力量(1時間あたり)	約23Wh	約14Wh	約2Wh	約31Wh	約18Wh	約3Wh

- 表面温度…室温 20℃、綿ふとん中で熱電対温度計にて測定した値です。(JIS C9210 準拠)
- 消費電力量…室温15℃、綿ふとん中で5時間運転したときの平均値です。
- 実際に使用されるときは室温、床面など部屋の構造や使用環境によって値は変化します。
- 製品品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。
- 取扱説明書作成時点での法的基準や業界基準に拠った内容になっているため、記載内容が最新の
内容でない場合があります。

⑥ 保証とアフターサービス

1.保証書

- この製品には保証書がついています。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2.修理を依頼されるとき

- お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりせず
にお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の
記載内容により修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売
店にご相談ください。修理により使用できる場合
は、お客様のご要望により有償修理いたします。

3.補修用性能部品の最低保有期間

- この製品の補修用性能部品(製品の機能を
維持するために必要な部品)及び消耗品の
最低保有期間は製造打切後6年としており
ます。

4.アフターサービスについてご不明の場合

- 修理サービスや商品についてのご相談は、
お買い上げの販売店にご依頼ください。

◆個人情報のお取扱いについて◆

- ・お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や内容確認のために利用いたします。
またその記録を残すことがあります。
- ・個人情報や相談内容は適切に管理いたします。
- ・修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

Denkyosha 株式会社 電響社

電話でのお問合せはこちら

コールセンター

☎:0120-070-440

受付時間

10:00～12:00・13:00～17:00
(土曜・日曜・祝日・当社休業日を除く)

ホームページでのお問合せはこちら

右側の二次元コードを読み込んで
いただくか、検索フォームから
【電響社 問合せ】とご検索ください。



<https://www.denkyosha.co.jp/inquiry/>

※通信料はお客様ご負担となります。あらかじめご了承ください。