

② 正しい使い方


ご使用になる前に

折りじわ	使い始めは、折りじわが目立つことがありますが、ご使用とともに目立たなくなります。
におい	使い始めは、においがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。
湿気	初めて使うときや季節の使い始めには、本体が湿気を帯び、あたたかく感じられない場合があります。この場合、約5～6時間通電し、乾燥させてください。
「カチッ」という音	コントローラー部から「カチッ」という音がしますが、温度調節機構の動作音です。あたたかくなりすぎたり、寒くなりすぎないよう約1分～2分間で作動します。故障ではありません。(1.5畳相当)
床面の材質	床面が熱に弱い材質の場合、変色・変形のおそれがあります。(塩化ビニル製のクッションフロア、フローリング、寄せ木、白木、たたみなど) この場合には、製品の下に断熱保温シートや毛足の短いカーペットなどを敷いてください。


カーペットカバーはコントローラーの一部が見えるようにおかけください。




コントローラー全体が
カバーで完全に覆われた状態

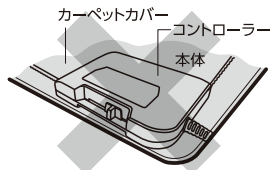

コントローラーの一部がカバーから見える状態

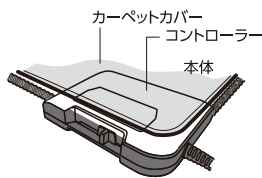

各部のなまえ

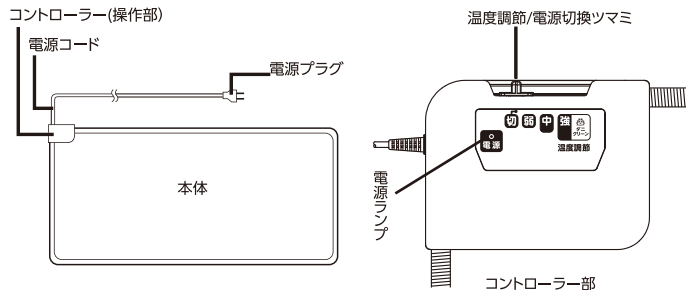


※コントローラーは実物と異なる場合がございます。

ご使用の順序

1. 凹凸や段差のない平らな床面に広げます。

- 折り曲げたり、たたんだりしないでください。
折りじわをよくのばしてください。

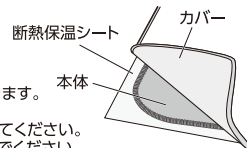


- 床材の種類によっては床下に熱が奪われ、あたたまりにくくなります。(Pタイル、コンクリートや大理石の床など)
製品の下に断熱保温シートや毛足の短いカーペットなどを敷いてください。
毛足の長いカーペットは故障の原因となりますので使用しないでください。

2. カバーを掛けます

- カバーを掛けずに使用すると低温やけどを起こすおそれがあります。
必ずカバーを掛けて使用してください。

- 電気カーペット用のカバー(ラグ・絨毯など)をご使用ください。

安心して長くご使用していただくために、必ずカバーを掛けてご使用ください。
カバー(ラグ)を掛けずに使用した場合に、保温性が保てない場合や、製品の故障につながる可能性がございます。

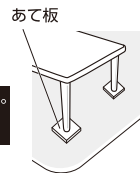

- 脚の細いテーブルやいすを置く場合はあて板を敷いてください。
(10cm×10cm厚さ1cmで耐荷重100kg、1kg/cm²が目安)

3. 電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

4. 電源を入れます。

- 必要に応じて温度調節ツマミの位置を変えてください。

他の暖房器具との同時使用

ストーブ、ファンヒーター、エアコンを同時に使用するとき

- ストーブやファンヒーターは1m以上はなした位置に設置してください。
ファンヒーターやエアコンの温風が直接あたると正しく温度調節ができなくなる場合がありますので風向きを調整してください。

ダニクリーン ※屋内じん性ダニ類

- ダニは熱や乾燥が苦手です。
逃げ出したダニを掃除機でよく吸いとります。

1. カーペットを広げて、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
2. 電源・暖房面積切替ツマミを全面に合わせ、温度調節ツマミを「強」に合わせてください。
3. 40分後電源を「切」にしてください。
4. 逃げ出したダニを掃除機でよく吸いとってください。

③ お手入れと保管-1

お手入れ

この製品本体は洗たくできません。(水洗い、ドライクリーニングなど)

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

1. 日常のお手入れ

- 表面のほこりを掃除機で吸いとってください。

掃除機



2. よごれがひどいとき

- ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤を布やスポンジに含ませふきとってください。

- 市販のカーペットクリーナーを使う場合はカーペットクリーナーの「ご使用方法」に従ってください。

※別購入されたカバーについては、お買い上げの販売店でお手入れの方法をご確認ください。



折りたたみかた



③ お手入れと保管-2

保管

1. 保管前のお手入れ

- 食べ物のカスや飲み物の汁などのよごれがついたまま保管すると、カビや虫が発生するおそれがあります。
- 保管前にお手入れを行ってください。

2. 湿気の除去

- 本体をよく乾燥させてください。
- あたたかいうちに収納しないでください。結露が発生し、湿気を帯びることがあります。

3. 収納

- ポリ袋・ダンボールなどに収納し、湿気の少ない場所に保管してください。
- 本体の上に重いものをのせないでください。
- ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤は使用しないでください。

④ 「故障かな？」と思ったら

修理を依頼される前にお確かめください

症状	お確かめください
電源ランプが点灯しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？
あたたかくない	床材の種類によっては床下に熱が奪われます。 この場合断熱保温シートなどをご使用ください。 初めて使うときや季節の使い始めは本体が湿気を帯びる場合があります。 この場合、「強」設定で約5～6時間通電し、乾燥させてください。

次のような場合には点検・修理が必要です

長年ご使用の電気暖房器具の点検を！

ご使用の際のようなことはありませんか？

- 電源を入れても、運転しないときがある。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音がする。
- 電源プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。
- こげくさい臭いをする。
- 温度調節ツマミを「弱」にしてもカーペット表面が異常に熱い。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、お買い上げの販売店にご相談ください。

※お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険ですので絶対にやめください。

上記症状がなくても、お買い上げ後4～5年程度たちましたら、安全のため点検をご依頼ください。
点検費用につきましては販売店にご相談ください。

⑤ 製品の仕様

型式	DK-Y1010SZ-G	
定格	AC100V 200W	
寸法	約176×88cm	
表面材質	ポリエステル100%	
電源コード	ビニルキャブタイヤコード(VCTFK) 約1.4m	
安全装置	温度ヒューズ	
温度制御方式	電子式制御	
温度調節	強	中
表面温度	約45℃	約38℃
消費電力量(1時間あたり)	約163Wh	約115Wh

- 表面温度…室温20℃、たたみの上に広げて熱電対温度計にて測定した値です。
(測定部に発泡スチロールを置き、その上に荷重をかけた状態)
- 消費電力量…室温15℃、たたみの上に広げて5時間運転したときの平均値です。
- 実際に使用されるときは室温、床面など部屋の構造や使用環境によって値は変化します。
- 製品品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。
※上記測定値は当社指定のカーペットカバーを使用したときの値です。

⑥ 保証とアフターサービス

1.保証書

- この製品には保証書がついています。保証期間はご購入日より1年間です。

2.修理を依頼されるとき

- お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりせずにお買い上げの販売店にご持参ください。
保証書の記載内容により修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。

3.補修用性能部品の最低保有期間

- この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)および消耗品の最低保有期間は製造打切後6年としております。

4.アフターサービスについてご不明の場合

- 修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

◆個人情報のお取り扱いについて◆

- ・お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や内容確認のために利用いたします。
またその記録を残すことがあります。
- ・個人情報や相談内容は適切に管理いたします。
- ・修理等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

DenkyoshA 株式会社 電響社

電話でのお問合せはこちら

コールセンター

☎:0120-070-440

受付時間

10:00～12:00・13:00～17:00
(土曜・日曜・祝日・当社休業日を除く)

ホームページでのお問合せはこちら

右側の二次元コードを読み込んで
いただくか、検索フォームから
【電響社 問合せ】とご検索ください。

<https://www.denkyosha.co.jp/inquiry/>

※通信料はお客様ご負担となります。あらかじめご了承ください。

