

サーキュレーター

型番

DKS-20N

[羽根サイズ 18cm]

保証書付


このたびは本製品をお買上げいただき
誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上
正しく安全にご使用ください。

お読みになったあとは

保証書は「お買上げ日・販売店名」などの
記入を確かめ取扱説明書とともに
大切に保管してください。

また、本製品は家庭用として作られています。
ご使用の前に、必ず「安全上のご注意」を
お読みください。

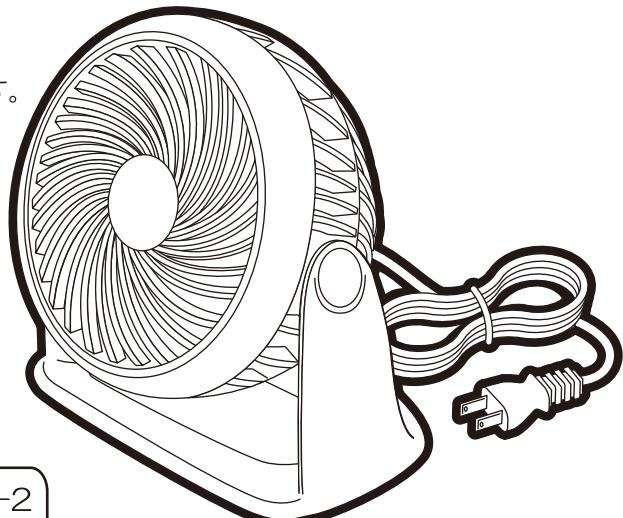

もくじ

安全上のご注意	1-2
各部の名称	3
使い方	3
操作の仕方	4
設置場所について	5
お手入れと保管	6
長年ご使用の製品はよく点検を	7
長期使用製品について	7
アフターサービス	8
仕様	8
MEMO	9-10
保証書(持込修理)	11

●イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。
●本製品は日本国内専用です。海外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意

- ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきなければならないことを説明しています。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることにより生じると想定される内容を[危険][警告][注意]の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

△ 危険

取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が高い内容を示します。

△ 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△ 注意

人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



このような絵表示は、必ず実行しなければならない内容です。

具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

※お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでもお読みいただけるところに必ず保管してください。

△ 危険



絶対に分解や修理・改造をしない

- 発火や異常動作して感電・災害・ケガにつながる恐れがあります。

分解禁止



傷んだ電源プラグや電源コードは、絶対に分解・修理・改造をしない

- ショートなどによる火災や感電の原因になります。

分解禁止

破損したときはただちにご使用を中止し、販売店または当社サービスセンターにご相談ください。



温気の多いところや水のかかるところへの設置は避け、水につけたり、水をかけたりしない

- ショートなどによる火災や感電の原因になります。

水ぬれ禁止

△ 警告



AC100V以外では使用しない

- 発熱による火災・感電の原因になります。



ガードをつけずにモーターを運転させない

- ケガをする恐れがあります。



コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない(延長コード・電源タップ・タコ足配線などの状態で使用しない)

- 他の機器と併用したり、定格を超えてすると分岐コンセント部が異常発熱して発火する恐れがあります。



髪をガードに近づけすぎない

- 髪が巻き込まれてケガをする恐れがあります。



本体の上に布類や衣類をかけて使用しない

- 故障の原因になります。



お子さまや意思表示が困難な方に使用させたり、乳幼児の手が届くところで使用したりしない

- 感電やケガの恐れがあります。



ガードの中や可動部へ指などを入れない

- ケガをする恐れがあります。

禁止

安全上のご注意

⚠ 警告



濡れ手禁止

- 電源プラグを濡れた手で抜き差ししない
●感電の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れ・収納などをする際は、
電源プラグをコンセントから抜く
●予期せぬ要因で動作し、ケガ・感電の原因に
なります。



梱包用ポリ袋などは、幼児の手の届かない
ところに保管する

- 被るなどすると、口や鼻をふさぎ、
窒息の原因になります。



プラグを抜く

異常時(大きな騒音や振動など)は、運転を
中止して電源プラグを抜く

- お買上げの販売店または当社サービスセンター
にご相談ください。
●異常のまま運転を続けると故障・感電・火災の
原因になります。

⚠ 注意



使用中(羽根の回転中)に、ガードを持って
上下に風向きを変えない

- ガードを持って操作すると、羽根がガードにあたる
場合があり、羽根の破損や、ケガの原因になります。



次のような場所、環境では使用しない
故障の原因になります。

- 屋外
- 水がかかるところや湿度が高いところ
- ホコリや金属片の多いところ
- 油や薬品のかかるところ
- ガスレンジや引火性スプレーのあるところ
- 火気など熱源に近いところ
- 直射日光のあるところ
- 異常な高温・低温などの環境



水平でない場所や不安定な場所に置かない

- 故障や事故、ケガの恐れがあります。



畳や床などの上でスタンドベースを
引きずらない

- 畳や床を傷つける恐れがあります。



本体の隙間にピンや針金などの金属物や
異物を入れない

- 感電や異常動作して、ケガや故障する恐れがあります。
●異物が入ったときは、使用を中止しお買上げの販売
店または当社サービスセンターにご相談ください。



スプレー(殺虫剤、整髪料、掃除用洗剤など)
をかけない

- 変質・破損する恐れがあります。



強い風を長時間、直接身体にあてない

- 扇風機ではありません。風により健康を
害することがあります。



炎天下や夏場の車内など高温になる
場所に放置しない

- 発熱・発火・破損・樹脂劣化につながる
恐れがあります。



運転中に電源プラグをコンセントから
抜かない

- 感電・ショート・故障の原因になります



過度な角度調節をしない

- 変形・破損する恐れがあります。



電源プラグや電源コードが傷んでいる場合、
ゆるんだコンセントで差し込みが不完全な
場合は使用しない

- ショートなどによる感電や発火の原因になります。
※電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



電源プラグや電源コードの損傷につながる
次のようなことはしない

- (傷付ける・加工する・熱器具に近づける)
(無理に曲げる・ねじる・引っ張る・束ねた
状態で使用する・重いものをのせるなど)

- ショートなどによる感電や発火の原因になります。電源
プラグや電源コードが破損したときは、ただちにご使
用を中止し、当社サービスセンターにご相談ください。
※電源コードを束ねている結束バンドは必ず外して
ご使用ください。



転倒や落下による羽根破損に注意する

- 本体の転倒や落下により羽根が破損する恐れが
あります。使用中は十分にご注意ください。



カーテンなどを吸い込んだり、首振りがさま
たげられたりしない安定した場所で使用する

- 予期せぬ事故につながる恐れがあります。



犬や猫など、ペットがいる部屋で
使用するときは十分注意する

- ペットが本体やコードを傷め、火災につながる
恐れがあります。



洗濯物の乾燥にご使用される際は、洗濯物が
飛ばないようにしっかり固定する

- 予期せぬ事故につながる恐れがあります。



製品は定期的にお手入れをする

- ホコリや汚れがたまると、発火・発煙などに
つながる恐れがあります。




電源プラグを抜くときは電源コードを持たず
に必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

- 電源コードが断線してショートなどによる
感電や発火の原因になります。

各部の名称

前 面

後 面

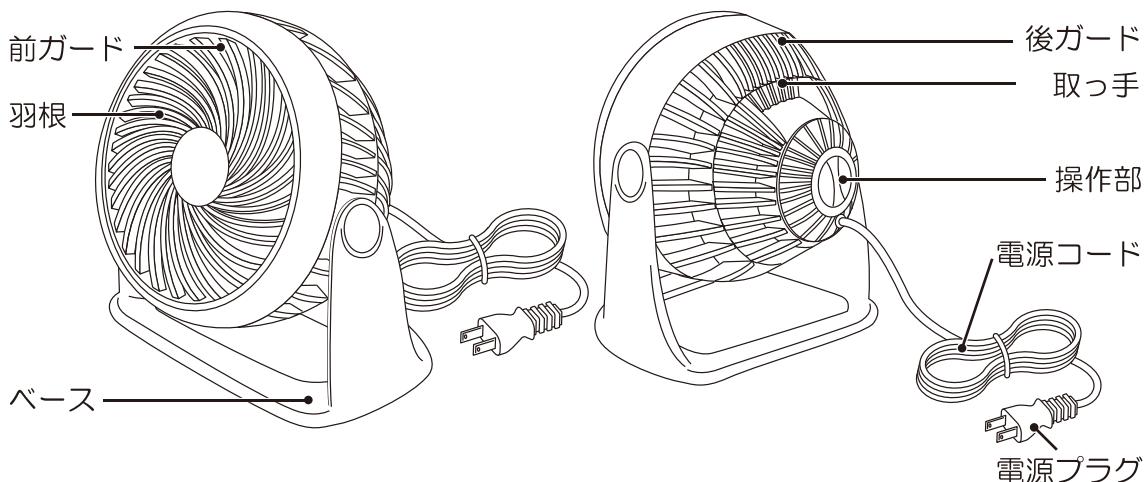

● イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。

首振り角度


上下(手動)約90度

使い方

風向調節の仕方

可動範囲(手動)

● 上下0~90度まで4段階に調節できます。

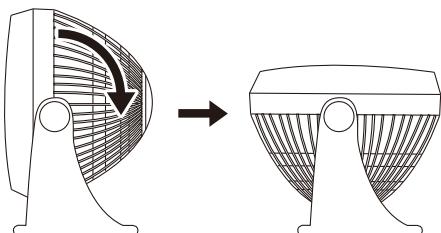

使用中(羽根の回転中)に、ガードを持って上下に風向きを変えない

● ガードを持って操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、羽根の破損や、ケガの原因になります。



● 羽根に貼り付けている「注意シール」は、はがさないでください。
事故防止のために法律で定められた表示です。


「注意シール」



操作の仕方

操作部

- 電源を入れる前に風量つまみが「切」の位置になっていることを確認してください。

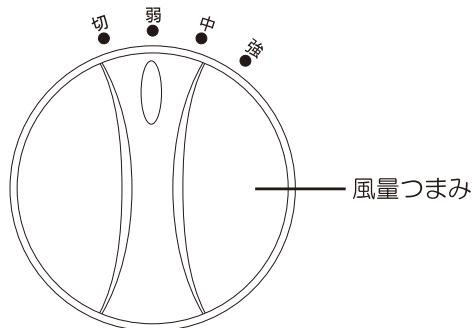

風量調節の仕方

風量つまみを時計回りに回してお望みの風量に合わせてください。
「切」に合わせると運転が停止します。

設置場所について



- 不安定な床や棚などに設置しない
 - 製品落下の恐れがあります。
- 台所や工場など油汚れが多く、油成分が浮遊している場所では使用しない
 - 故障や破損の原因となります。
- 温風ヒーター やストーブなど暖房器具の上や近辺には設置しない
 - 故障や変形、事故の恐れがあります。
- ゴム素材や軟質の塩化ビニール素材の床や物などの上に、長期間本体を置かない
 - ゴム素材や軟質の塩化ビニール素材への色移りや付着、変質する原因になります。



設置場所

冷暖房の効率アップに

空気を循環させることにより、室内の温度のムラを小さくします。


← サーキュレーターの風向き

→ 空気循環のイメージ

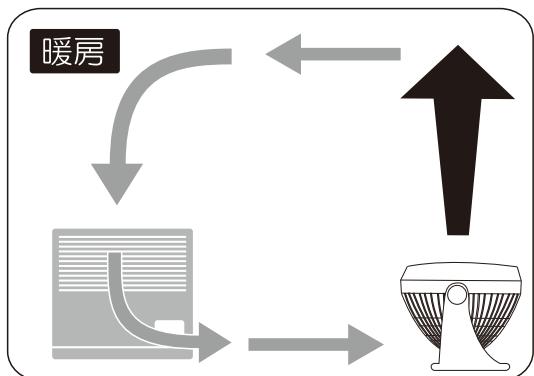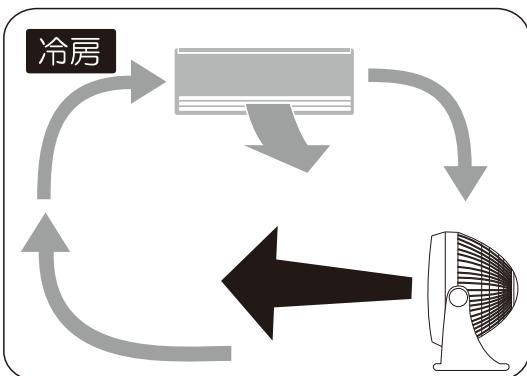


お部屋の換気・排気に

窓の外に向け、部屋に停滞している空気を外に出します。

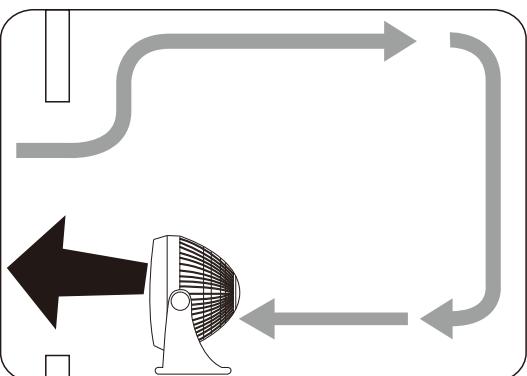

送風機として

エアコンのある部屋からエアコンのない部屋へ風を送ります。

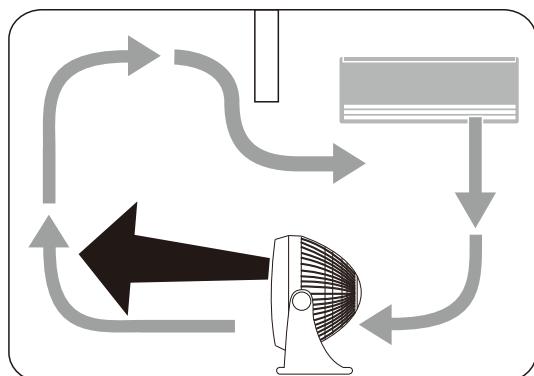

お手入れと保管



電源プラグを濡れた手で抜き差ししない

●感電の原因になります。

お手入れ・収納などをする際は、電源プラグをコンセントから抜く

●予期せぬ要因で動作し、ケガ・感電の原因になります。

- 羽根・ガード（前・後）にホコリが多量に付着していると異常音・振動・モーターの過熱の原因になります。

お手入れについて

電源プラグ		長時間ご使用になると、電源プラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、電源プラグを抜き、乾いた布で拭き取ってからご使用ください。
本体		汚れがひどいときは薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で拭いてから、乾いた布で拭き取ってください。シンナーやベンジンで拭かないでください。
ガード・羽根		ホコリは掃除機で吸い取ってください。


※水や中性洗剤以外では拭かないでください（樹脂や塗装部分が変色、変質する恐れがあります）。

※殺虫剤、整髪料、掃除用洗剤などのスプレーをかけないでください。破損・変質の原因になります。


前ガードの外し方

- 1 電源プラグをコンセントから抜き、ガードを真上(90°)に向けてください。【図1】
- 2 前ガードを矢印の方向に回し、上に持ち上げてください。【図2】

【図1】

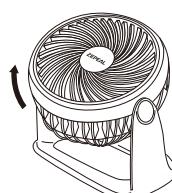


【図2】

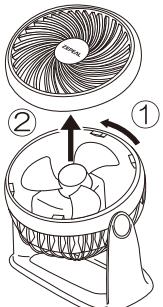

ガードの取り付け方

- 前ガードを溝にしっかりとめ込み
矢印の方向にスライドしてください。【図3】

【図3】

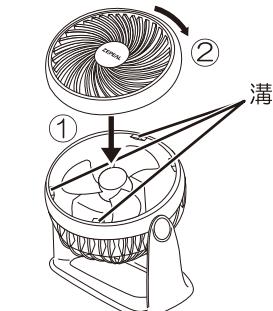

《保管について》

- 〈お手入れについて〉の方法に従って、お手入れしてください。
- 梱包ケースに納め、湿気の少ないところに保管してください。

長年ご使用の製品はよく点検を

★こんな症状はありませんか？

- 電源を入れても運転しない。
- 羽根が回っても回転が遅く、不規則。
- モーター部が異常に熱い。
- 異常な音がする。
- コゲくさいニオイがする。

★異常があれば

ご使用中止！！

すぐに電源プラグを抜いて事故防止、モーターの焼損防止のために必ず販売店にご相談ください。

長期使用製品について

※本製品は、長期使用製品安全表示制度に基づいて表示しています。

【本体への表示内容】

※経年劣化により危害の発生が高まる恐れがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示をしています。



【製造年】（本体に西暦4桁で表示してあります）

【設計標準使用期間】 6年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・ケガなどの事故に至る恐れがあります。

【設計上の標準使用期間とは】

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

■標準的な使用条件 日本産業規格(JISC9921-1)及び (社)日本電機工業会自主基準HD-116-3による

環境条件	電圧	単相交流 100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	30°C
	湿度	65%
	設定条件	標準設置（製品の取扱説明書による）
負荷条件		定格負荷（風速）（製品の取扱説明書による）
想定時間など	1日あたりの使用時間	8(h/日)
	1日使用回数	5(回/日)
	1年間の使用日数	110(日/年)
	スイッチ操作回数	550(回/年)
	首振り運転の割合	100(%)

●「経年劣化」とは

長期にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化のことです。

アフターサービス

修理・お手入れ・ご使用方法などについては、お買上げの販売店または当社サービスセンターへご相談ください。

- ①この取扱説明書には保証書が付いています。お買上げの際に販売店より必ず保証欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買上げ日より1年です。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理について、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理を致します。詳しくはお買上げの販売店にご相談ください。
- ④本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打後8年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

※修理の部品は部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

★個人情報の取り扱いについて

株式会社電響社は、お客様よりご提供いただいた個人情報について、適正な管理を行い、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、お客様の同意が無い限り、第三者への開示または提供は致しません。

仕 様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力(強風時)	31W/29W
製品寸法(約)	幅278×奥行180×高さ285mm
製品質量(約)	1.6kg

- 製品の品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

MEMO

MEMO

Denkyosha 株式会社 電響社

サービスセンター（製品の使い方や修理などに関するお問合せ）

☎:0120-070-440

[受付時間] 10:00～12:00・13:00～17:00

（土曜、日曜、祝日、当社休業日を除く）

住所:〒601-8347 京都府京都市南区吉祥院観音堂南町1番57号（電響社サービスセンター） FAX:075-681-0886