

メカリビング扇風機


型番

DL-J31TP

[180分切タイマー] [羽根サイズ 30cm]

保証書付

このたびは本製品をお買上げいただき
誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上
正しく安全にご使用ください。
お読みになったあとは
保証書は「お買上げ日・販売店名」などの
記入を確かめ取扱説明書とともに
大切に保管してください。
また、本製品は家庭用として作られています。
ご使用の前に、必ず「安全上のご注意」を
お読みください。

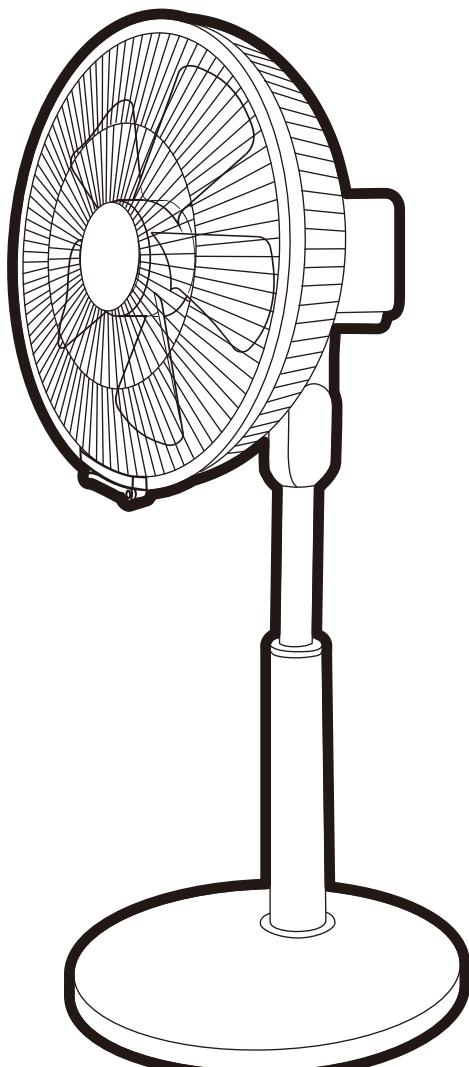

もくじ

安全上のご注意	1-2
各部の名称	3
使い方	3
組み立て方	4-5
操作の仕方	6
お手入れと保管	7
長年ご使用の製品はよく点検を	8
長期使用製品について	8
アフターサービス	9
仕様	9
MEMO	10
保証書(持込修理)	11

- イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。
- 本製品は日本国内専用です。海外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意

- ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきなければならないことを説明しています。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることにより生じると想定される内容を[危険][警告][注意]の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

△ 危険

取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が高い内容を示します。

△ 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△ 注意

人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



このような絵表示は、必ず実行しなければならない内容です。

具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

※お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでもお読みいただけるところに必ず保管してください。

△ 危険

絶対に分解・修理・改造をしない

- 発火や異常動作して感電・災害・ケガにつながる恐れがあります。

分解禁止

温氣の多いところや水のかかるところへの設置は避け、水につけたり、水をかけたりしない

- ショートなどによる火災や感電の原因になります。

水ぬれ禁止

傷んだ電源プラグや電源コードは、絶対に分解・修理・改造をしない

- ショートなどによる火災や感電の原因になります。
破損したときはただちにご使用を中止し、販売店または当社コールセンターにご相談ください。

△ 警告

AC100V以外では使用しない

- 発熱による火災・感電の原因になります。



髪をガードに近づけすぎない

- 髪が巻き込まれてケガをする恐れがあります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない(延長コード・電源タップ・タコ足配線などの状態で使用しない)

- 他の機器と併用したり、定格を超えて分岐コンセント部が異常発熱して発火する恐れがあります。



本体の上に布類や衣類をかけて使用しない

- 故障の原因になります。

お子さまや意思表示が困難な方に使用させたり、乳幼児の手が届くところで使用したりしない

- 感電やケガの恐れがあります。



ガードの中や可動部へ指などを入れない

- ケガをする恐れがあります。

羽根・ガードをつけずに高さ調節ボタンを押したり、モーターを運転させたりしない

- ケガをする恐れがあります。



電源プラグを濡れた手で抜き差ししない

- 感電の原因になります。

濡れ手禁止

安全上のご注意

⚠ 警告



お手入れ・収納などをする際は、電源プラグをコンセントから抜く
●予期せぬ要因で動作し、ケガや感電の原因になります。



異常時(大きな騒音や振動など)は、運転を中止して電源プラグを抜く

- 異常が生じた場合は、速やかに電源プラグをコンセントから抜き、お買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。
- 異常のまま運転を続けると故障・感電・火災の原因になります。



梱包用ポリ袋などは、幼児の手の届かないところに保管する
●被るなどすると、口や鼻をふさぎ、窒息の原因になります。



使用中(羽根の回転中)に、ガードを持って上下・左右に風向きを変えない
●使用中にガードを持って操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、羽根の破損やケガの原因になります。



次のような場所、環境では使用しない
故障の原因になります
●屋外
●異常な高温・低温などの環境
●水がかかるところや湿度が高いところ
●ホコリや金属片の多いところ
●油や薬品のかかるところ
●ガスレンジや引火性スプレーのあるところ
●火気など熱源に近いところ
●直射日光のあたるところ



水平でない場所や不安定な場所に置かない
●故障や事故、ケガの恐れがあります。



畳や床などの上でスタンドベースを引きずらない
●畳や床を傷付ける恐れがあります。



本体の隙間にピンや針金などの金属物や異物を入れない
●感電や異常動作して、ケガや故障する恐れがあります。
●異物が入ったときは、ご使用を中止しお買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。



スプレー(殺虫剤、整髪料、掃除用洗剤などを)をかけない
●変形・破損する恐れがあります。



風を長時間、直接身体にあてない
●健康を害することがあります。



電源コードや電源プラグが傷んでいる場合、ゆるんだコンセントで差し込みが不完全な場合は使用しない
●ショートなどによる感電や発火の原因になります。
※電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



過度な角度調節をしない
●変形・破損する恐れがあります。



運転中に電源プラグをコンセントから抜かない

- 感電・ショート・故障の原因になります。



電源コードや電源プラグの損傷につながる次のようなことはしない

(傷付ける・加工する・熱器具に近づける・無理に曲げる・ねじる・引っ張る・束ねた状態で使用する・重いものをのせるなど)

- ショートなどによる感電や発火の原因になります。電源プラグや電源コードが破損したときは、ただちにご使用を中止し、当社コールセンターにご相談ください。
※電源コードを束ねている結束バンドは必ず外してご使用ください。



転倒や落下による羽根破損に注意する

- 本体の転倒や落下により羽根が破損する恐れがあります。使用中は十分にご注意ください。



カーテンなどを吸い込んだり、首振りがさまたげられたりしない安定した場所で使用する

- 予期せぬ事故につながる恐れがあります。



犬や猫など、ペットがいる部屋で使用するときは十分注意する

- ペットが本体やコードを傷め、火災につながる恐れがあります。



洗濯物の乾燥にご使用される際は、洗濯物が飛ばないようにしっかり固定する

- 予期せぬ事故につながる恐れがあります。



製品は定期的にお手入れをする

- ホコリや汚れがたまると、発火・発煙などにつながる恐れがあります。





電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く


- 電源コードが断線してショートなどによる感電や発火の原因になります。

各部の名称

本体

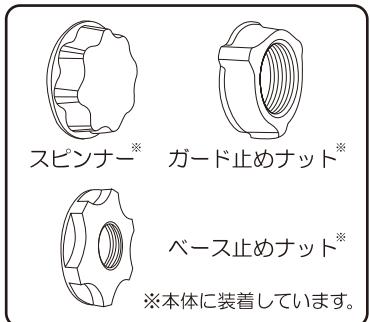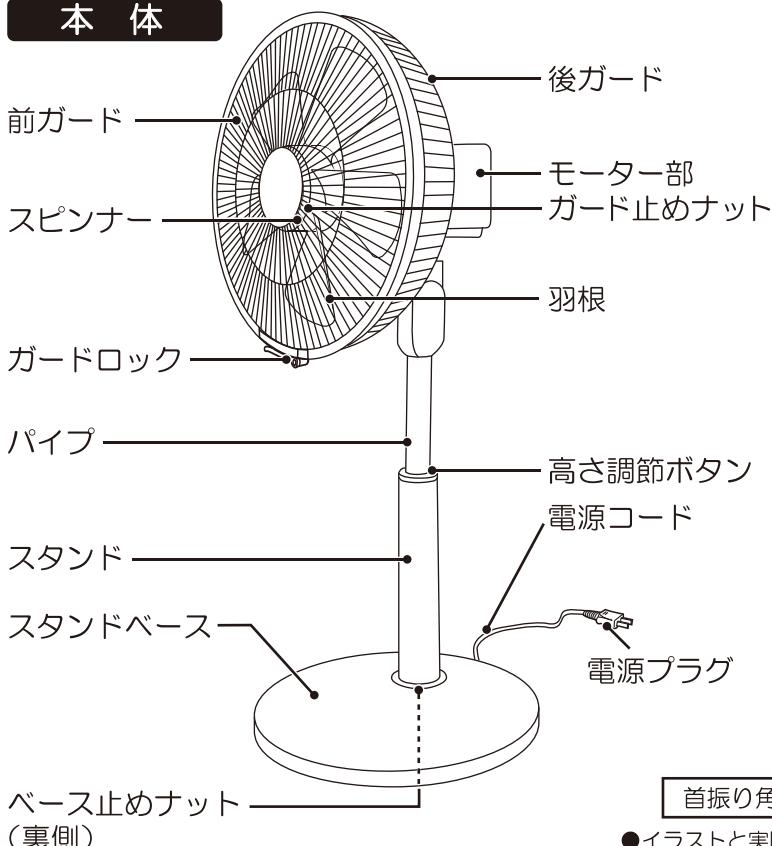

《本体上面》

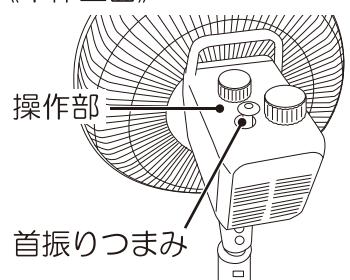

首振り角度

左右(自動)約90度

●イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。

使い方




- 使用中（羽根の回転中）に、ガードを持って上下・左右に風向きを変えない
●使用中にガードを持って操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、羽根の破損やケガの原因になります。

高さ調節の仕方

- 図のように片手でパイプを持ち、もう片方の手で高さ調節ボタンを押しながら、パイプの高さを調節してください。

※ボタンを押している間はロックされません。

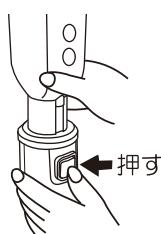


風向調節の仕方

運転を停止して羽根が止まっていることを確認してからパイプを軽く押さえ、モーター部を持ってガードを上下・左右に動かしてください。


●カチカチと音が出る範囲内で調節できます。

可動範囲(手動)

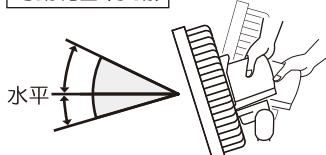

首振りの仕方

- 首振りダイヤルを下へ押すと首振りを開始し、引き上げると停止します。



組み立て方



お願い

- 梱包部材は製品を保管するとき、必要となりますので、捨てないでください。
- 羽根に貼り付いている「注意シール」は、はがさないでください。
事故防止のために法律で定められた表示です。
- ガード止めナットとスピナーナーは使用中に外れないように、しっかり締め付けてください。
- 羽根を付けずにモーターを運転させないでください。故障の原因になります。
- スタンドベースを取り付けずに、運転させないでください。




1

スタンドベースとスタンドを組み立てる

- スタンドとスタンドベースを組み立ててから、後ガード、羽根、前ガードを取り付けてください。


1

スタンドに装着されているベース止めナットを「ゆるむ」の方向に反時計回りに回して取り外してください。

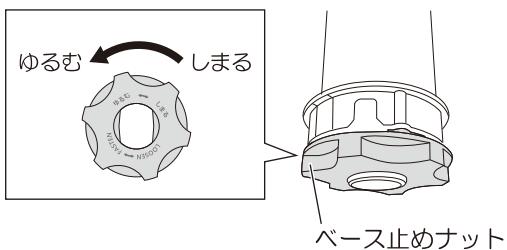


2

電源コードをスタンドベースの「後部穴」に通してください。

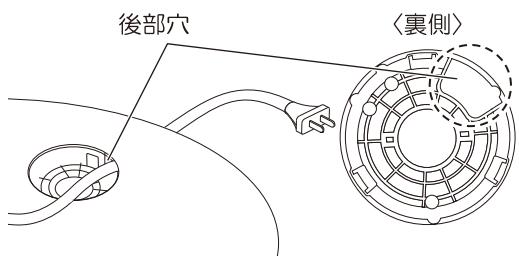


3

電源コードを挟み込まないように注意し、スタンド後側下部の△印とスタンドベースの△印を合わせ、「突起部」を差し込みます。

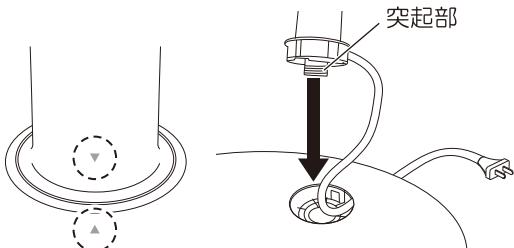

4

ベース止めナットをスタンドベース裏側から「しまる」の方向に時計回りに回してください。電源コードはスタンドベースの凹みから出してください。

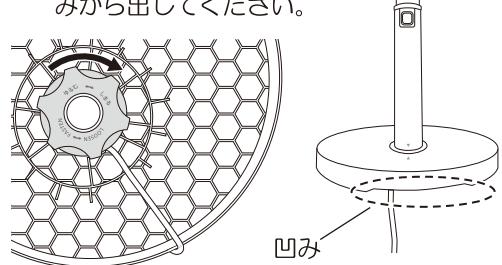

※電源コードをスタンドベースの凹み以外から出さないようにご注意ください。損傷の恐れがあります。


※スタンドをスタンドベースに差し込むとき、高さ調節ボタンを押さないようご注意ください。

スタンドをスタンドベースから外す場合は、「お手入れと保管」のページをご覧ください。

2

スピナーナーを外す


- 片方の手で回り止めピンを押さえてモーター軸が回らないようにし、もう片方の手でスピナーナーを時計回りに回してモーター軸から外してください。

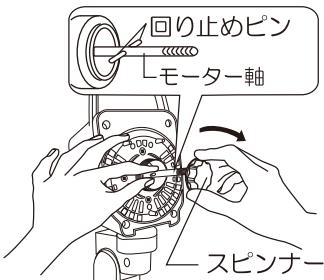

組み立て方


3 チューブを外し、ガード止めナットを外す

- チューブ（モーター軸のさび防止用）は羽根を取り付ける前に、前方に引き抜いて外してください。
 - ガード止めナットを反時計回りに回して外してください。
- ※チューブは本体保管の際に使用するため捨てないでください。

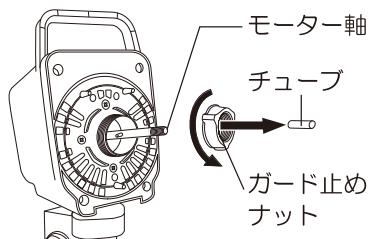


4 後ガードを取り付ける

- 後ガードの穴をモーター部前面の凸部に差し込み、ガード止めナットを時計回りに回して、ぐらぐらしないように確実に締め付けてください。

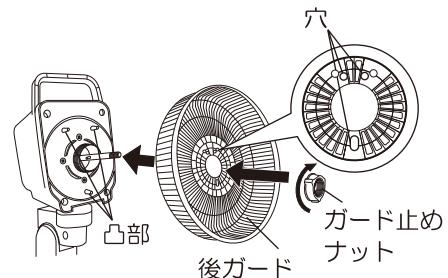




5 羽根を取り付ける

- 羽根裏面の凹部とモーター軸の回り止めピンをかみ合わせ、モーター軸に羽根を差し込みます。スピナーナーを反時計回りに回して、ぐらぐらしないように確実に締め付けてください。

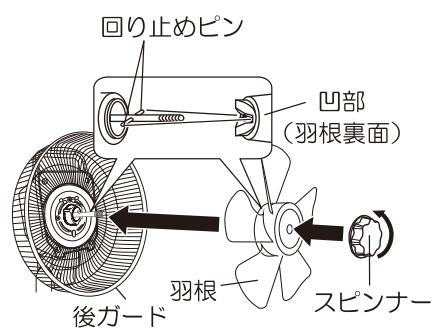

6 前ガードを取り付ける


- 前ガードの△印を後ガード上部の▽印「はずす」に合わせ、▽印「とめる」まで時計回りに回してください。
- ガードロックを強く押し込んで下図の位置になるよう固定してください。「パチン」と音がするまで確実に押し込んでください。

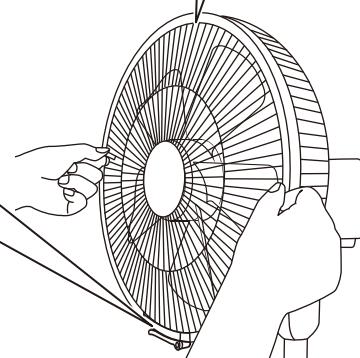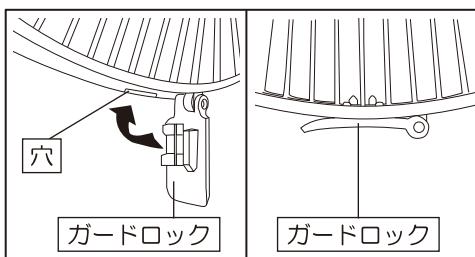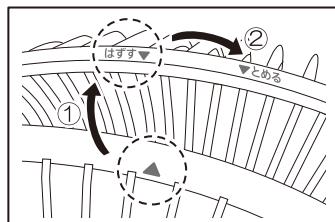

操作の仕方

操作部

- 電源を入れる前に風量ダイヤルが「切」、タイマーダイヤルが「連続」の位置になっていることを確認してください。

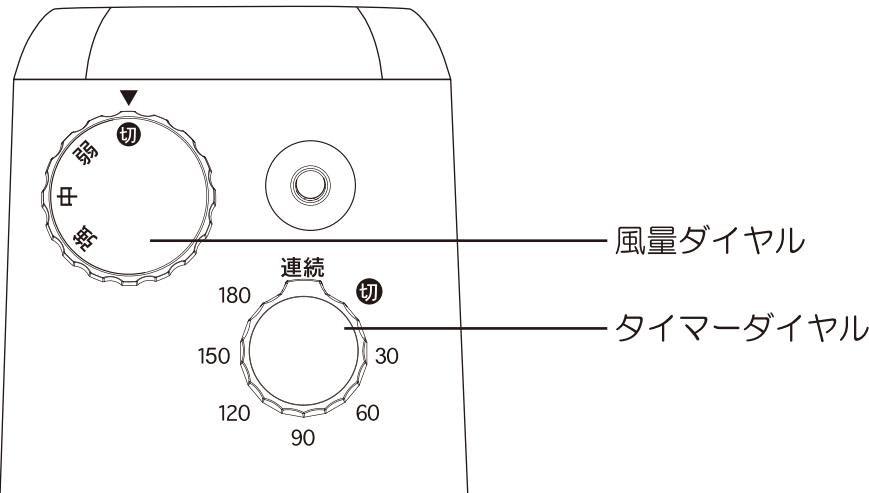

風量調節の仕方

風量ダイヤルを回してお好みの風量を選んでください。

切タイマーセットの仕方

タイマーダイヤルを時計回りに回してお好みの時間（最大約180分）に合わせてください。設定時間に達しますと自動的に運転が停止します。


ゼンマイ式タイマーのためタイマー作動時、ゼンマイの音がします。またタイマーが切れた後もしばらく音が鳴り続ける場合があります。



お願い

- タイマーセット時間が30分以内の場合は、一度「60」ぐらいまで回してからお望みの時間に合わせてください。
- 通常はタイマーダイヤルを「連続」に合わせてください。「切」の位置では運転しません。

《30分以内の場合》

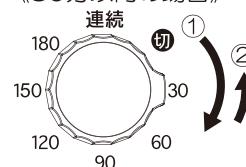

お手入れと保管



- 羽根・ガードを付けずに高さ調節ボタンを押したり、モーターを運転させない
●ケガをする恐れがあります。
電源プラグを濡れた手で抜き差ししない
●感電の原因になります。
お手入れ・収納などをする際は、電源プラグをコンセントから抜く
●予期せぬ要因で動作し、ケガや感電の原因になります。

●羽根・ガード（前・後）にホコリが多量に付着していると異常音・振動・モーターの過熱の原因になります。組み立て方と逆の順序で分解し、お手入れしてください。

お手入れについて



電源プラグ		電源プラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、電源プラグを抜き、乾いた布で拭き取ってからご使用ください。
本体		汚れがひどいときは薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で拭いてから、乾いた布で拭き取ってください。シンナーやベンジンで拭かないでください。
ガード・羽根		ホコリは掃除機で吸い取ってください。

※水や中性洗剤以外では拭かないでください。樹脂や塗装部分が変色・変質する恐れがあります。

※殺虫剤、整髪料、掃除用洗剤などのスプレーをかけないでください。破損・変質の原因になります。


前ガードの外し方

- ガードロックを外します。【図1】
- 前ガードのつまみ2箇所を持ち、上部の△印を後ガードの▽印「はずす」まで反時計回りに回してください。
【図2】

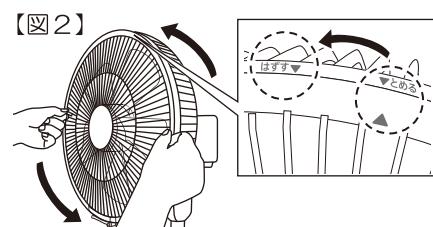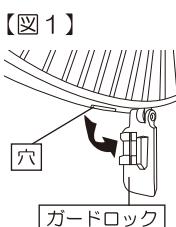

スタンドベースの外し方

スタンドベース裏側からベース止めナットを「ゆるむ」の方向に反時計回りに回して外し、スタンドベースからスタンドを斜めに倒しながら引き抜いてください。

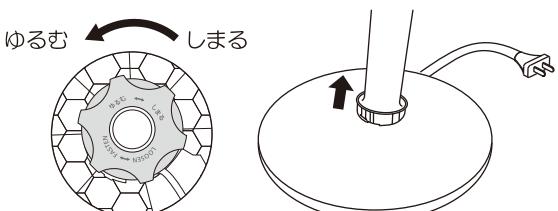

《保管について》

- 〈お手入れについて〉の方法に従って、お手入れしてください。
- モーター軸の汚れを取ってミシン油をうすく塗り、チューブを被せてください（さびの防止）。
- 梱包ケースに納め、湿気の少ないところに保管してください。
- 製品は異常な高温・低温などの環境で保管しないでください。

長年ご使用の製品はよく点検を

★こんな症状はありませんか？

- 電源を入れても運転しない。
- 羽根が回っても回転が遅く、不規則。
- モーター部が異常に熱い。
- 異常な音がする。
- コゲくさいニオイがする。

★異常があれば

ご使用中止！！

事故・モーター焼損の防止のために、すぐに運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店または当社コールセンターにご相談ください。

長期使用製品について

※製造年と設計標準使用期間は、長期使用製品安全表示制度に基づいて表示しています。

【本体への表示内容】

※経年劣化により危害の発生が高まる恐れがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示をしています。



【製造年】（本体に西暦4桁で表示してあります）

【設計標準使用期間】 6年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・ケガなどの事故に至る恐れがあります。

【設計上の標準使用期間とは】

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

■標準的な使用条件　日本産業規格(JISC9921-1)及び (社)日本電機工業会自主基準HD-116-3による

環境条件	電圧	単相 100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	30°C
	湿度	65%
	設置	標準設置（製品の取扱説明書による）
負荷条件		定格負荷（風速）（製品の取扱説明書による）
想定時間など	運転時間	8(h/日)
	運転回数	5(回/日)
	運転日数	110(日/年)
	スイッチ操作回数	550(回/年)
	首振運転の割合	100(%)

●「経年劣化」とは

長期にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化のことです。

アフターサービス

修理・お手入れ・ご使用方法などについては、お買上げの販売店または当社コールセンターへご相談ください。

- ①この取扱説明書には保証書が付いています。お買上げの際に販売店より必ず保証欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買上げ日より1年です。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理について、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理をいたします。詳しくはお買上げの販売店にご相談ください。
- ④本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後8年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

※修理の部品は部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

★個人情報の取り扱いについて

株式会社電響社は、お客様よりご提供いただいた個人情報について適正な管理を行い、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、お客様の同意がない限り第三者への開示または提供はいたしません。

仕 様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力(最大運転時)	36W/37W
風速(最大運転時)	223/228m/分
製品寸法(約)	幅355×奥行355×最大高さ820mm
製品質量(約)	2.9kg
電源コード長(約)	1.6m

●製品の品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

MEMO

Denkyosha 株式会社 電響社

電話でのお問合せはこちら

コールセンター

☎:0120-070-440

受付時間

10:00～12:00・13:00～17:00
(土曜・日曜・祝日・当社休業日を除く)

ホームページでのお問合せはこちら

右側の QR コードを読み込んで
いただくか、検索フォームから
【電響社 問合せ】とご検索ください。



<https://www.denkyosha.co.jp/inquiry/>

※ 通信料はお客様ご負担となります。あらかじめご了承ください。