



ゼピール サーキュレーター


DS-KT194-WH

取扱説明書(保証書付)

このたびはサーキュレーターをお買上げいただき、誠に有難う御座いました。ご使用の前に、この取扱説明書(保証書付)をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

万一ご使用中に分からないことや不具合が生じたとき、きつとお役に立ちます。

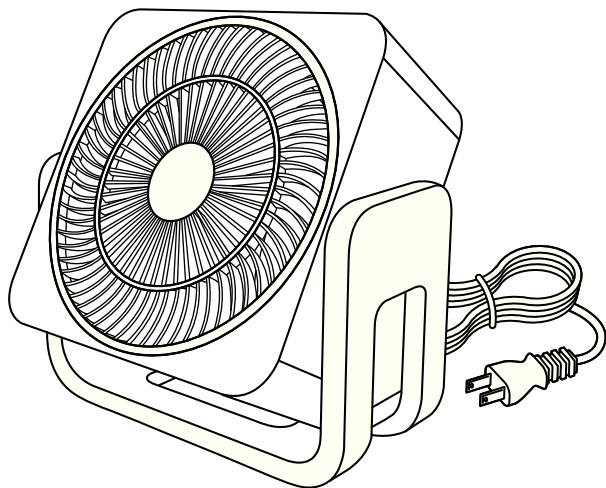

も く じ

安全上のご注意	1~2
各部の名称	3
使用方法	4
設置場所について	5
お手入れと保管	6~7
こんなときには	7
アフターサービス	8
仕様	8
保証書	9

● イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

安全上のご注意

※ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近辺に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。




記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

警告

- 絶対に分解、修理、改造を行わないで下さい。発火や異常動作によりケガをする恐れがあります。




分解禁止

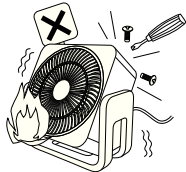

- 浴室など湿気の多い場所では使用しないで下さい。感電や故障の原因となります。



禁止

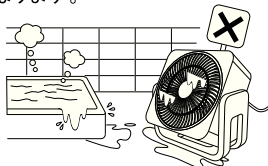

- 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないで下さい。感電の恐れがあります。




濡れ手
禁止



- 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、また重いものを載せたり、挟み込んだりしないで下さい。電源コードが破損し、感電ややけど、発火による火災の恐れがあります。




禁止

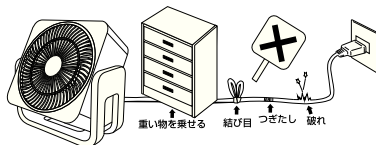

- 風の流れを遮るような障害物(カーテンなど)の周囲や不安定な場所で使用しないで下さい。



禁止

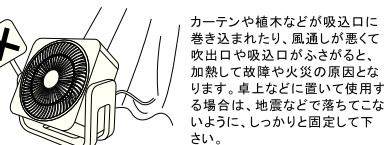


カーテンや植木などが吸込口に巻き込まれたり、風通しが悪くて吹出口や吸込口がふさがると、加熱して故障や火災の原因となります。卓上などに置いて使用する場合は、地震などで落ちてこないように、しっかりと固定して下さい。

- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。




プラグをコンセントから抜く

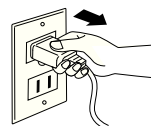


#

各部の名称

前面

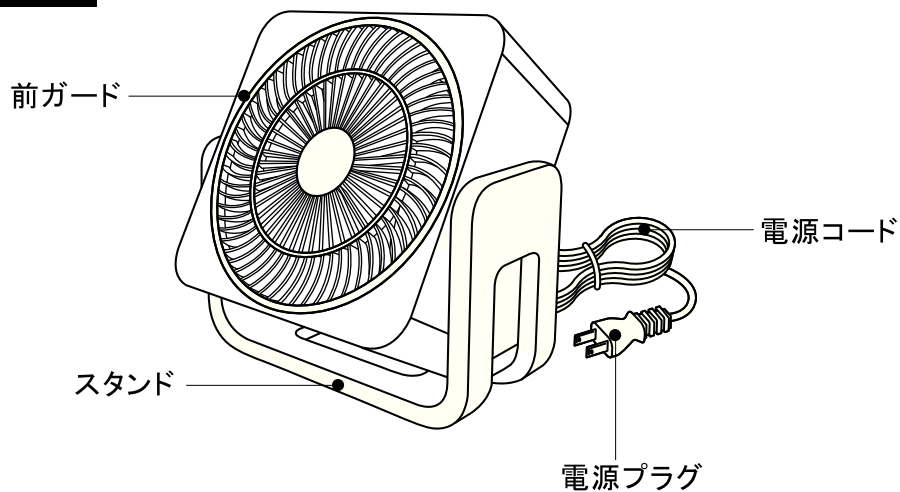



後面

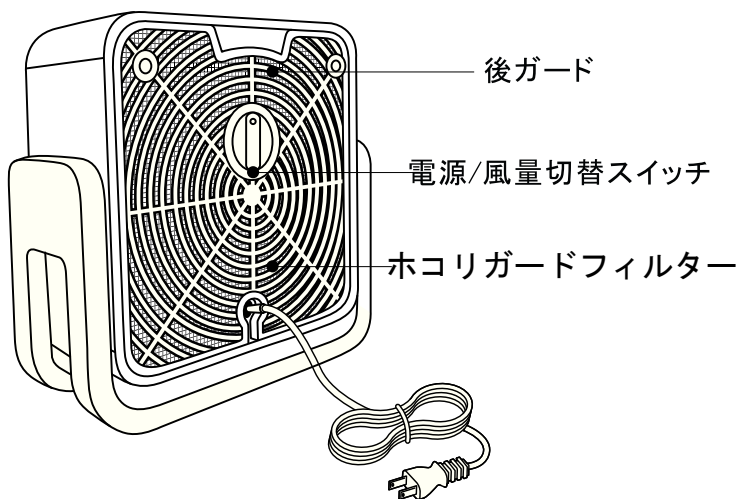



● イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

使用方法

1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

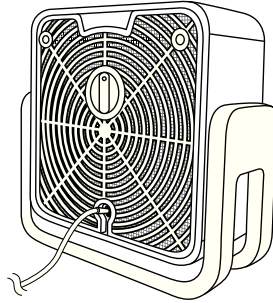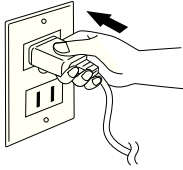


2. 電源/風量切替スイッチを 静音 / I / II の位置に合わせます。

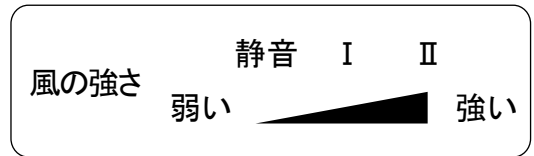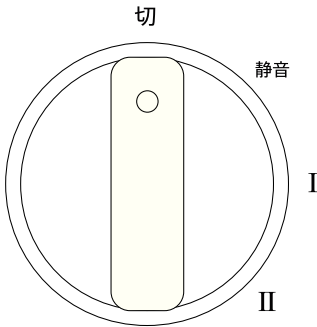

3. 風向きを調整します。

下向き30° から上向き90° まで5段階に調整できます。

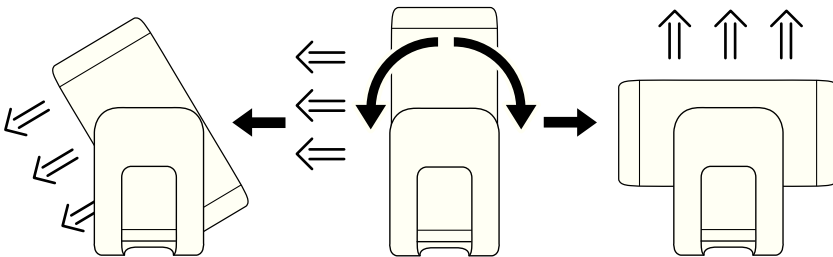


吸込口(後ガード)、および吹出口
(前ガード)をふさいだり、ものを
巻き込ませたりしないで下さい。


設置場所について

⚠ 注意


- 障害物のない平らな床や机などに置いて下さい。

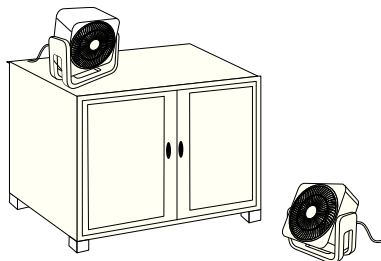

- 温風ヒーターやストーブなど暖房器具の上や周辺には設置しないで下さい。故障や変形の恐れがあります。

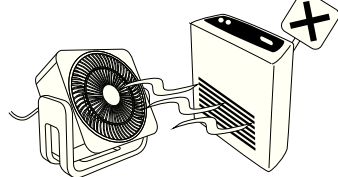


- 台所や工場など油汚れが多く、油成分が浮遊している場所では使用しないで下さい。故障の原因となります。

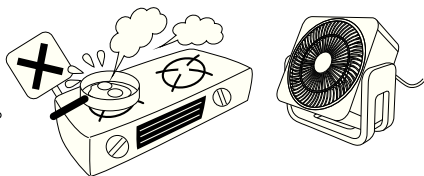

設置場所


冷暖房の効率アップ

空気を循環させることにより、室内の温度のムラを小さくします。

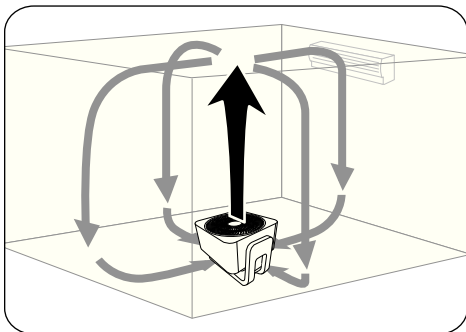


吹き抜けや段階に

上下の温度差をなくし、足元の冷え、顔のほてりを解消します。

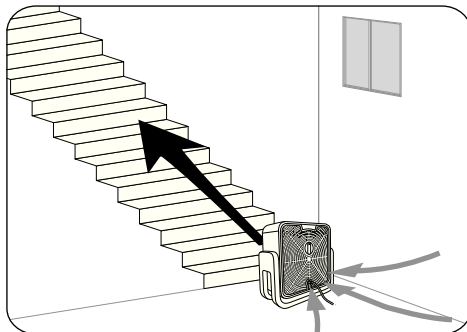


お部屋の換気・排気に

窓の外に向け、部屋にこもった汚れた空気を外に出します。

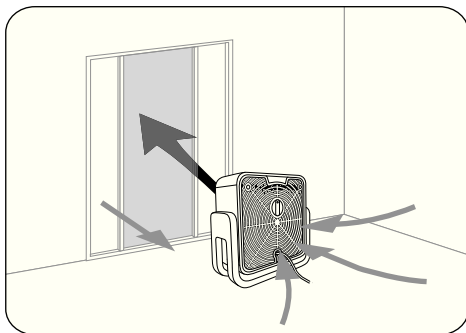

送風機として





エアコンのある部屋からエアコンのない部屋へ風を送ります。

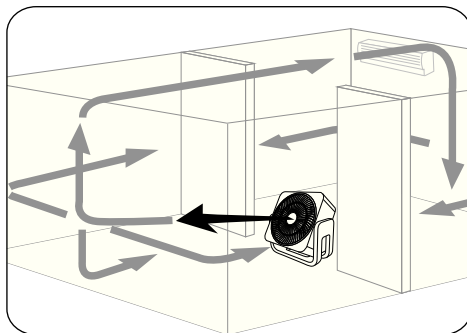

お手入れと保管


⚠ 警告 ●必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いた状態でお手入れして下さい。
●本体の丸洗いは危険ですので、絶対に行わないで下さい。

用意するもの…プラスドライバー

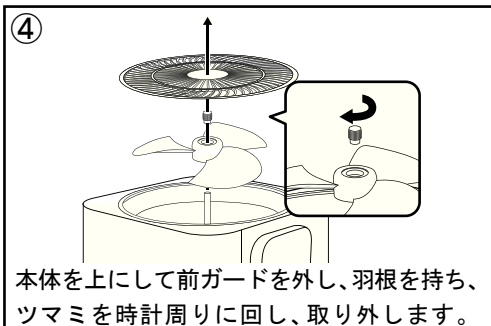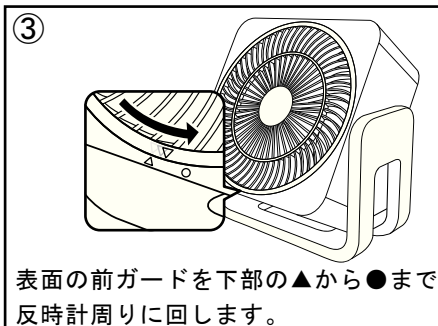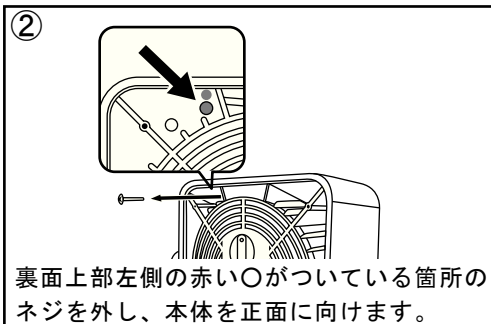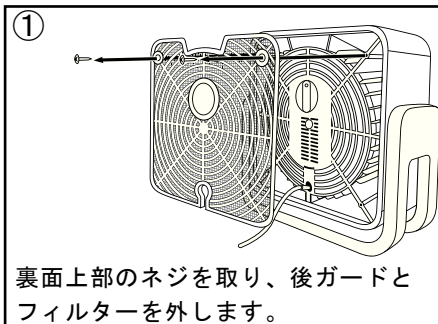

組み立ての際は、取り外しの逆の手順で行って下さい。

※羽根を取り付けるときは、中心軸の形状に羽根の中心の形状を合わせて奥まで挿し込んで下さい。


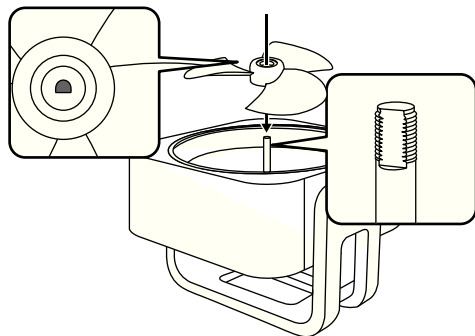


長いネジ 1 本
②の前ガード固定用



短いネジ 2 本
①の後ガード固定用

お手入れについて

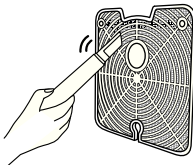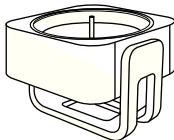羽 根 前ガード 後ガード ホコリガードフィルター		掃除機でホコリを吸い取ってから、乾いた柔らかい布で拭いて下さい。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を使用して下さい。
本 体		ぬるま湯や、中性洗剤を溶かした水に柔らかい布を浸し、固くしぼって拭き、さらに乾いた柔らかい布でからぶきして下さい。

※揮発性の溶剤（ガソリン・ベンジン・シンナー・灯油・ベンゾール・アルコール）・化学ぞうきん・アルカリ性の石けん水・熱湯・みがき粉などは絶対に使用しないで下さい。（破損・変質の原因）

※水をかけて洗わないで下さい。（感電・故障の原因）

保管のしかた

- 保管の前に運転を停止し、必ず差込プラグを持ってコンセントから抜いて下さい。
- 本体等についた油はよくふきとって下さい。樹脂が変色したり、破損する恐れがあります。
- 包装ケースに元のとおり包装してから湿気の少ないところに保管して下さい。

こんなときには

症 状	調べるところ	対 処 法
羽根が回らない	コンセントに電源プラグがしっかり差し込まれていますか。	コンセントに電源プラグを差し込みなおして下さい。
	風量の切替スイッチが「OFF」になっていませんか。	スイッチを入れて下さい。

※上記の点検後、まだ異常がある場合は直ちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜き、事故防止のため必ず販売店又は修理サービスセンターに点検、修理を依頼して下さい。異常なままの運転を続けると故障や感電、火災の原因となります。

アフターサービス

- ① この製品は保証書がついております。お買い上げの際に販売店より必ず保証欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受け下さい。
- ② 保証期間はお買上げ日より1年です。保証書の記載内容によりお買上げ販売店が修理致します。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③ 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談下さい。(株)電響社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。
- ④ この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ⑤ アフターサービスについてご不明の場合は、お買上げの販売店か、本書に記載の(株)電響社へお問合せ下さい。

仕 様

電 源	AC 100V	
	50Hz	60Hz
消 費 電 力	Ⅱ 28W I 22W 静音 14W	Ⅱ 24W I 19W 静音 12W
回 転 数(約)	Ⅱ 2030rpm I 1820rpm 静音 1320rpm	Ⅱ 1760rpm I 1400rpm 静音 1010rpm
風 速(約)	Ⅱ 5.6m/s I 4.8m/s 静音 3.5m/s	Ⅱ 4.8m/s I 3.7m/s 静音 2.6m/s
風 量(約)	Ⅱ 18.5m³/min I 15.9m³/min 静音 11.6m³/min	Ⅱ 15.6m³/min I 12.2m³/min 静音 8.6m³/min
製品寸法(約)	幅283mm×奥行128mm×高さ296mm	
製品質量(約)	1.9kg	
電源コード(約)	1.6m	
設計上の標準使用期間	6年	

製品本体に表示しております設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で
使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設定された
ものです。ご使用の条件によっては大きく変わりますので目安としてください。



コールセンター

本社: 〒556-0006 大阪市浪速区日本橋東2丁目1番3号
TEL: 0120-070-440 [受付時間] 9:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く)
FAX: 06-6644-4433

修理サービスセンター

TEL: 075-681-2430 [受付時間] 9:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く)
FAX: 075-681-0886
住所: 〒601-8362 京都府京都市南区吉祥院長田町24(電響社サービスセンター)