



取扱説明書

脱衣所ヒーター（人感センサー付）

型
番

DWC-A120P


保証書付

このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上正しく安全にご使用ください。
お読みになったあとは保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ取扱説明書とともに大切に保管してください。
また、本製品は家庭用として作られています。ご使用前に、必ず「安全上のご注意」をお読みください。



危険

浴室内では絶対に使用しない
感電・ショートなどによる火災・故障の原因になります。

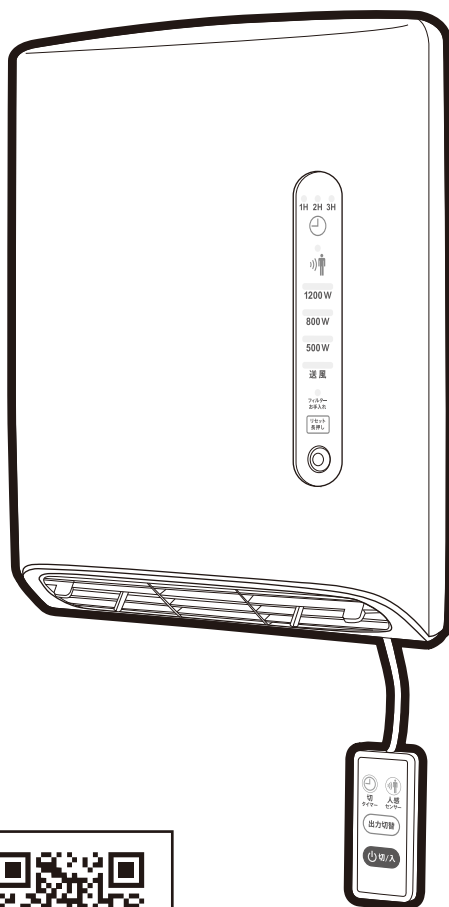

使い方動画

●イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。
●本製品は日本国内専用です。海外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

もくじ

安全上のご注意	1-3
各部の名称	3
使用設置場所のご注意	4
取り付け方	4-6
使い方	7-8
人感センサーについて	9
お手入れと保管	10
修理・サービスを依頼いただく前に	11
アフターサービス	12
仕様	12
MEMO	13-14
保証書(持込修理)	15

安全上のご注意

- ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただかなければならないことを説明しています。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることにより生じると想定される内容を[危険][警告][注意]の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 危険

取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が高い内容を示します。

⚠ 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



このような絵表示は、必ず実行しなければならない内容です。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

※お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでもお読みいただける場所に必ず保管してください。

⚠ 危険



絶対に分解や修理・改造をしない

- 発火・誤動作による感電・災害・ケガにつながる恐れがあります。

分解禁止



乾燥など採暖以外の用途に使用しない

- 過熱して発火する恐れがあります。



お子さまや意思表示が困難な方に使用させたり、乳幼児の手が届くところで使用したりしない

- ヤケド・感電・火災の恐れがあります。



本体に衣類やふとんをかけて使用しない

- 過熱して発火する恐れがあります。



浴室内では絶対に使用しない

- 感電・ショートなどによる火災・故障の原因になります。

水ぬれ禁止



スプレー缶など、引火性のものを本体の近くに置かない

- 爆発や火災の原因になります。



本体に水や飲み物をかけない

- 内部に水分が入ると、感電や故障の原因になります。ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。



傷んだ電源プラグや電源コードは、絶対に使用しない

- 感電・ショートなどによる火災の原因になります。破損したときはただちにご使用を中止し、お買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。



可燃物の近くで使用しない

- カーテンや衣類、ティッシュペーパーなどの可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。



⚠ 警告



AC100V以外では使用しない

- 発熱による火災・感電の原因になります。



濡れ手禁止

電源プラグを濡れた手で抜き差ししない

- 感電の原因になります。

安全上のご注意

⚠ 警告



犬や猫など、ペットの暖房として使用しない
●ペットが本体やコードを傷め、火災につながる恐れがあります。



定格15A以上のコンセントを単独で使い、定格を超える使い方をしない（延長コード・電源タップ・タコ足配線などの状態で使用しない）
●他の機器と併用したり、定格を超えたりすると分岐コンセント部が異常発熱して発火する恐れがあります。



ヤケド・低温ヤケドにご注意

●本製品をご使用いただく際は、ヤケドや低温ヤケドに十分にご注意ください。
●低温ヤケドとは、比較的低い温度（40℃～60℃）でも長時間、身体の同じ場所が温められているとヤケドと同じ症状を起こすことを言います。
●特に、乳幼児、お子さま、高齢者、病気などでご自分の意思表示ができない方、皮膚感覚の弱い方、深酒をされた方や眠気を誘う薬（睡眠薬、風邪薬など）を服用された方、疲労の激しい方は、単独で使用しないでください。



梱包用ポリ袋などは、幼児の手の届かないところに保管する

●被るなどすると、口や鼻をふさぎ、窒息の原因になります。



プラグを
抜く

電源プラグは容易に手が届く範囲のコンセントに接続し、異常時（大きな騒音や振動など）は、運転を中止して電源プラグを抜く

●異常が生じた場合は、速やかに電源プラグをコンセントから抜き、お買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。
●異常のまま運転を続けると故障・感電・火災の原因になります。



プラグを
抜く

お手入れ・収納などをする際は、電源プラグをコンセントから抜く

●予期せぬ要因で作動し、感電・ケガの原因になります。

⚠ 注意



吸気口・吹出口や隙間にピンや針金などの金属物や異物、指を入れない

●感電・誤作動によるケガや故障する恐れがあります。
●異物が入ったときは、ただちにご使用を中止しお買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。



使用中や使用直後は吹出口などの高温部に触れない、手を近づけない

●ヤケドの原因になります。



長時間同じところを温め続けない

●比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を温めると低温ヤケドを起こす恐れがあります。



次のような場所、環境では使用しない

●故障の原因になります

- ・屋外
- ・水がかかるところや湿度が高いところ
- ・極端な高温・低温下など
- ・ホコリや金属片の多いところ
- ・油や薬品のかかるところ
- ・ガスレンジや引火性スプレーのあるところ
- ・火気など熱源の近いところ
- ・直射日光のあたるところ



運転中や人感センサー運転中（待機状態）に電源プラグをコンセントから抜かない

●感電・ショート・故障の原因になります。



電源プラグや電源コードの損傷につながる次のようなことはしない

（傷付ける・加工する・熱器具に近づける・無理に曲げる・ねじる・引っ張る・束ねた状態で使用する・重いものをのせる など）

●感電・ショートなどによる発火の原因になります。電源プラグや電源コードが破損したときは、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。

※電源コードを束ねている結束バンドは必ず外してご使用ください。



ゆるんだコンセントで差し込みが不完全な場合は使用しない

●感電・ショートなどによる発火の原因になります。
※電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



プラグを
抜く

使用時（連続運転、人感センサー運転など）以外は、電源プラグをコンセントから抜く

●ケガやヤケド、電源コードなどの絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



スプレー（殺虫剤、整髪料、掃除用洗剤など）をかけない

●変形・破損する恐れがあります。



電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

●電源コードが断線して発熱やショートなどによる発火の原因になります。



操作器を壁にぶつかけたり、操作器コードを引っ張ったりしない

●故障の原因になります。



製品は定期的にお手入れをする

●ホコリや汚れがたまると、発火・発煙・暖房効率の低下などにつながる恐れがあります。


安全上のご注意

免 責 事 項


- 地震・雷・風水害などの天災地変、および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証が全てであり、この保証の外は、明示の保証、黙示の保証を含め、一切保証しません。
- この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されていません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切の責任を負いません。

各部の名称

前 面

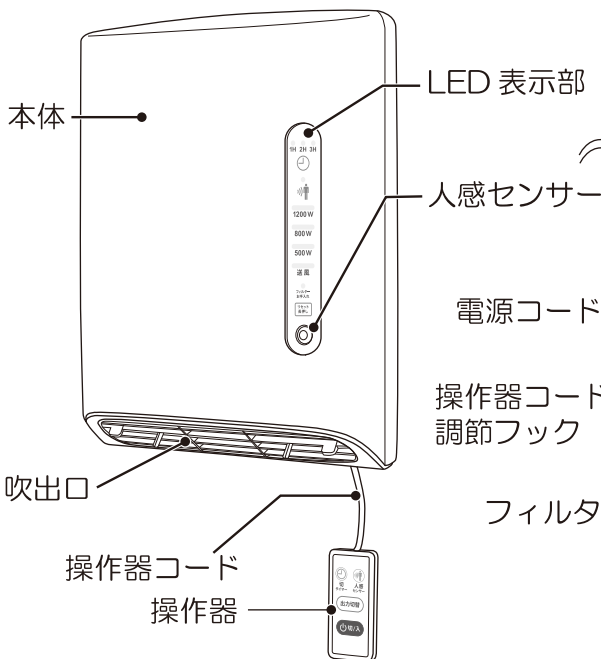

後 面

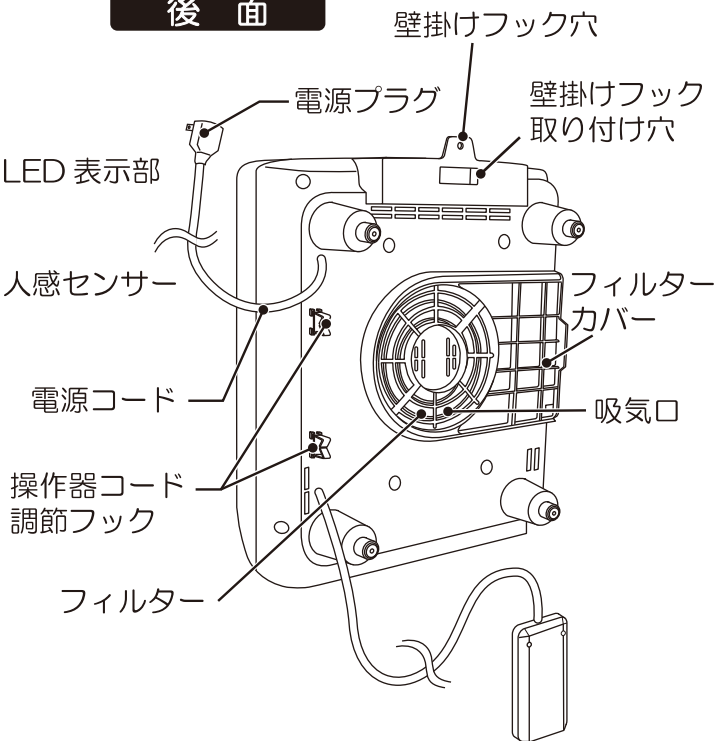


付属品

壁掛けフック

長ネジ×2

短ネジ×1

面ファスナー




- 短ネジは、本体を壁掛けフックに固定するときに使用します。

- イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。

使用設置場所のご注意

ご使用になる場所の安全性をご確認ください。

- 本体左右はそれぞれ 30cm 以内、上下は 35cm 以内に可燃性の物（カーテンや家具、書籍など）が無いことをご確認ください。
- ※ 本体の上に乗ったり、物をのせたりしないでください。
- ※ ホコリの多いところ、油のかかるところでは使用しないでください。

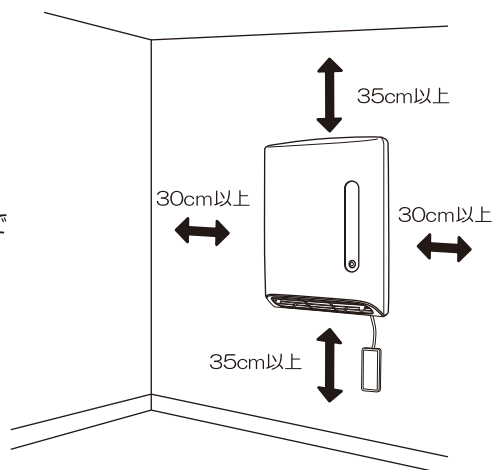

取り付け方

- 取り付け場所は本製品の重量に十分耐えられる平らな壁面を選んでください。
- 床面に対して垂直で、裏面に柱あるいは桟（さん）がある場所など、丈夫な板壁に取り付けてください。
- 操作器に手が届く位置に取り付けてご使用ください。
- 取り付け場所によっては、モーター音と壁とが共鳴する場合があります。





危険

浴室内では絶対に使用しない

感電・ショートなどによる火災・故障の原因になります。

- 「壁掛けフック」を「長ネジ×2」でしっかりと取り付けます。

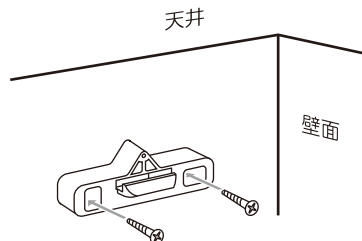

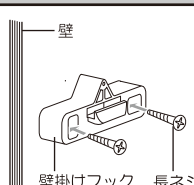壁の材質	使用金具	取り付け方
● 木壁 ● 厚い合板壁 ※落下防止のため壁面が10mm以下の木材や軟弱な新材の場合は、必ず裏面に柱あるいは桟のある丈夫な場所に取り付けてください。	付属品…壁掛けフック 長ネジ×2	耐熱性があることをご確認の上で、付属品の壁掛けフックと長ネジ（×2）を使用して、壁に直接取り付けてください。 



注意

木壁や厚い合板壁以外（石膏ボード壁など）に直接付属の長ネジを取り付けない



- 本体落下の原因になります。
- 専門業者にご依頼いただくか、耐荷重を考慮の上、市販の専用プラグをご使用ください。

取り付け方

本体の取り付け方

1


- 本体裏面の壁掛けフック取り付け穴を壁掛けフックの引っ掛け部に合わせてはめ込んでください。

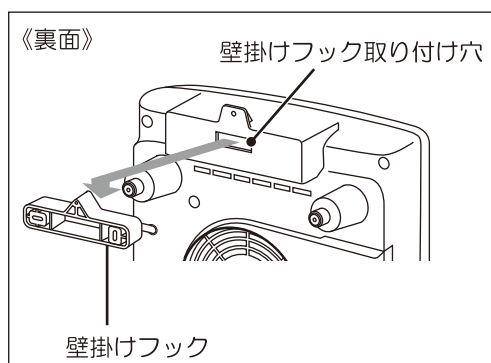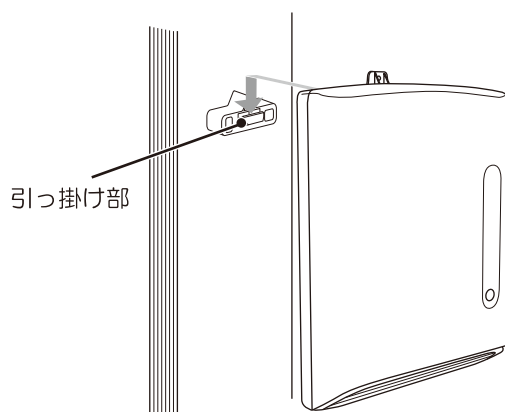

2

- 壁掛けフック穴に短ネジ ×1 を入れ、固定します。

※ネジは確実に締め付けてください。

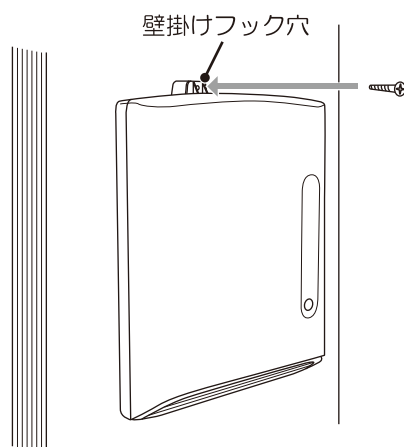


- 本体に傾きがないかご確認ください。本体が傾いていると傾斜スイッチが作動し、通電しなくなります。





正しい設置例

床面に対して垂直な壁面にまっすぐに設置している

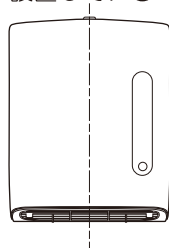

間違った設置例

左右に傾いている 前後に傾いている

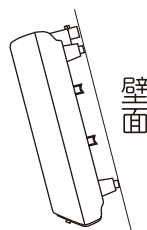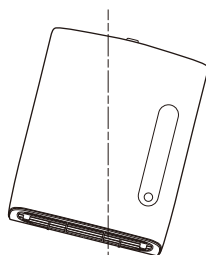

取り付け方


操作器の取り付け方

- 付属の面ファスナーの片側を操作器裏面に貼り、もう片側を壁面の操作器を取り付けたい位置に貼り付けてください。【図1】


※ 本体下に操作器を取り付ける際は、吹出口付近に操作器を近づけすぎないでください。

※ 【図2】をご参照の上、操作器やコードが、温風に当たらないようにご注意ください。

【図1】

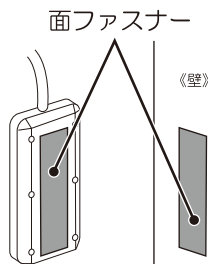

【図2】

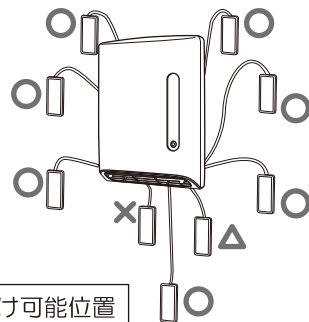


○	取り付け可能位置
△	取り付け可能だが注意が必要な位置
×	取り付け不可位置

操作器コードの長さ調節の仕方

- 操作器コードはお好みの長さに調節できます。設置場所に合わせて調節してください。

引っ掛け方



操作器コード調節フック中央の隙間に操作器コードを押し入れてください。

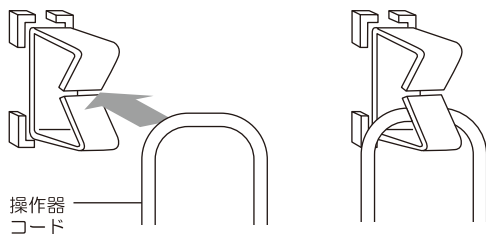

操作器コード
調節フック

外し方

指で操作器コード調節フック中央の隙間を押し広げながら操作器コードを外してください。

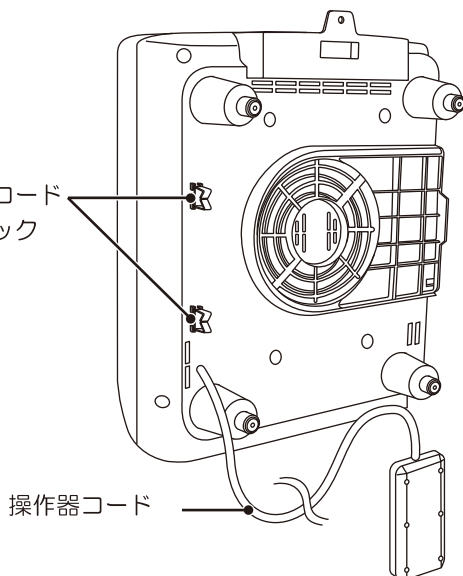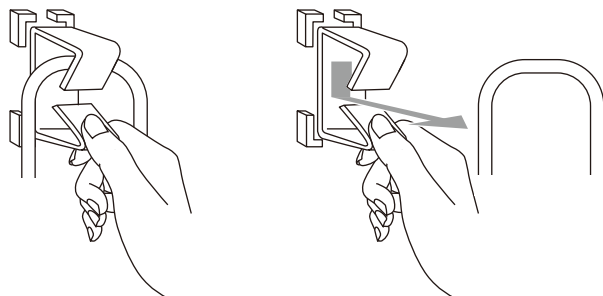

注意

操作器コードを操作器コード調節フックに引っ掛けたり、外したりする際は、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない

- 故障の原因になります。

使い方



- 初めてご使用の場合や、シーズンオフなど長期間使用しなかった場合に、ニオイが出ることがありますが、ご使用に伴い消えます。念のため、十分に換気を行ってください。
※この現象は異常ではありません。

●3 時間自動オフタイマー（切り忘れ防止機能について）

運転開始後、連続して 3 時間運転すると自動的に運転を停止します。再度運転を開始する場合は、「切 / 入」ボタンを押してください。

※人感センサー自動感知運転中は、3 時間自動オフタイマーははたらきません。

●傾斜スイッチは、本体内蔵式です。落下などにより、製品本体が傾いたときにはたらきます。

傾けると傾斜スイッチが作動し、通電しくくなります。


※床面に対して垂直で、裏面に柱あるいは桟（さん）がある場所など、丈夫な板壁に取り付けてください。



電源プラグをコンセントに差し込む

●電源コードは必ずほどいた状態でご使用ください。

結んだり、束ねたりしたままご使用されますと、発熱や発火の恐れがあります。

●コンセントに電源プラグを根元まで確実に差し込んでください。

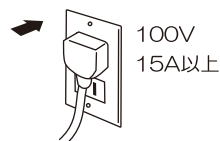

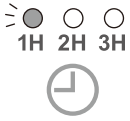操作ボタン	LED 表示部	機 能 説 明
 切/入	LED 点灯	「切 / 入」ボタン 「切 / 入」ボタンを押すと運転を開始します。もう一度押すと、運転を停止します。
 出力切替		「出力切替」ボタン 運転中に「出力切替」ボタンを押すごとに出力が順送りで変わります。出力切替表示ランプを見ながら操作してください。 → 800W → 1200W → 送風 → 500W → (オレンジ色) (赤色) (青色) (黄色)
 切タイマー		「切タイマー」ボタン 「切タイマー」ボタンを押すとタイマー時間が順送りで変わります。切タイマー表示ランプを見ながら操作してください。 ※タイマーセット解除した場合でも、3 時間自動オフタイマーははたらきます。 → 1 時間 → 2 時間 → 3 時間 → タイマーセット解除 (連続運転) ←
 人感センサー		「人感センサー」ボタン 「人感センサー」ボタンを押すと人感センサー表示ランプが点灯し、自動(センサー)運転を開始します。もう1度押すと、解除されます。
 リセット長押し (本体側)	 運転時間累計 100 時間で点灯	フィルターお手入れ時期お知らせ機能 「フィルターのお手入れ時期」をランプ点灯でお知らせします。フィルターのお手入れを行い、フィルターカバーを取り付けてください。電源プラグを差し込み、「切 / 入」ボタンを押して運転させ、「リセット長押し」ボタンをランプが消灯するまで長押ししてください。ランプが消灯し運転時間がリセットされます。 ※フィルターのお手入れ後は「フィルターお手入れランプ」が点灯していなくても「リセット長押し」ボタンをブザー音が鳴るまで長押しし、運転時間をリセットしてください。


使い方

風向調節の仕方

- 上下・左右に風向き角度を変えることができます。


上下風向調節

上下ツメを持ち、上下に吹出口を動かしてください。

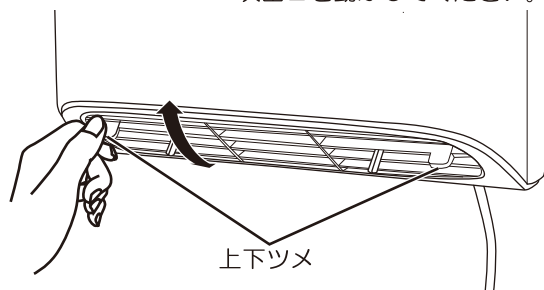

左右風向調節

左右ツメを持ち、左右にルーバーを動かしてください。

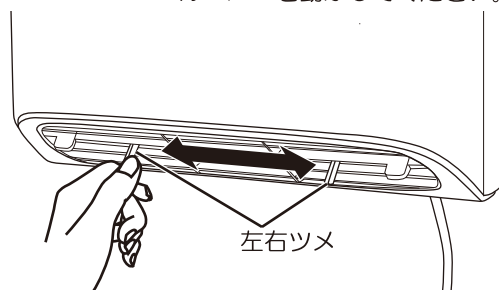

注意

使用中や使用直後は吹出口などの高温部に触れない、手を近づけない

- ヤケドの原因になります。


ルーバーを動かす際は、使用後ルーバーが冷えたことを確認してから行ってください。

使用後は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

- 運転中や人感センサー運転中(待機状態)に電源プラグをコンセントから抜かないでください。
感電・ショート・故障の原因になります。
- 使用時(連続運転、人感センサー運転など)以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
ケガやヤケド、電源コードなどの絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

人感センサーについて


- 本製品には、感知範囲に入ると反応する人感センサーを搭載しています。

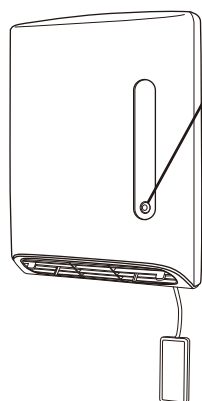

人感センサー


「人感センサー」ボタンを押すと自動(センサー)運転を開始します。

感知範囲に入ると

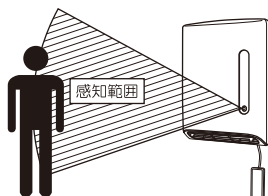

自動的に運転を開始します。

感知範囲から人が出る

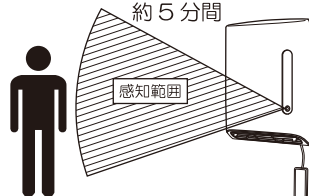

約5分経過すると運転を停止して待機状態になります。




注意


- 感知範囲に人がいても、動きが小さい場合、反応しないことがあります。
- 速い速度で感知範囲内を通過した場合、反応しないことがあります。
- 人以外でも、ペットや風になびくもの、動くものを感知する場合がありますので、センサー付近にものを置かないでください。
- まれに太陽光や白熱電球などの光でも反応することがあります。

人感センサー感知範囲

《上面図》

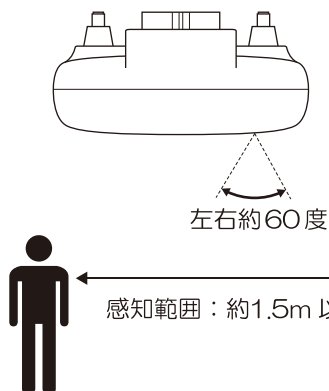

《側面図》

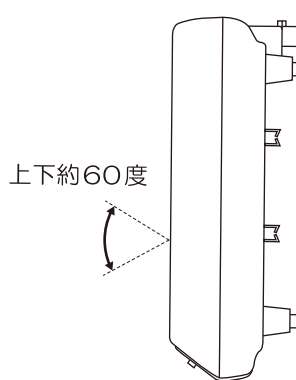

注意

人感センサーの特性上、室温が高かったり、センサーが汚れていたりすると、センサーの感度が鈍くなる場合があります。

お手入れと保管






製品は定期的にお手入れをする

●ホコリや汚れがたまると、発火・発煙・暖房効率の低下などにつながる恐れがあります。

- 電源を切り、電源プラグを抜いて、本体が十分に冷えたことを確認してから、お手入れを行ってください。

お手入れについて

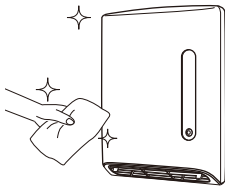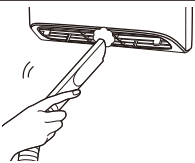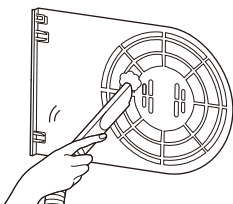
電源プラグ		電源プラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、電源プラグを抜き、乾いた布で拭き取ってからご使用ください。
本体・人感センサー		汚れがひどいときは薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で拭いてから、乾いた布で拭き取ってください。シンナーやベンジンで拭かないでください。 ※特に人感センサーが汚れていると感度が悪くなりますので、柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
吹出口		吹出口のホコリは掃除機で吸い取ってください。
フィルター		フィルターを本体から取り外し、ホコリを掃除機で吸い取ってください。お手入れ後は本体に取り付けてください。 ※フィルターのお手入れ後は「フィルターお手入れランプ」が点灯していても電源プラグを差し込み、「切/入」ボタンを押して運転させ、「リセット長押し」ボタンをブザー音が鳴るまで長押しし、運転時間をリセットしてください。

※水や中性洗剤以外では拭かないでください。樹脂や塗装部分が変色・変質する恐れがあります。

※殺虫剤、整髪料、掃除用洗剤などのスプレーをかけないでください。破損・変質の原因になります。


フィルターの取り外し方

- 左側面のフィルターカバーを左方向に引き抜いてください。

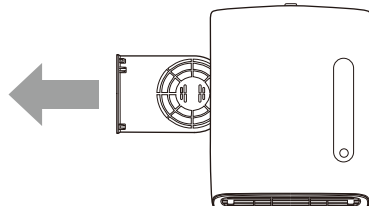

フィルターの取り付け方

- 「カチッ」と音がするまでフィルターカバーを右方向に押し入れてください。※取り付けが不十分だと通電しません。

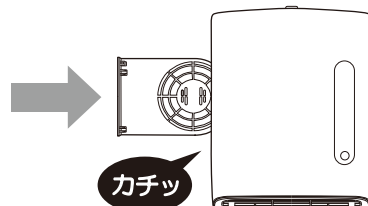

《保管について》

- 〈お手入れについて〉の方法に従って、お手入れしてください。
- 梱包ケースに納め、湿気の少ないところに保管してください。
- 極端な高温・低温下などで保管しないでください。

修理・サービスを依頼いただく前に

故障かなと思ったときは、次のことを調べていただいた上、異常がある場合はご使用を中止し必ずお買上げの販売店または当社コールセンターへご相談ください。

症 状	原 因 と 対 策
「切 / 入」ボタンを押してもファンがすぐに止まらない	異常ではありません。 温風運転のときは、「切 / 入」ボタンを押してもファンはすぐに止まりません。 機器保護のために約 1 分間は送風運転を行います。また、人感センサー運転で温風が止まったときも約 1 分間送風運転を行います。
電源が入らない 運転しない	● 電源が正しく接続されていない。 → 電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。 ● 傾斜スイッチが作動している。 → 本体は水平で安定した場所に取り付けてご使用ください。 ● フィルターカバーが正しく取り付けられていない → フィルターカバーを「カチッ」と音がするまで押し入れてください。
電源が勝手に切れる	本製品には温度過昇防止用サーモスタットが付いています。サーモスタットがはたらいた場合は、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから次の点検を行った後、使用を再開してください。 ● フィルターがホコリなどで詰まっている。 → フィルターのお手入れを行ってください(お手入れと保管のページ参照)。 ● 吸気口、吹出口がふさがれている。 → 吸気口、吹出口は絶対にふさがらないでください。
LED 表示部の表示ランプが点灯しているのに運転しない	● 人感センサーが待機状態になっている。 → 感知範囲内に入ってください(人感センサーについてのページ参照)。
「リセット長押し」ボタンを長押ししても「フィルターお手入れ」ランプが点灯しない	● フィルターカバーが正しく取り付けられていない。 → フィルターカバーを「カチッ」と音がするまで押し入れてください。 ● 「切 / 入」ボタンを押して運転させていない。 → 電源プラグを差し込み、「切 / 入」ボタンを押して運転させてから「リセット長押し」ボタンをランプが消灯するまで長押ししてください。
お手入れしてもすぐに「フィルターお手入れ」ランプが点灯する	● 「リセット長押し」ボタンを長押ししていない。 → フィルターのお手入れ後は「フィルターお手入れランプ」が点灯していなくても電源プラグを差し込み、「切 / 入」ボタンを押して運転させ、「リセット長押し」ボタンをブザー音が鳴るまで長押し、運転時間をリセットしてください。
電源プラグが熱くなる	● コンセントの差し込みがゆるくなっている。 → コンセントがゆるい場合はご使用を中止してください。 ● 延長コード・電源タップ・タコ足配線の状態で使用している。 → 延長コード・電源タップ・タコ足配線をやめ、定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。 通常でも電源プラグは約 40 ～ 50℃程度の熱を持ちます。 異常ではありません。

- 絶対に分解や修理・改造をしないでください。
発火・誤作動による感電・災害・ケガにつながる恐れがあります。

《お知らせ》

長期間のご使用に伴い、吹出口付近の色が退色することがありますが、ご使用に支障はありません。

アフターサービス

修理・お手入れ・ご使用方法などについては、お買上げの販売店または当社コールセンターへご相談ください。

- ①この取扱説明書には保証書が付いています。お買上げの際に販売店より必ず保証書欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買上げ日より1年です。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理について、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理をいたします。詳しくはお買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。
- ④本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

※修理の部品は部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

★個人情報の取り扱いについて

株式会社電響社は、お客様よりご提供いただいた個人情報について適正な管理を行い、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、お客様の同意がない限り第三者への開示または提供はいたしません。

仕 様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	1200W/1150W
安全装置	温度過昇防止装置：サーモスタット 75℃ 温度ヒューズ 113℃
	傾斜スイッチ
	切り忘れ防止機能：3時間自動オフタイマー
製品寸法(約)	幅272×奥行133×高さ362mm
製品質量(約)	2.4kg
操作器コード長(約)	0.6m
電源コード長(約)	2.0m

- 製品の品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

DenkyoshA 株式会社 電響社

電話でのお問合せはこちら

コールセンター

☎:0120-070-440

受付時間

10:00～12:00・13:00～17:00
(土曜・日曜・祝日・当社休業日を除く)

ホームページでのお問合せはこちら

右側の二次元コードを読み込んで
いただくか、検索フォームから
【電響社 問合せ】とご検索ください。



<https://www.denkyosha.co.jp/inquiry/>

※ 通信料はお客様ご負担となります。あらかじめご了承ください。