

人感/温度センサー付セラミックヒーター

型
番

ZCT-12TMB

保証書付

このたびは本製品をお買い上げいただき
誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上
正しく安全にご使用ください。


お読みになったあとは

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの
記入を確かめ取扱説明書とともに
大切に保管してください。

また、本製品は家庭用として作られています。
ご使用前に、必ず「安全上のご注意」を
お読みください。

もくじ

安全上のご注意	1-3
各部の名称	3-4
使用設置場所のご注意	4
使いかた	5-7
人感センサーについて	7
お手入れと保管	8
修理・サービスを依頼いただく前に	9
アフターサービス	10
仕様	10
保証書（持込修理）	11

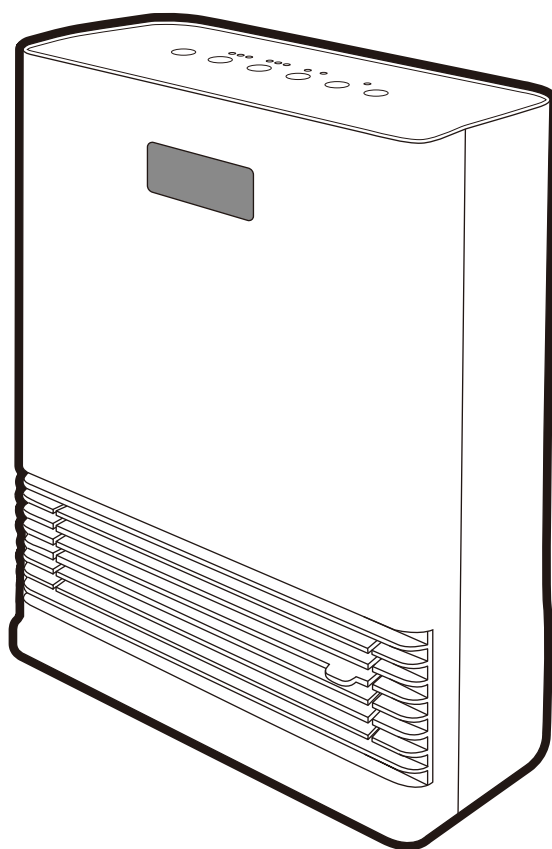

●イラストと実際の製品は異なる場合があります。
●本製品は日本国内専用です。海外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意

- ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただかなければならないことを説明しています。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることにより生じると想定される内容を[危険][警告][注意]の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

	危険	取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が高い内容を示します。
	警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

-   このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。
-   このような絵表示は、必ず実行しなければならない内容です。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

※お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでもお読みいただける場所に必ず保管してください。

 危険	
 絶対に分解・修理・改造をしない ●発火・誤作動による感電・災害・ケガにつながるおそれがあります。 分解禁止	 可燃物の近くで使用しない ●カーテンや衣類、ティッシュペーパーなどの可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。
 お子さまや意思表示が困難な方に使用させたり、乳幼児の手が届くところで使用したりしない ●ヤケド・感電・ケガにつながるおそれがあります。	 乾燥など他の用途に使用しない ●過熱して発火するおそれがあります。
 就寝時に使用しない ●火災・ヤケド・低温ヤケド・脱水症状を起こすおそれがあります。	 本体に衣類やふとんをかけて使用しない ●過熱して発火するおそれがあります。
 本体に水や飲み物をかけない ●内部に水分が入ると、感電や故障の原因になります。 ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。	 スプレー缶など、引火性のものを本体の近くに置かない ●爆発や火災の原因になります。
 湿気の多いところや水のかかるところへの設置は避け、水につけたり、水をかけたりしない ●感電・ショートなどによる火災の原因になります。 水ぬれ禁止	 傷んだ電源プラグや電源コードは、絶対に分解・修理・改造をしない ●感電・ショートなどによる火災の原因になります。 破損したときはただちにご使用を中止し、販売店または当社コールセンターにご相談ください。 分解禁止

 警告	
 AC100V以外では使用しない ●発熱による火災・感電の原因になります。	 犬や猫など、ペットの暖房として使用しない ●ペットが本体やコードを傷め、火災につながるおそれがあります。

安全上のご注意

⚠ 警告

 電源プラグを濡れた手で抜き差ししない ●感電の原因になります。 濡れ手禁止	 梱包用ポリ袋などは、幼児の手の届かないところに保管する ●被るなどすると、口や鼻をふさぎ、窒息の原因になります。
 定格15A以上のコンセントを単独で使用し、定格を超える使いかたをしない(延長コード・電源タップ・タコ足配線などの状態で使用しない) ●他の機器と併用したり、定格を超えたりすると分岐コンセント部が過熱して発火するおそれがあります。	 持ち運びの際は、必ず電源を切る ●ヤケドのおそれがあります。
 ヤケド・低温ヤケドにご注意 ●本製品をご使用いただく際は、ヤケドや低温ヤケドに十分にご注意ください。 ●低温ヤケドとは、比較的低い温度(40℃～60℃)でも長時間、身体の同じ場所が温められていると、ヤケドと同じ症状を起こすことを言います。 ●特に、乳幼児、お子さま、高齢者、病気などでご自分の意思表示ができない方、皮膚感覚の弱い方、深酒をされた方や眠気を誘う薬(睡眠薬、風邪薬など)を服用された方、疲労の激しい方は、単独で使用するしないでください。	 プラグを抜く 大きな騒音や振動などが生じた場合は、運転を中止して電源プラグを抜く ●そのまま運転を続けると故障・感電・火災の原因になります。 ●速やかに電源プラグを持ってコンセントから抜き、お買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。  プラグを抜く お手入れ・収納・使用時(連続運転、人感センサー運転、人感センサー待機状態など)以外は、電源プラグを持ってコンセントから抜く ●予期せぬ要因で作動し、ケガやヤケド、電源コードなどの絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

⚠ 注意

 吸気口・吹出口や隙間にピンや針金などの金属物や異物、指を入れない ●感電や異常動作して、ケガや故障するおそれがあります。 ●異物が入ったときは、ただちにご使用を中止しお買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。	 スプレー(殺虫剤、整髪料、掃除用洗剤など)をかけない ●変形・破損するおそれがあります。
 次のような場所、環境では使用しない ●変形・変色・故障の原因になります ・屋外 ・極端な高温・低温下など ・水がかかるところや湿度が高いところ ・ホコリや金属片の多いところ ・油や薬品のかかるところ ・ガスレンジや引火性スプレーのあるところ ・火気など熱源に近いところ ・直射日光のあたるところ	 運転中や人感センサー運転中(待機状態)に電源プラグをコンセントから抜かない ●故障の原因になります。  電源コードや電源プラグの損傷につながる次のようなことはしない (傷つける・加工する・熱器具に近づける・無理に曲げる・ねじる・引っ張る・束ねた状態で使用する・重いものをのせる・電源コードを持って引き抜く など) ●ショートなどによる感電や発火の原因になります。電源プラグや電源コードが破損したときは、ただちにご使用を中止し、当社コールセンターにご相談ください。 ※電源コードを束ねている結束バンドは必ず外してご使用ください。
 使用中や使用直後は吹出口などの高温部に触れない ●ヤケドのおそれがあります。	
 長時間同じところを温め続けない ●比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を温めると低温ヤケドを起こすおそれがあります。	 ゆるんだコンセントで差し込みが不完全な場合は使用しない ●発熱や発火などによる火災の原因になります。 ※電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。
 畳や床などの上で本体を引きずらない ●畳や床を傷つけるおそれがあります。	 製品は定期的にお手入れをする ●ホコリや汚れがたまると、発火・発煙などにつながるおそれがあります。


安全上のご注意

免 責 事 項

- 地震・雷・風水害などの天災地変、および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証が全てであり、この保証の外は、明示の保証、黙示の保証を含め、一切保証しません。
- この取扱説明書で説明された以外の使いかたによって生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されていません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切の責任を負いません。

各部の名称


本 体

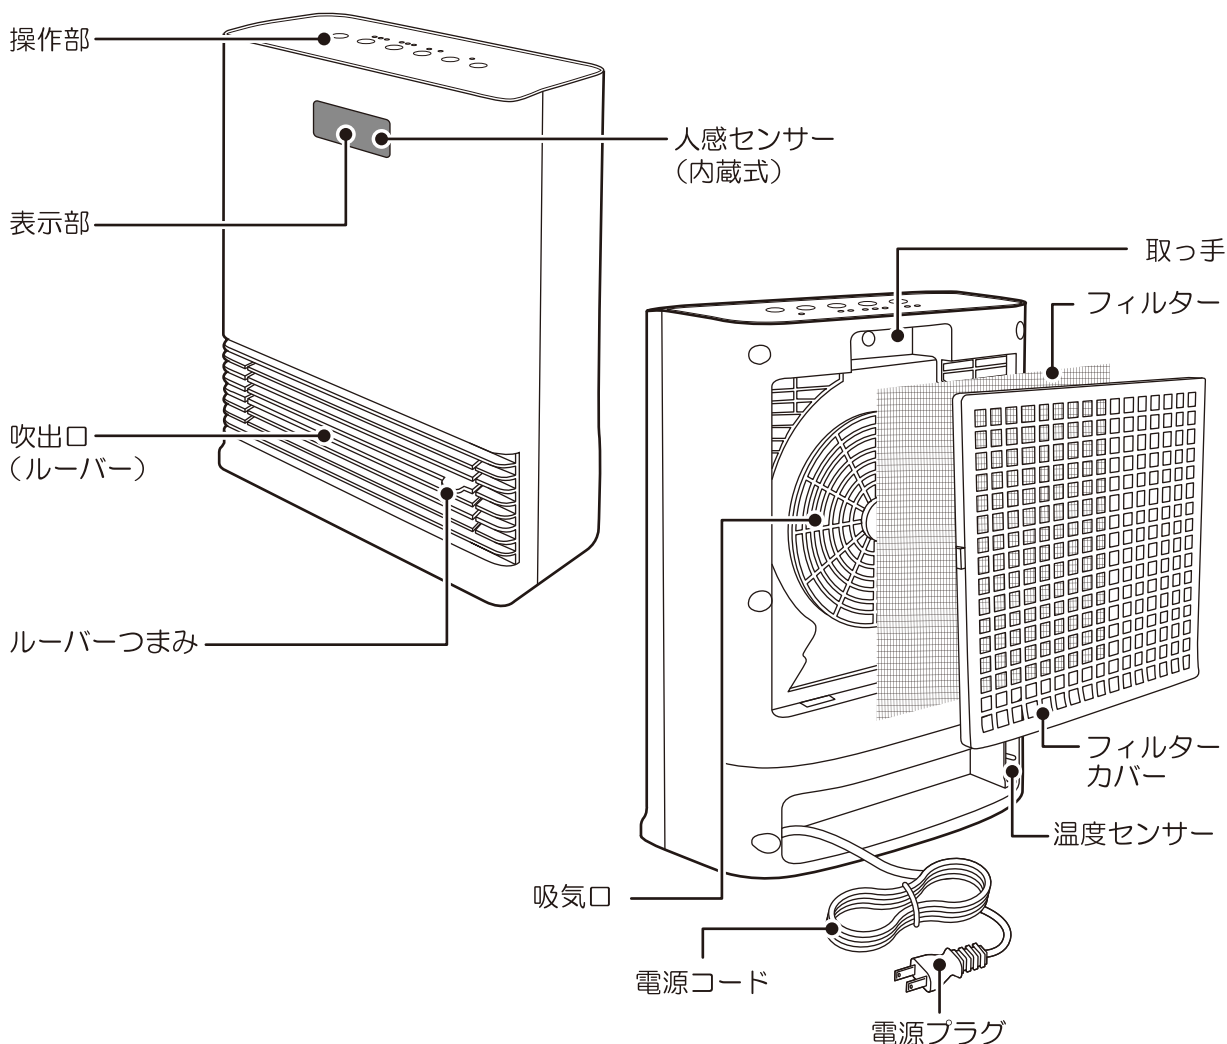


●イラストと実際の製品は異なる場合があります。

各部の名称

操作部

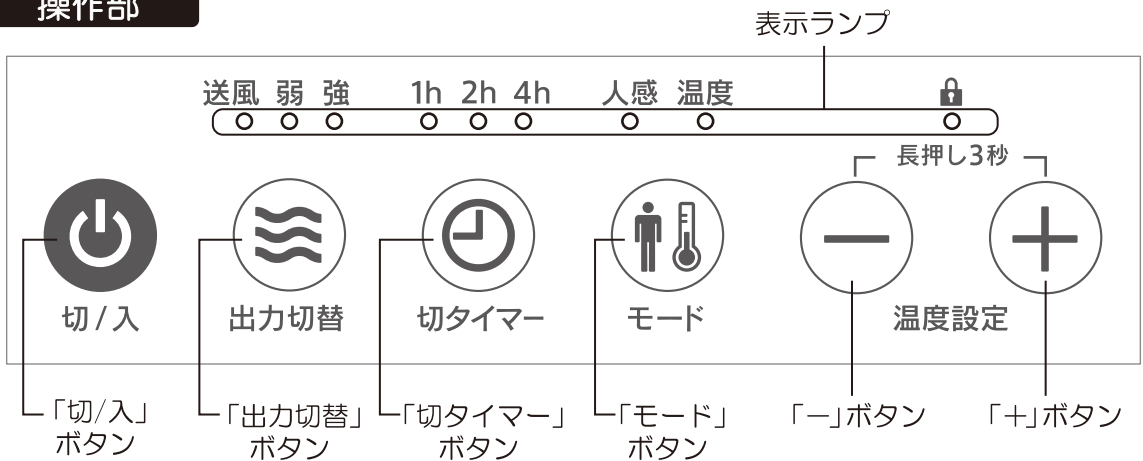


表示部

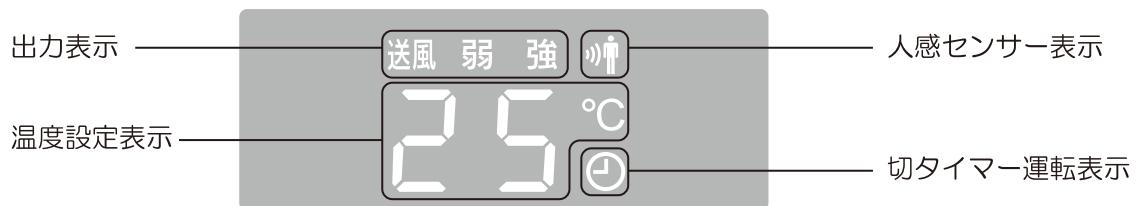

使用設置場所のご注意

ご使用になる場所の安全性をご確認ください。
本体は水平で安定した場所でご使用ください。

- 本体前面及び上面はそれぞれ1m以内、側面は20cm以内、後面は10cm以内に可燃性の物(カーテンや家具、書籍など)がないことをご確認ください。
- ※ 本体の上に乗ったり、物をのせたりしないでください。
- ※ ホコリの多いところ、油のかかるところでは使用しないでください。

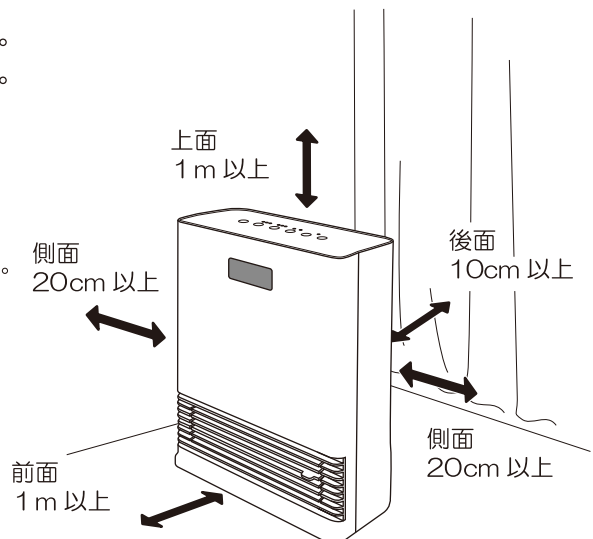

使いかた




初めてご使用の場合や、長期間使用しなかった場合には、ご使用開始時に十分な換気を行う
 ●においや少量の煙が出る場合があります。
 ※この現象は異常ではありません。
 本体を水平で安定した場所に設置する
 ●転倒オフスイッチが本体に内蔵されており、本体を傾けると転倒オフスイッチが作動し、通電しません。

- 8時間自動オフタイマー（切り忘れ防止機能について）
 運転開始後、連続して8時間運転すると自動的に運転を停止します。再度運転を開始する場合は、「切/入」ボタンに触れてください。
 ※人感センサー自動感知運転中は、8時間自動オフタイマーは、はたらきません。
- メモリー機能
 出力切替・モード・温度設定・チャイルドロックの設定を運転停止後も記憶保持している機能です（タイマー時間はメモリーされません）。電源プラグを抜くとメモリー機能は解除されます。

風向調節の仕方


- 上下に動くルーバーで風向きを0°～15°まで調節可能です。
 ルーバーつまみを持ちルーバーを動かしてください。

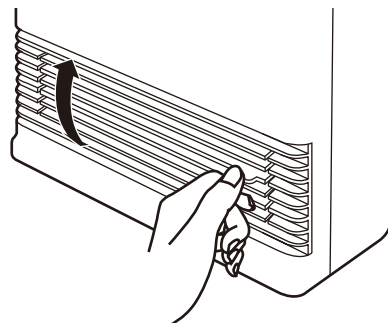

使用中や使用直後は吹出口などの高温部に触れない
 ●ヤケドの原因になります。
 ルーバーを動かす際は、使用後ルーバーが冷えたことを確認してから行ってください。

電源プラグをコンセントに差し込む


- 電源コードは必ずほどこいた状態でご使用ください。
 結んだり、束ねたりしたままご使用されますと、発熱や発火のおそれがあります。
- コンセントに電源プラグを根元まで確実に差し込んでください。

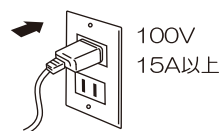

操作ボタン	機能説明
 切/入	「切/入」ボタン 「切/入」ボタンに約2秒触れると運転を開始します。 もう一度触れると停止します。
 出力切替	「出力切替」ボタン 運転中に「出力切替」ボタンに触れるごとに出力が順送りで切り変わります。 出力切替表示ランプを見ながら操作してください。 → 弱(700W) → 強(1200W) → 送風 →

使いかた


操作ボタン	機 能 説 明
 切タイマー	「切タイマー」ボタン 運転中に「切タイマー」ボタンに触れるとタイマー時間が順送りで切り変わります。切タイマー表示ランプを見ながら操作してください。 設定時間に達すると、自動的に運転が停止します。 時間の経過とともに切タイマー表示ランプが変わり、設定時間に達すると自動的に運転が停止します。 1時間 → 2時間 → 4時間 → タイマーセット解除(連続運転) ←
 モード	「モード」ボタン 「モード」ボタンに触れるごとにモードが順送りで変わります。表示ランプを見ながら操作してください。 人感センサーモード → 温度センサーモード → 人感+温度センサーモード → モード解除(通常運転) ←
 温度設定	「－」ボタン / 「＋」ボタン 「－」ボタンまたは「＋」ボタンに触れると設定温度が変わります。温度設定は18℃～30℃の範囲で1℃ごとに設定することができます。表示部の温度設定表示を見ながらお好みの温度に設定してください。設定温度を保つように出力が自動的に切り替わり運転します。 ※本体周辺の温度を感知しているため、実際の室温と誤差が生じる場合があります。
 「長押し3秒」	「チャイルドロック」機能 お子さまが誤って操作しないように、ロックする機能です。「－/＋」両ボタンに同時に3秒以上触れるとチャイルドロック表示ランプが点灯し、チャイルドロック機能がはたらきます。電源「切」以外の全てのボタン操作がロックされ誤操作を防止できるようになります。 《解除の仕方》 ・「－/＋」両ボタンに同時に3秒以上触れる

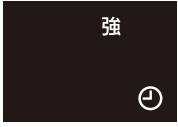設 定	表 示 部 の 説 明	
温度センサーモード		設定温度が表示されます。
切タイマー設定 例：1時間	  	切タイマーボタンに触れると設定時間が表示され、約5秒経過すると設定時間が非表示になります。
人感／温度センサーと切タイマー設定 例：1時間	  	切タイマーボタンに触れると設定時間が表示され、約5秒経過すると設定時間が非表示になり、設定温度表示に戻ります。

使いかた


使用後は電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

- 運転中や人感センサー運転中(待機状態)、送風ファン動作中に電源プラグをコンセントから抜かないでください。故障の原因になります。
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずにプラグ部を持ってコンセントから抜いてください。ケガやヤケド、電源コードなどの絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



人感センサーについて


- 本製品には、感知範囲に入ると反応する人感センサーを搭載しています。

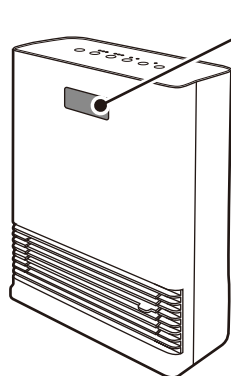

人感センサー


「人感」ボタンに触れると自動(センサー)運転を開始します。

感知範囲に入ると

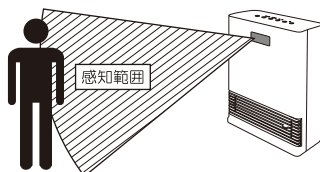

自動的に運転を開始します。
(表示ランプ:点灯)

感知範囲から人が出る

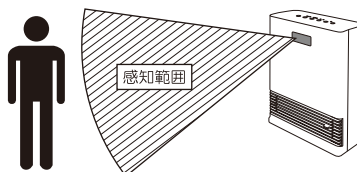

約5分経過すると運転を停止して待機状態になります。(表示ランプ:点滅)




注意


- 感知範囲に入っても、動きが小さい場合、反応しないことがあります。
- 速い速度で感知範囲内を通過した場合、反応しないことがあります。
- 人以外でも、ペットや風になびくもの、動くものを感知する場合がありますので、センサー付近にものを置かないでください。

人感センサー感知範囲

《上面図》

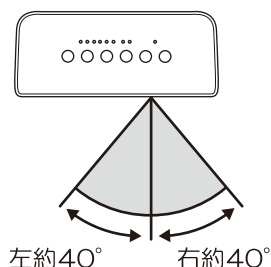

《側面図》

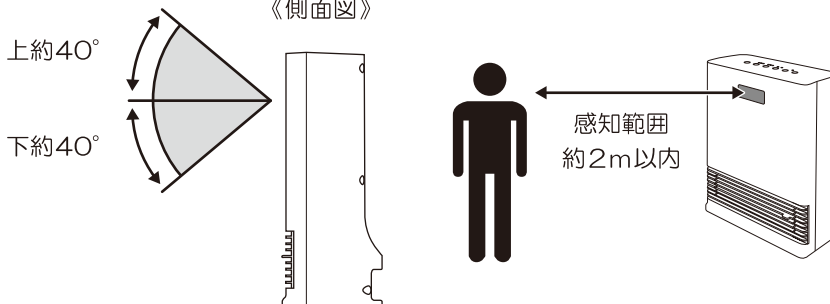

お手入れと保管





お願い

製品は定期的にお手入れをする

●ホコリや汚れがたまると、発火・発煙・暖房効率の低下などにつながるおそれがあります。

●電源を切り、電源プラグを抜いて、本体が十分に冷えたことを確認してから、お手入れを行ってください。

お手入れについて

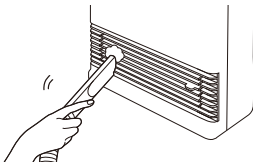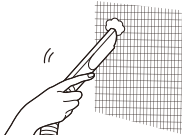電源プラグ		電源プラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、電源プラグを抜き、乾いた布で拭き取ってからご使用ください。
本体		汚れがひどいときは薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で拭いてから、乾いた布で拭き取ってください。シンナーやベンジンで拭かないでください。
吹出口		ホコリは掃除機で吸い取ってください。
フィルター		フィルターを本体から取り外し、ホコリを掃除機で吸い取ってください。お手入れ後は本体に取りつけてください。

※水や中性洗剤以外では拭かないでください。樹脂や塗装部分が変色・変質するおそれがあります。

※殺虫剤、整髪料、掃除用洗剤などのスプレーをかけないでください。破損・変質の原因になります。

フィルターカバーの取り外しかた【図1】

●フィルターカバーを手前に引き出すように取り外します。


【図1】

【図2】

フィルターカバーの取り付けかた【図2】

- ①フィルターカバー下部の突起(2カ所)を本体下部の穴(2カ所)に差し込みます。
- ②フィルターカバーのツメ(2カ所)を矢印の方向に押し込み、「カチッ」と音がするまでフィルターカバーを確実に取りつけてください。

※必ずフィルターをフィルターカバーにセットしてから取りつけてください。

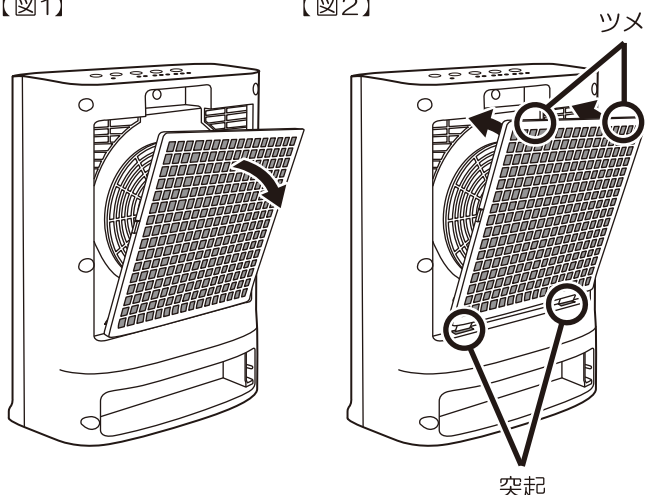

《保管について》

- 保管の前は、〈お手入れについて〉の方法に従って、お手入れしてください。
- 製品は極端な高温・低温下などの環境、湿気が多い場所で保管しないでください。

修理・サービスを依頼いただく前に

故障かなと思ったときは次のことを調べていただいた上、症状が改善しない場合はご使用を中止し必ず販売店または当社コールセンターへご相談ください。

症 状	原 因 と 対 策
電源が入らない 運転しない	●電源が正しく接続されていない。 →電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。 ●転倒オフスイッチが作動している。 →水平で安定した場所でご使用ください。
「切 / 入」ボタンを押してもファンが すぐに止まらない	温風運転のときは、「切 / 入」ボタンを押してもファンはすぐに止まりません。機器保護のために約30秒間は送風運転を行います。また、温度設定運転・人感センサー運転で温風が止まったときも約30秒間送風運転を行います。
電源が勝手に 切れる	本製品には温度過昇防止用保護装置が付いています。保護装置がはたらいた場合は、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから次の点検を行った後、使用を再開してください。 ●フィルターがホコリなどで詰まっている。 →フィルターのお手入れを行ってください(お手入れと保管のページ参照)。 ●吸気口、吹出口がふさがれている。 →吸気口、吹出口は絶対にふさがらないでください。
電源プラグが 熱くなる	●コンセントの差し込みがゆるくなっている。 →コンセントがゆるい場合はご使用を中止してください。 ●延長コード・電源タップ・タコ足配線の状態で使用している。 →延長コード・電源タップ・タコ足配線をやめ、定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。 通常でも電源プラグは約 40～50℃程度の熱を持ちます。
本体をゆらすと 球が転がるような 「カラカラ」音がする	「転倒オフスイッチ」の動作音です。

- 絶対に分解・修理・改造をしないでください。
発火・誤作動による感電・災害・ケガにつながるおそれがあります。

《お知らせ》

長期間のご使用に伴い、吹出口付近の色が変色することがありますが、ご使用に支障はありません。

アフターサービス

修理・お手入れ・ご使用方法などについては、お買上げの販売店または当社コールセンターへご相談ください。

- ①この取扱説明書には保証書がついています。お買上げの際に販売店より必ず保証書欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買上げ日より1年です。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理について、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理をいたします。詳しくはお買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。
- ④本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

※修理の部品は部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

★個人情報の取り扱いについて

株式会社電響社は、お客様よりご提供いただいた個人情報について適正な管理を行い、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、お客様の同意がない限り第三者への開示または提供はいたしません。

仕 様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	1200W/1100W
安全装置	温度過昇防止装置：温度ヒューズ93℃ ：サーモスタット60℃
	転倒オフスイッチ
	切り忘れ防止機能：8時間自動オフタイマー
製品寸法（約）	幅268×奥行145×高さ377mm
製品質量（約）	3.1kg
電源コード長（約）	1.6m

- 製品の品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

Denkyosh 株式会社 電響社

電話でのお問合せはこちら

コールセンター

 **:0120-070-440**

受付時間

10:00～12:00・13:00～17:00
(土曜・日曜・祝日・当社休業日を除く)

ホームページでのお問合せはこちら

右側の二次元コードを読み込んで
いただくか、検索フォームから
【電響社 問合せ】とご検索ください。



<https://www.denkyosha.co.jp/inquiry/>

※通信料はお客様ご負担となります。あらかじめご了承ください。