


電気ストーブ 800W

型
番

ZDQ-08B

保証書付

このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上正しく安全にご使用ください。
お読みになったあとは保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ取扱説明書とともに大切に保管してください。
また、本製品は家庭用として作られています。ご使用前に、必ず「安全上のご注意」をお読みください。

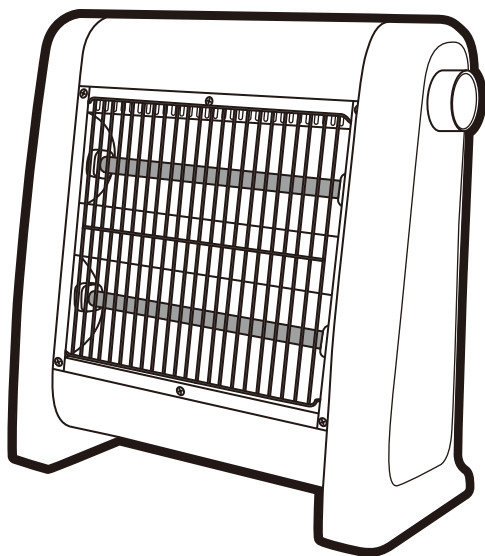

もくじ

安全上のご注意	1-3
各部の名称	3
使用設置場所のご注意	3
使いかた	4
お手入れと保管	4-5
修理・サービスを依頼いただく前に	5
アフターサービス	6
仕様	6
保証書（持込修理）	7

●イラストと実際の製品は異なる場合があります。
●本製品は日本国内専用です。海外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意

- ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただかなければならないことを説明しています。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることにより生じると想定される内容を[危険][警告][注意]の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



危険

取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が高い内容を示します。



警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



このような絵表示は、必ず実行しなければならない内容です。

具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

※お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでもお読みいただける場所に必ず保管してください。

△ 危険



分解禁止

絶対に分解・修理・改造をしない

- 発火・誤作動による感電・災害・ケガにつながるおそれがあります。



可燃物の近くで使用しない

- カーテンや衣類、ティッシュペーパーなどの可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因になります。



お子さまや意思表示が困難な方に使用させたり、乳幼児の手が届くところで使用したりしない

- ヤケド・感電・ケガにつながるおそれがあります。



乾燥など他の用途に使用しない

- 過熱して発火するおそれがあります。



就寝時に使用しない

- 火災・ヤケド・低温ヤケド・脱水症状を起こすおそれがあります。



本体に衣類やふとんをかけて使用しない

- 過熱して発火するおそれがあります。



本体に水や飲み物をかけない

- 内部に水分が入ると、感電や故障の原因になります。ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。



スプレー缶など、引火性のものを本体の近くに置かない

- 爆発や火災の原因になります。



水ぬれ禁止

湿気の多いところや水のかかるところへの設置は避け、水につけたり、水をかけたりしない

- 感電・ショートなどによる火災の原因になります。



分解禁止

傷んだ電源プラグや電源コードは、絶対に分解・修理・改造をしない

- 感電・ショートなどによる火災の原因になります。破損したときはただちにご使用を中止し、販売店または当社コールセンターにご相談ください。

△ 警告



AC100V以外では使用しない

- 発熱による火災・感電の原因になります。



犬や猫など、ペットの暖房として使用しない

- ペットが本体やコードを噛み、火災につながるおそれがあります。

安全上のご注意

⚠ 警告



電源プラグを濡れた手で抜き差ししない
●感電の原因になります。

濡れ手禁止



定格15A以上のコンセントを単独で使用し、定格を超える使いかたをしない(延長コード・電源タップ・タコ足配線などの状態で使用しない)
●他の機器と併用したり、定格を超えたりすると分岐コンセント部が過熱して発火するおそれがあります。



梱包用ポリ袋などは、幼児の手の届かないところに保管する
●被るなどすると、口や鼻をふさぎ、窒息の原因になります。



持ち運びの際は、必ず電源を切る
●ヤケドのおそれがあります。



ヤケド・低温ヤケドにご注意

- 本製品をご使用いただく際は、ヤケドや低温ヤケドに十分にご注意ください。
- 低温ヤケドとは、比較的低い温度(40℃～60℃)でも長時間、身体と同じ場所が温められていると、ヤケドと同じ症状を起こすことを言います。
- 特に、乳幼児、お子さま、高齢者、病气などでご自分の意思表示ができない方、皮膚感覚の弱い方、深酒をされた方や眠気を誘う薬(睡眠薬、風邪薬など)を服用された方、疲労の激しい方は、単独で使用しないでください。



プラグを抜く

お手入れ・収納・使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

- 予期せぬ要因で作動し、ケガやヤケド、電源コードなどの絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

⚠ 注意



ガードや隙間にピンや針金などの金属物や異物、指を入れない
●感電や異常動作して、ケガや故障するおそれがあります。
●異物が入ったときは、ただちにご使用を中止しお買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。



次のような場所、環境では使用しない
●変形・変色・故障の原因になります
・屋外
・極端な高温・低温下など
・水がかかるところや温度が高いところ
・ホコリや金属片の多いところ
・油や薬品のかかるところ
・ガスレンジや引火性スプレーのあるところ
・火気など熱源に近いところ
・直射日光のあたるところ



使用中や使用直後はガード・反射板などの高温部に触れない
●ヤケドのおそれがあります。



長時間同じところを温め続けない
●比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を温めると低温ヤケドを起こすおそれがあります。



畳や床などの上で本体を引きずらない
●畳や床を傷つけるおそれがあります。



スプレー(殺虫剤、整髪料、掃除用洗剤など)をかけない
●変形・破損するおそれがあります。



電源コードや電源プラグの損傷につながる次のようなことはしない

- (傷つける・加工する・熱器具に近づける・無理に曲げる・ねじる・引っ張る・束ねた状態で使用する・重いものをのせる・電源コードを持って引き抜く など)
- ショートなどによる感電や発火の原因になります。電源プラグや電源コードが破損したときは、ただちにご使用を中止し、当社コールセンターにご相談ください。
※電源コードを束ねている結束バンドは必ず外してご使用ください。



ゆるんだコンセントで差し込みが不完全な場合は使用しない

- 発熱や発火などによる火災の原因になります。
※電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



製品は定期的にお手入れをする

- ホコリや汚れがたまると、発火・発煙などにつながるおそれがあります。


安全上のご注意

免責事項

- 地震・雷・風水害などの天災地変、および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証が全てであり、この保証の外は、明示の保証、黙示の保証を含め、一切保証しません。
- この取扱説明書で説明された以外の使いかたによって生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されていません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切の責任を負いません。

各部の名称

本 体

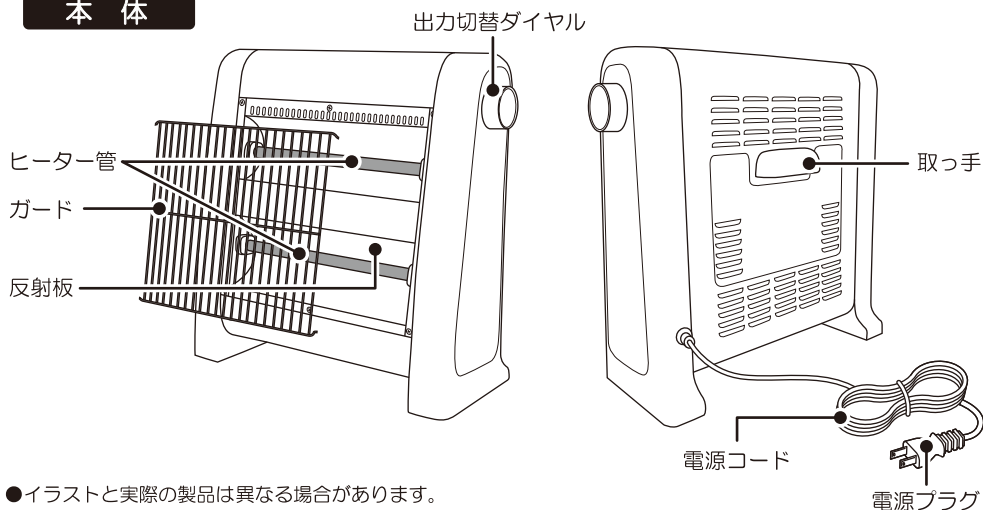


●イラストと実際の製品は異なる場合があります。

使用設置場所のご注意

ご使用になる場所の安全性をご確認ください。
本体は水平で安定した場所でご使用ください。

- 本体前面及び上面はそれぞれ1m以内、側面や後面は50cm以内に可燃性の物(カーテンや家具、書籍など)がないことをご確認ください。
※本体の上に乗ったり、物をのせたりしないでください。
※ホコリの多いところ、油のかかるところでは使用しないでください。
※転倒した場合、ヒーター管が破損するおそれがあります。

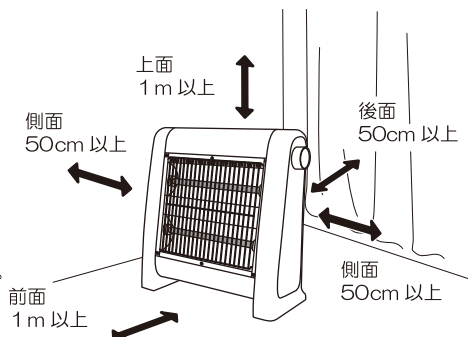

使いかた



お願い

初めてご使用の場合や、長期間使用しなかった場合には、ご使用開始時に十分な換気を行う

●においや少量の煙が出る場合があります。

※この現象は異常ではありません。

本体を水平で安定した場所に設置する


●転倒オフスイッチが本体に内蔵されており、本体を傾けると転倒オフスイッチが作動し、通電しません。

1 電源プラグをコンセントに差し込む

●電源コードは必ずほどいた状態でご使用ください。

結んだり、束ねたりしたままご使用されますと、発熱や発火のおそれがあります。

●コンセントに電源プラグを根元まで確実に差し込んでください。



2 電源を入れる

●出力切替ダイヤルをお好みの位置に回してください。



※ヒーターは石英管ヒーターを使用しているため、電源を入れてから赤熱するまで 10～20 秒程度時間がかかります。

【400W】

下段のヒーターが点灯

【800W】

上段下段のヒーターが点灯

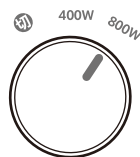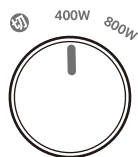

注意

使用中はガードや本体が熱くなっていますので、出力切替ダイヤルを操作する際、ガードに触れないようにご注意ください。

3 使用後は出力切替ダイヤルを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜く

●電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずにプラグ部を持ってコンセントから抜いてください。

ケガやヤケド、電源コードなどの絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

お手入れと保管



お願い

製品は定期的にお手入れをする

●ホコリや汚れがたまると、発火・発煙・暖房効率の低下などにつながるおそれがあります。

●電源を切り、電源プラグを抜いて、本体が十分に冷えたことを確認してから、お手入れを行ってください。

お手入れについて

電源プラグ		電源プラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、電源プラグを抜き、乾いた布で拭き取ってからご使用ください。
本体		汚れがひどいときは薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で拭いてから、乾いた布で拭き取ってください。シンナーやベンジンで拭かないでください。
ヒーター 反射板		ガードを外した後、乾いた布で拭いてください。

※水や中性洗剤以外では拭かないでください。樹脂や塗装部分が変色・変質するおそれがあります。

※殺虫剤、整髪料、掃除用洗剤などのスプレーをかけないでください。破損・変質の原因になります。


お手入れと保管



- ヒーター管はガラス製です。強いショック・落下・転倒・水濡れにより破損しますので、使用中やお手入れの際は十分ご注意ください。
- ヒーター管が破損した場合は、破片によるケガに十分ご注意ください。
- ヒーター管が破損した場合は、危険ですから絶対に電源を入れないでください。


ガードの取り外しかた

- ガードを手前にたわませて左右どちらかのガード先端を外してから、反対側を取り外して下さい。

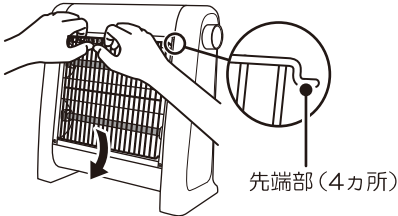

ガードの取り付けかた

- 反射板の左右どちらかの穴(2カ所)にガードの先端を差し込み、ガードを手前にたわませ、反対側の凸部を反射板の穴(2カ所)に差し込んで取りつけてください。

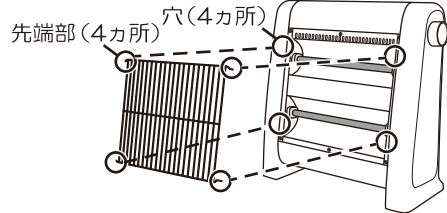

《保管について》

- 保管の前は、<お手入れについて>の方法に従って、お手入れしてください。
- 製品は極端な高温・低温下などの環境、湿気の多い場所で保管しないでください。

修理・サービスを依頼いただく前に

故障かなと思ったときは次のことを調べていただいた上、症状が改善しない場合はご使用を中止し必ず販売店または当社コールセンターへご相談ください。

症 状	原 因 と 対 策
電源が入らない 運転しない	●電源が正しく接続されていない。 →電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。 ●転倒オフスイッチが作動している。 →水平で安定した場所でご使用ください。
電源プラグが 熱くなる	●コンセントの差し込みがゆるくなっている。 →コンセントがゆるい場合はご使用を中止してください。 ●延長コード・電源タップ・タコ足配線の状態で使用している。 →延長コード・電源タップ・タコ足配線をやめ、定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。 通常でも電源プラグは約 40～50℃程度の熱を持ちます。
本体をゆらすと 球が転がるような 「カラカラ」音がする	「転倒オフスイッチ」の動作音です。

- 絶対に分解・修理・改造をしないでください。発火・誤作動による感電・災害・ケガにつながるおそれがあります。

アフターサービス

修理・お手入れ・ご使用方法などについては、お買上げの販売店または当社コールセンターへご相談ください。

- ①この取扱説明書には保証書がついています。お買上げの際に販売店より必ず保証書欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買上げ日より1年です。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理について、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理をいたします。詳しくはお買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。
- ④本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

※修理の部品は部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

★個人情報の取り扱いについて

株式会社電響社は、お客様よりご提供いただいた個人情報について適正な管理を行い、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、お客様の同意がない限り第三者への開示または提供はいたしません。

仕 様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	800W
安全装置	温度過昇防止装置：温度ヒューズ113℃ 転倒オフスイッチ
製品寸法（約）	幅334×奥行143×高さ330mm
製品質量（約）	1.5kg
電源コード長（約）	1.6m

- 製品の品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

Denkyosh 株式会社 電響社

電話でのお問合せはこちら

コールセンター

 **:0120-070-440**

受付時間

10:00～12:00・13:00～17:00
(土曜・日曜・祝日・当社休業日を除く)

ホームページでのお問合せはこちら

右側の二次元コードを読み込んで
いただくか、検索フォームから
【電響社 問合せ】とご検索ください。



<https://www.denkyosha.co.jp/inquiry/>

※通信料はお客様ご負担となります。あらかじめご了承ください。