

Denkyosh 株式会社 電響社

電話でのお問合せはこちら

コールセンター

☎:0120-070-440

受付時間

10:00～12:00・13:00～17:00
(土曜・日曜・祝日・当社休業日を除く)

ホームページでのお問合せはこちら

右側の QR コードを読み込んで
いただくか、検索フォームから
【電響社 問合せ】とご検索ください。

<https://www.denkyosha.co.jp/inquiry/>

※ 通信料はお客様ご負担となります。あらかじめご了承ください。

QR コード



ZEPEAL

電気カーペット 取扱説明書

家庭用 《保証書付》

このたびは当社の製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる場所に保管してください。

目次

- | | |
|----------|---------------|
| ①製品の仕様 | ④お手入れと保管 |
| ②安全上のご注意 | ⑤「故障かな?」と思ったら |
| ③正しい使い方 | ⑥保証とアフターサービス |

① 製品の仕様

型式	ZHK-1RA	
定格	AC100V 200W	
寸法	直径 約130cm	
表面材質	ポリエステル 100%	
電源コード	ビニルキャブタイヤコード (VCTFK) / コード長 (約) 1.4m	
安全装置	温度ヒューズ	
温度制御方式	電子式制御	
温度調節	強	中
表面温度	約45℃	約38℃
消費電力量 (1時間あたり)	約163Wh	約115Wh

- 表面温度…室温20℃、たたみの上に広げて熱電対温度計にて測定した値です。
(測定部に発泡スチロールを置き、その上に荷重をかけた状態)
 - 消費電力量…室温15℃、たたみの上に広げて5時間運転したときの平均電力量です。
 - 実際に使用されるときは室温、床面など部屋の構造や使用環境によって値は変化します。
 - 製品品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。
- ※ 上記測定値は当社指定のカーペットカバーを使用したときの値です。

この製品は日本国内専用です。 For use in Japan only

621XXXXXX

② 安全上のご注意

この製品は屋内で使用する家庭用暖房器具です。
屋外での使用や業務用での使用はしないでください。

低温やけど

40℃～60℃の比較的低い温度でも、皮膚の
同じ箇所が長時間触れていると、
赤い斑点や水ぶくれができることがあります。
万が一低温やけどを負った場合は直ちに
専門医の診断を受けてください。

記号の絵表示について

人への危害や財産の損害を未然に防ぐための
重要な内容です。必ずお守りください。

誤った使い方をされたとき生ずる被害を3つに区分	
⚠ 危険	人が死亡や重傷を負うおそれ が大きい内容
⚠ 警告	人が死亡や重傷を負うおそれ がある内容
⚠ 注意	人が傷害を負うおそれや財産の 損害を負うおそれがある内容

本文中の絵表示の表す意味

してはいけない 「禁止」の内容です。		一般的な禁止
		分解禁止
		ぬれ手禁止
しなければならない 「強制」の内容です。		必ず行う
		電源プラグを抜く

⚠ 注意

⚠ 危険

★次のような方は注意して使用する。

- 乳幼児やお年寄り
- ご自分で温度調節できない方
- 皮膚の弱い方
- 深酒後
- 眠気を誘う薬の服用後
- 疲労の激しい方



必ず行う

低温やけどの原因



必ず行う

低温やけどの原因



禁止

低温やけど、脱水症状の原因、故障の原因
異常発熱によるやけど、火災の原因

⚠ 警告

分解したり修理したりしない。



分解禁止

発火・感電の原因

損傷した電源プラグ、電源コードを
使用しない。



禁止

一部が熱い、動かすと電源が
切れるなど電源プラグ、電源
コードが損傷した場合、販売店
にご相談ください。

発火・感電の原因

傷つける・加工する・高温にさらす・
無理に曲げる・引っ張る・束ねるなど
の行為はしない。



禁止

火災・感電の原因

スプレー缶・ベンジン・灯油・カセット用
ガスボンベなどを本体の上や近くに置
かない。



禁止

熱による引火、圧力上昇による
火災・爆発の原因

ぬれた手で電源プラグの抜き差しは
しない。



ぬれ手禁止



感電の原因

電源プラグのゴミやほこりを定期的に取り除く。



必ず行う



火災・感電の原因

交流 100V 以外で使用しない。



禁止

発火・故障の原因

心臓病などで身体をあたためることが
健康上好ましくない方。



必ず行う



医師に相談する。

犬や猫などペットの暖房用に
使用しない。
(ペットが電源コードを噛むおそれ
があります。)



禁止 発火・故障の原因

コントローラーをぬらさない。
衝撃を与えない。
(ペットの尿などがかかることにより、
発火のおそれがあります。)




禁止 発火・感電の原因

ストーブやファンヒーター
などの高温になる器具を
近くで使用しない。



禁止 火災の原因



はなす (1m 以上)

座ぶとんや座いすなど保温性
の高いものを長時間同じ場所
に置かない。




禁止 床材変色・故障の原因



アイロン台代わりに使用
しない。




禁止 故障の原因

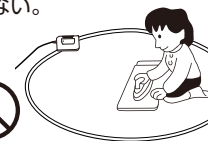

カーペット本体をしわのある
状態で使わない。




禁止 故障の原因

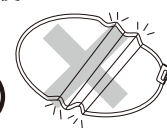

凹凸や段差のある場所で
使用しない。




禁止 故障の原因

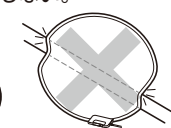

たんす・ピアノなどは載せない。



禁止 火災・故障の原因

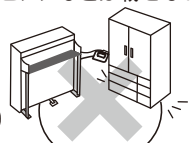

本体内部ヒーターを傷めない。
本体に針やピンを突き刺
したり、硬くて重いものを
載せたりしない。



禁止 火災・感電の原因

使用しないときは、電源プラグ
をコンセントから抜く。



電源プラグ
を抜く



発火・感電の原因

電源プラグは根元まで確実に差し
込む。抜き差しは必ずプラグを
持つで行う。



必ず行う 発火・感電・故障の原因



コンセントや配線器具の定格
を超える使い方、タコ足配線を
しない。



禁止 発火・故障の原因



ナフタリンやしよのうなどの
防虫剤を使用しない。



禁止 火災・故障の原因



キャスター付きのいすは
使わない。



禁止 故障の原因




③ 正しい使い方

ご使用になる前に

- 折れじわ
使い始めは、折れじわが目立つことがありますが、ご使用とともに目立たなくなります。
- におい
使い始めは、においがすることがありますが、ご使用とともに少なくなります。
- 湿気
初めて使うときや季節の使い始めには、本体が湿気を帯び、あたたかく感じられない場合があります。
この場合、約5～6時間通電し、乾燥させてください。
- 『カチッ』という音
コントローラー部から『カチッ』という音がしますが、温度調節機構の作動音です。
あたたかくなりすぎたり、寒くなりすぎたりしないよう約1～2分で作動します。
故障ではありません。
- 床面の材質
床面が熱に弱い材質の場合、変色・変形のおそれがあります。
(塩化ビニル製のクッションフロア、フローリング、寄せ木、白木、たたみなど)
この場合には、製品の下に断熱保温シートや毛足の短いカーペットなどを敷いてください。

ご使用の順序

- 1.凹凸や段差のない平らな床面に広げます。
 - 折り曲げたり、たたんだりしないでください。
折れじわをよくのぼしてください。
- 床材の種類によっては床下に熱が奪われ、あたたまりにくくなります。
(Pタイル、コンクリートや大理石の床など)
製品の下に断熱保温シートや毛足の短いカーペットなどを敷いてください。
毛足の長いカーペットは故障の原因となりますので使用しないでください。
- 2.市販のカバーを掛けます
 - カバーを掛けずに使用すると低温やけどを起こすおそれがあります。
必ずカバーを掛けて使用してください。
- 脚の細いテーブルやいすを置く場合はあて板を敷いてください。
(10cm×10cmで耐荷重100kg、1kg/cm²が目安)
- 3.電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
- 4.電源を入れます。
 - 必要に応じて温度調節ツマミの位置を変えてください。

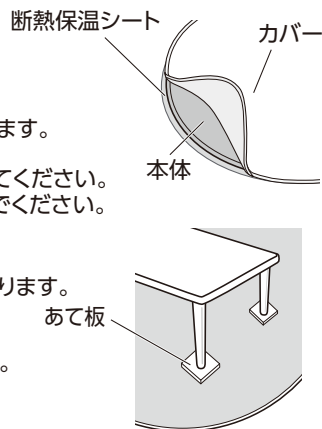

他の暖房器具との同時使用

こたつを同時に使用する時

- こたつはカーペットの中央に置いて、こたつの温度は「中」以下にしてください。
(こたつの温度が高いと、カーペットの温度が上がらないことがあります。(故障ではありません))
- 電源コンセントの定格容量に十分な余裕があることを確認してください。
- 豆炭こたつなど電気を使わない「こたつ」との併用はおやめください。

ストーブ、ファンヒーター、エアコンを同時に使用する時


- ストーブやファンヒーターは1m以上はなした位置に設置してください。
ファンヒーターやエアコンの温風が直接あたると正しく温度調節ができなくなる場合がありますので
風向きを調整してください。

ダニクリーン ※屋内じん性ダニ類

- ダニは熱や乾燥が苦手です。
逃げ出したダニを掃除機でよく吸いとります。

- 1.カーペットを広げて、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
- 2.電源スイッチを入れ、温度調節ツマミを『強』に合わせてください。
- 3.40分後電源を『切』にしてください。
- 4.逃げ出したダニを掃除機でよく吸いとってください。

各部のなまえ

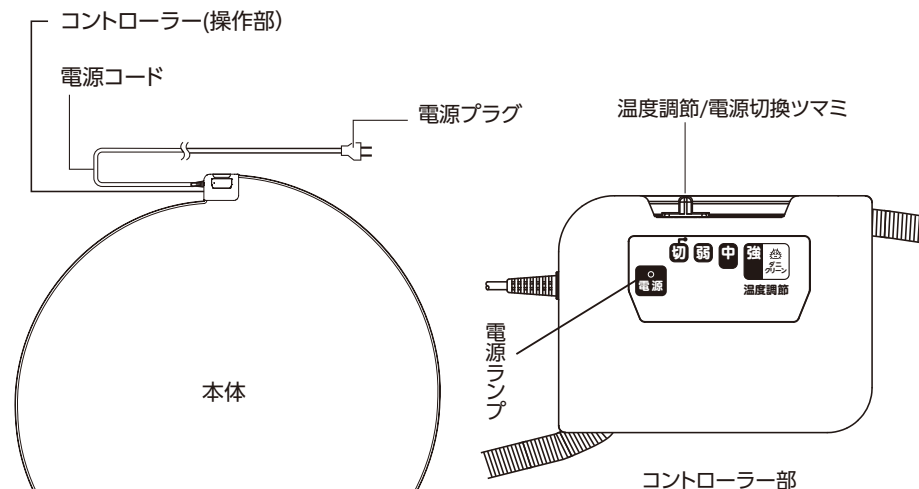

④ お手入れと保管


お手入れ

この製品は洗たくできません。(水洗い、ドライクリーニングなど)

電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。

1. 日常のお手入れ

- 表面のほこりを掃除機で吸い取ってください。

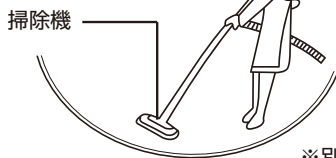


2. よごれがひどい時

- ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤を布やスポンジに含ませふき取ってください。
- 市販のカーペットクリーナーを使う場合はカーペットクリーナーの「ご使用方法」に従ってください。



※別購入されたカバーについては、お買い上げの販売店でお手入れの方法をご確認ください。

折りたたみかた

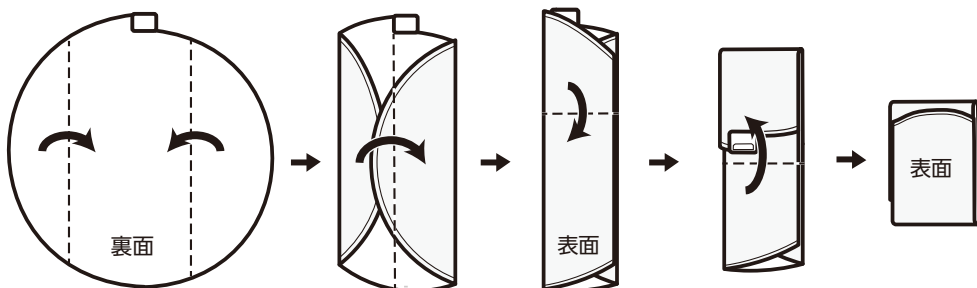

保管

1. 保管前のお手入れ

- 食べ物のカスや飲み物の汁などのよごれがついたまま保管すると、カビや虫が発生するおそれがあります。
- 保管前にお手入れを行ってください。

2. 湿気の除去

- 本体をよく乾燥させてください。
- あたたかいうちに収納しないでください。結露が発生し、湿気を帯びることがあります。

3. 収納

- ポリ袋・ダンボールなどに収納し、湿気の少ない場所に保管してください。
- 本体の上に重いものを載せないでください。
- ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤は使用しないでください。

⑤ 「故障かな？」と思ったら

修理を依頼される前にお確かめください

症状	お確かめください
電源ランプが点灯しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？
あたたかくなりません	床材の種類によっては床下に熱が奪われます。この場合断熱保温シートなどをご使用ください。初めて使うときや季節の使い始めには、本体が湿気を帯び、あたたか感じられない場合があります。この場合、約5～6時間通電し、乾燥させてください。
急にあたたかなくなる	コントローラーに保温性の高いものを載せていませんか？ コントローラーが熱くなり、安全装置が働き、通電を停止する場合があります。保温性の高いものをどかして、電源を入れなおしてください。
カチッと音がする	コントローラー部から「カチッ」という音がしますが、温度調節機構の作動音です。あたたかくなりすぎたり、寒くなりすぎたりしないよう約1～2分で作動します。故障ではありません。

次のような場合には点検・修理が必要です

長年ご使用の電気暖房器具の点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか？

- 電源を入れても、あたたかくなりません。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりします。
- 運転中に異常な音がする。
- 電源プラグ、コード、本体、コントローラーなどが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- 温度調節ツマミを「弱」にしてもカーペット表面が異常に熱い。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてからお買い上げの販売店にご相談ください。

※お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険ですので絶対におやめください。

上記症状がなくても、お買い上げ後4～5年程度たちましたら、安全のため点検をご依頼ください。点検費用につきましては販売店にご相談ください。

⑥ 保証とアフターサービス

1. 保証書

- この製品には保証書がついています。保証期間はご購入日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりせずにお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の最低保有期間

- この製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）及び消耗品の最低保有期間は製造打切後6年としております。

4. アフターサービスについてご不明の場合

- 修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

◆個人情報のお取り扱いについて◆

- お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や内容確認のために利用いたします。またその記録を残すことがあります。
- 個人情報や相談内容は適切に管理いたします。
- 修理などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。