


マルチギミックZ Typeライト

型番 **ZLH-10JA**

保証書付

このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 この取扱説明書をよくお読みの上正しく安全にご使用ください。
 お読みになったあとは保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ取扱説明書とともに大切に保管してください。
 また、本製品は家庭用として作られています。ご使用前に、必ず「安全上のご注意」をお読みください。

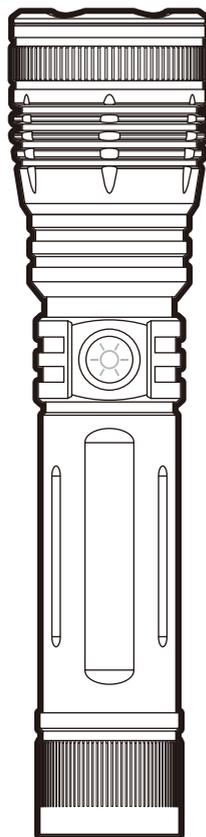

もくじ

安全上のご注意	1-3
各部の名称	3-4
使用場所について	4
使い方	5-8
お手入れと保管	9
アフターサービス	10
仕様	11
MEMO	12-14
保証書(持込修理)	15

●イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。

 お願い	初めてご使用になる場合は、充電してください。
 注意	AC-USBアダプターは付属していません。下記条件を満たすものを別途お買い求めください。 <small>PSE適合品 / USB-A出力端子 / DC 5V 2A以上推奨</small>

安全上のご注意

- ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただかなければならないことを説明しています。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることにより生じると想定される内容を[危険][警告][注意]の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

危険

取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が高い内容を示します。

警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



このような絵表示は、必ず実行しなければならない内容です。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

※お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでもお読みいただける場所に必ず保管してください。

危険



絶対に分解・修理・改造をしない

- 発火・誤作動による感電・災害・ケガにつながる恐れがあります。

分解禁止



心臓にペースメーカーを装着されている方は、絶対に使用しない

- マグネットにより磁界が発生し、ペースメーカーの機能に障害をきたす恐れがあり、大変危険です。



傷んだ充電ケーブルは、絶対に使用しない

- ショートなどによる火災の原因になります。破損したときはただちにご使用を中止し、お買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。



心臓にペースメーカーを装着されている方や、医療機関・医療機器の近くで使用しない

- 本製品からの磁気の影響による機器の誤作動・事故の原因になります。

警告



布類・紙などを被せて使用しない

- 故障・火災の恐れがあります。



USB端子を濡れた手で抜き差ししない

- ショートなどによる発煙・発火の原因になります。



お子さまや意思表示が困難な方に使用させたり、乳幼児の手が届くところで使用したりしない

- 感電・ケガにつながる恐れがあります。

濡れ手禁止



火中へ投下したり加熱したりしない

- 発熱・発火・破裂の原因になります。



本製品の防じん・防滴性能は、ホコリや水滴の侵入を完全に防ぐものではありません
以下の注意事項をお守りください

- 充電ケーブル接続時以外は、差込ロカバーをしっかりと閉めてください。
 - 差込口やアタッチメント接続部に、砂・ホコリ・水滴などが侵入しないようにしてください。
 - よごれが付いた場合は、乾いた柔らかい布で拭きとってください。
- ※ワークライトに防じん・防滴性能はありません。



本体に強い衝撃を与えない

- ケガや故障の原因になります。

安全上のご注意

△ 注意

 <p>LED発光部を直視しない ●眼を痛める恐れがあります。</p>	 <p>他の機器に本製品の充電ケーブルを使用しない ●故障・事故の原因になります。</p>
 <p>本製品の電源を入れたままポケットなどに長時間収納しない。 ●ヤケドの原因になります。</p>	 <p>充電ケーブルの損傷につながる次のようなことはしない (傷付ける・加工する・熱器具に近づける・無理に曲げる・ねじる・引っ張る・束ねた状態で使用する・重いものをのせる など) ●ショートなどによる発火の原因になります。充電ケーブルが破損したときは、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。 ※充電ケーブルを束ねている結束バンドは必ず外してご使用ください。</p>
 <p>不安定な場所に置かない、つり下げない ●転倒・落下による、故障・事故・ケガにつながる恐れがあります。</p>	 <p>以下の異常が発生した場合、ご使用を中止し、当社コールセンターにご相談ください ●可動部関節が破損した場合 ●本体から煙・火花がでた場合 ●LED発光部が点滅・破損した場合 ●充電中に本体が極端に熱くなる場合</p>
 <p>本体を衝撃や振動の加わる場所・強い磁気の発生する場所・静電気の発生する場所などで使用・保管しない ●故障する恐れがあります。</p>	 <p>カバンなどに入れて持ち運ぶ際は、誤作動に気をつける ●誤ってボタンを押して作動する恐れがあります。本体の上に物を置いたり、圧迫したりしないようご注意ください。</p>
 <p>隙間にピン・針金などの金属物や異物を入れない ●感電・誤作動によるケガ・故障につながる恐れがあります。 ●異物が入ったときは、ご使用を中止しお買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。</p>	 <p>本体をマグネットで壁などに取り付ける際は、取り付ける面を傷つけないよう注意する ●本体内蔵のマグネットは強力であるため、取り付け・取り外しの際に、製品の角で取り付け面を傷つける恐れがあります。</p>
 <p>スプレー（殺虫剤・整髪料・掃除用洗剤など）をかけない ●変形・破損する恐れがあります。</p>	 <p>犬や猫など、ペットがいる部屋で使用するときは十分注意する ●ペットが本体や充電ケーブルを傷め、火災につながる恐れがあります。</p>
 <p>次のような場所・環境では使用しない故障の原因になります ●使用温度範囲外の環境 ●金属片の多いところ ●油や薬品のかかるところ ●ガスレンジや引火性スプレーのあるところ ●火気など熱源に近いところ ●直射日光のあたるところ ●水中や噴流水など大量に水がかかるところ ※ワークライトに防じん・防滴性能はありません。 浴室など水のかかるところやホコリの多い環境では使用しないでください。</p>	 <p>製品は定期的にお手入れをする ●ホコリや汚れがたまると、発火・発煙などにつながる恐れがあります。</p>
 <p>磁気の影響を受けやすいものを近づけない ●磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計などが正しく機能しなくなる恐れがあります。</p>	 <p>充電ケーブルを抜くときはケーブルを持たずに必ず先端のUSB端子を持って引き抜く ●充電ケーブルが断線してショートなどによる感電・発火の原因になります。</p>
 <p>炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しない ●発熱・発火・破損・樹脂劣化につながる恐れがあります。</p>	 <p>充電ケーブルを本体から抜いて収納する ●誤作動や断線による故障の原因になります。</p>
 <p>本製品付属の充電ケーブル以外は使用しない ●故障の原因になります。</p>	

安全上のご注意

免責事項


- 地震・雷・風水害などの天災地変、および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証が全てであり、この保証の外は、明示の保証、黙示の保証を含め、一切保証しません。
- この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されていません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切の責任を負いません。

各部の名称

アタッチメント

●イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。

①LED発光部／②フック／③スライドフォーカス調節部／④可動部／⑤フレキシブルネック／⑥先端マグネット

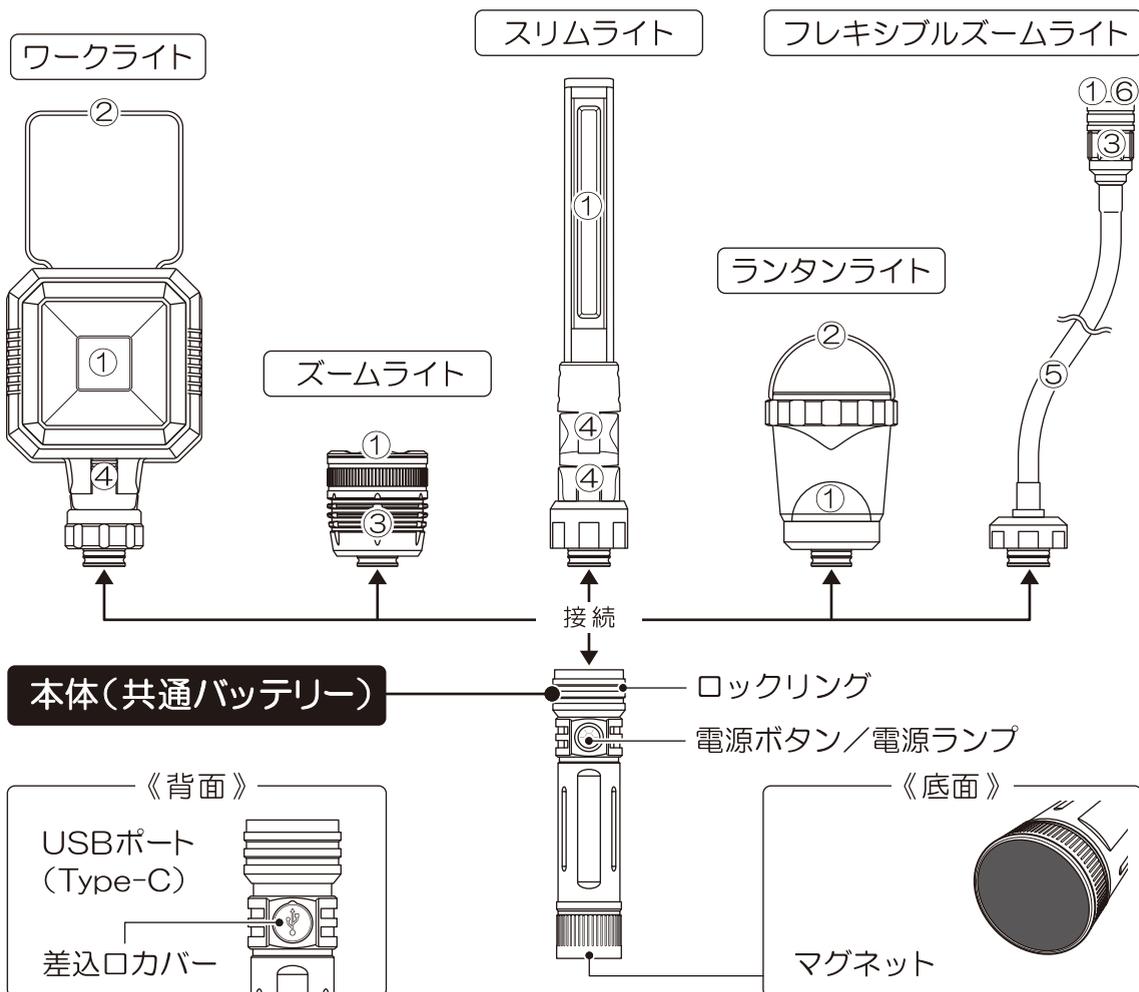


各部の名称

付属品


充電ケーブル × 1

USB端子 (Type-C)

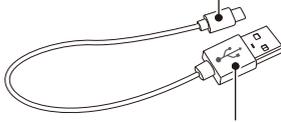

USB端子 (USB-A)


収納ケース × 1

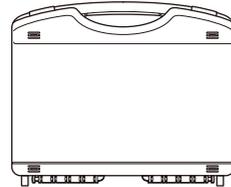

使用場所について

《 壁などに取り付けて使う 》

- 本体の底にマグネットが内蔵されています。マグネットを取り付けられる壁などに直接取り付けてください。
- 本製品重量に十分耐えられる場所を選んで設置してください。

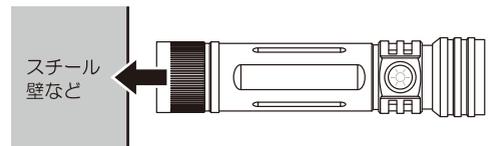

注意

不安定な場所に取り付けしないでください。

- 落下し、故障の原因になります。
- 設置面の水分や汚れを完全に拭きとり、壁などに取り付けてください。
- 転倒・落下し、故障の原因になります。




お願い

- マグネットで壁などに取り付けした後、本体を軽くゆするなどし、しっかりと固定されていることをご確認ください。
- 振動する場所や、激しい衝撃を受ける場所には取り付けしないでください。

《 置いて使う 》

- マグネットが取り付けられない場所に設置する場合、壊れやすいものを近くに置かないでください。

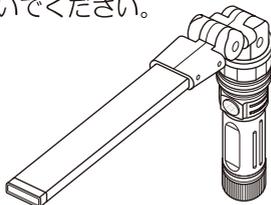


スリムライト など

《 つり下げて使う 》

- 本製品の重量に十分耐えられる場所を選んでください。



ランタンライト

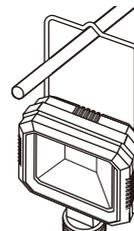

ワークライト



注意

不安定な場所に置かない、つり下げない

- 転倒・落下による、故障・事故・ケガにつながる恐れがあります。

使い方


本体を充電する

《はじめに》

- 本体の差込口カバーを開け、付属の充電ケーブルを使用して、市販のAC-USBアダプターやモバイルバッテリーなど(5V2A以上のUSB-A端子)に接続し、充電を行ってください。アタッチメントを装着してなくても充電は可能です。
- 充電中は、電源ボタンおよび差込口が赤色点灯します。充電が完了すると青色点灯に変わりますので、充電ケーブルを抜いて充電を完了してください。

《フル充電時間》約4時間

- ※ 本製品への充電は必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。
- ※ 充電ケーブル接続時以外は、差込口カバーをしっかりと閉めてください。
- ※ 充電時間は使用条件などにより変動する場合があります。充電中にライトを使用すると、充電時間は長くなります。

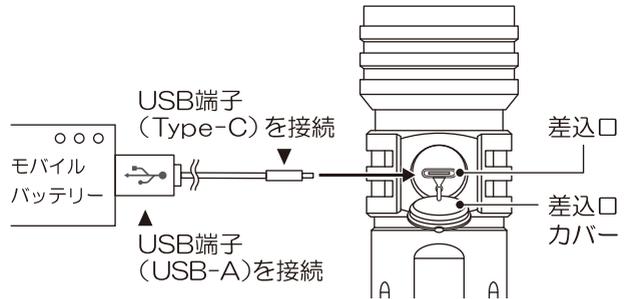

注意

差込口カバーを開ける際に強く引っ張らない

- 破損の原因になります。




お願い

- 充電には5V2A以上のUSB-A出力端子をもつACアダプターなどをご使用ください。
- 充電完了後は本体から充電ケーブルを抜き、本体背面の差込口カバーをしっかりと閉めてください。
- 長期間使用しなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。
- 内蔵充電池が過放電状態になった場合、約4時間でフル充電にならない可能性があります。過放電させないように約半年に1回、充電を行ってください。
- 12時間以上充電してもフル充電にならない場合は、内蔵充電池が劣化している恐れがあります。ご使用を中止し、お買い上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。


使い方

アタッチメントを取り付ける

- 1 アタッチメントと本体を合わせてください。

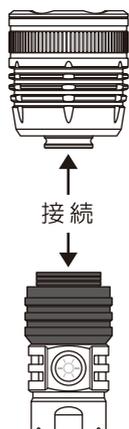

- 2 アタッチメントを本体に「カチッ」と音がするまで押し込むと、本体のロックリングが跳ね上がりアタッチメントと本体がロックされます。

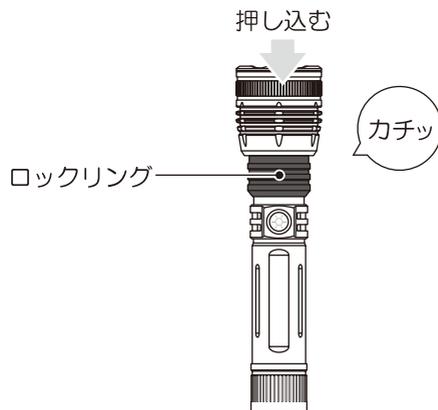


アタッチメントを取り外す




注意

ライトが消灯していることを確認してから、取り外してください。


- 1 スライドフォーカス調節部を引き伸ばしロックリングを露出させてください。
※ズームライトのみ

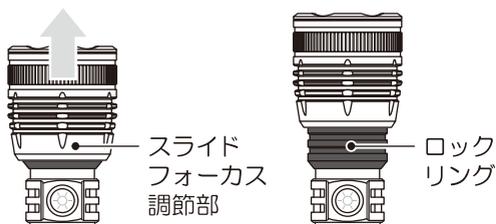

- 2 片方の手で本体を握り、もう片方の手でアタッチメントをしっかりと握ってください。

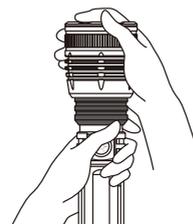

- 3 本体を握った手の親指と人差し指で、ロックリングを手前に引き下げてください。

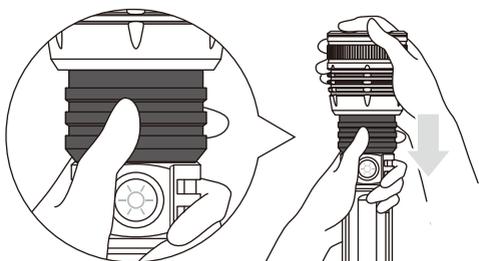

- 4 ロックが解除され、アタッチメントが外れます。



注意

本体から取り外す際、アタッチメントが飛び出します。落とさないようご注意ください。


使い方

ライトを使用する

ライトをつける / 明るさを調節する / ライトを消す


●電源ボタンを押すと電源ランプが点灯し、同時にLED発光部が強光で点灯します。

※電源ランプ、LED発光部が点灯しない、または電源ランプが赤色点滅する場合は、電池残量がありません。本体を充電してください。

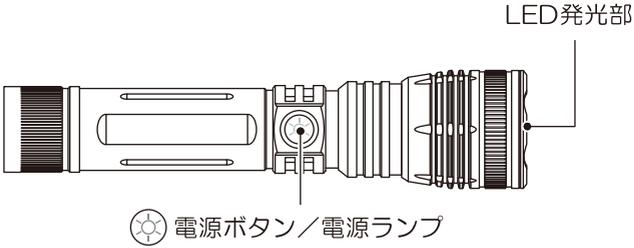

電源ランプ [⊕]	充電残量
青色点灯	71% ~ 100%
紫色点灯	31% ~ 70%
赤色点灯	11% ~ 30%
赤色点滅	0% ~ 10%

●電源ボタンを押すごとに、強光 → 弱光 → 消灯を繰り返します。

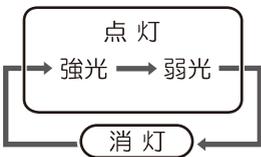


以下の内容は、故障ではありません。

※アタッチメント未装着状態では電源ボタンは反応しません。

※「強光」でご使用の際、LED 発光部の周辺が温かくなりますが、内部部品の電力消費によるものです。

※アタッチメント「ワークライト」は使用中にファンが回転・停止したり、ファンの作動音がしたりする場合がありますが、温度制御によるものです。

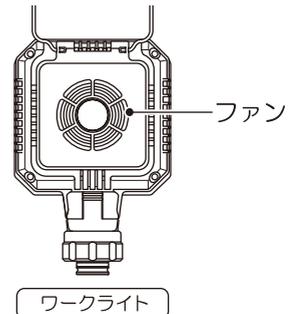


使い方

各アタッチメントの使い方

照明として使う…ランタンライト／ワークライト

- アタッチメントのフックを使用してつり下げることができます。

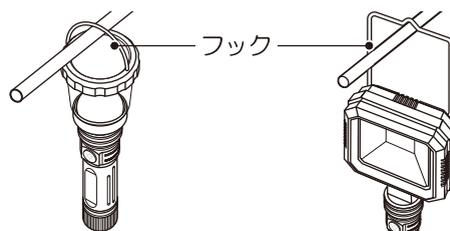

注意

- フックを持って本体を振り回さない
- ケガや破損の原因になります。



懐中電灯として使う…ズームライト／フレキシブルズームライト

- スライドフォーカス調節部を上下に動かすことで、照射範囲を調節できます。
- ※ズームライトのスライドフォーカス調節部は、本体に装着した状態でのみ動かせます。



作業用ライトとして使う…ワークライト／スリムライト


- 本体を持ち、アタッチメント可動部の角度を調節して、照らしたい方向に向けてください。
- ※過度な角度調節をしないでください。変形・破損する恐れがあります。

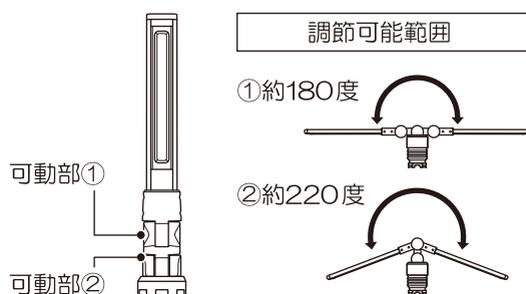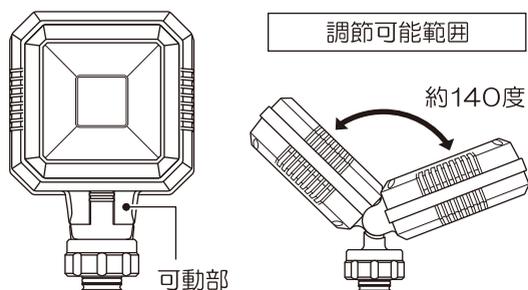

- ※ワークライトに防じん・防滴性能はありません。

隙間などに差し込んで使う…フレキシブルズームライト

- 本体を持ち、フレキシブルネックを曲げて調節してください。
- ライトで照らしながら、狭い隙間に落ちたクリップなどを先端マグネットで回収することができます。

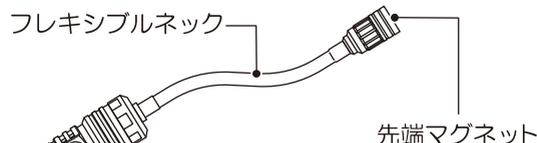

お願い

- 使用後は必ず消灯していることを確認してください。

お手入れと保管

- ライトを消し、充電ケーブルを本体から抜いて、お手入れしてください。

お手入れについて

本体・
アタッチメント・
収納ケース



汚れがひどいときは薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で拭いてから、乾いた布で拭き取ってください。シンナーやベンジンで拭かないでください。

※アタッチメント接続部は濡らさないでください。ショートする恐れがあります。


※水や中性洗剤以外では拭かないでください。樹脂や塗装部分に変色・変質する恐れがあります。

※殺虫用、整髪用、掃除用などのスプレーをかけないでください。破損・変質の原因になります。

《保管について》

- 長期間使用しない場合は、電池残量を0にしてから2時間程度充電してください。
- 内蔵充電電池を長持ちさせるため、約半年に1回充電・点検を行うことを推奨します。
- 〈お手入れについて〉の方法に従って、お手入れしてください。
- お手入れ後、付属の収納ケースに入れ、湿気の少ないところに保管してください。
- 製品は使用温度範囲外の環境で保管しないでください。

収納図

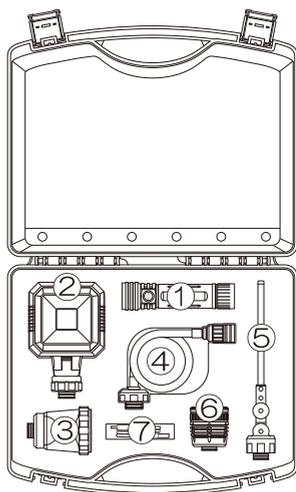

- ①本体
- ②ワークライト
- ③ランタンライト
- ④フレキシブルズームライト
- ⑤スリムライト
- ⑥ズームライト
- ⑦充電ケーブル



注意

内蔵充電電池を長持ちさせるため、必要以上の過充電や過放電(完全に放電した状態)で保管しない

- 内蔵充電電池の寿命が極端に短くなります。

《廃棄について》



本製品は、小型家電リサイクル法の対象品目(蛍光灯器具その他の電気照明器具)です。小型家電のリサイクルにご協力をお願いします。また、本製品には充電式リチウムイオン電池が内蔵されており、適正な処理が必要です。内蔵充電電池の取り外しはお客様自身では行わず、お住まいの市区町村の回収方法に従ってください。



お願い

内蔵充電電池を完全に使い切ってから廃棄してください。

アフターサービス

修理・お手入れ・ご使用方法などについては、お買上げの販売店または当社コールセンターへご相談ください。

- ①この取扱説明書には保証書が付いています。お買上げの際に販売店より必ず保証書欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買上げ日より1年です。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理について、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理をいたします。詳しくはお買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。
- ④製品に異常がある場合には、お客様自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

※修理の部品は部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

★個人情報の取り扱いについて

株式会社電響社は、お客様よりご提供いただいた個人情報について、適正な管理を行い、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、お客様の同意がない限り、第三者への開示または提供はいたしません。

仕 様

本体（共通バッテリー）

電源	リチウムイオン充電電池（内蔵）：3.6V 4000mAh
定格入力	DC5V 2A（入力端子：USB Type-C）
使用温度範囲	5℃～45℃
充電温度範囲	0℃～40℃
製品寸法（約）	幅33×奥行33×高さ137mm
製品重量（約）	210g

アタッチメント

		ワークライト	ズームライト	スリムライト	ランタンライト	フレキシブルズームライト
明るさ	強	1200lm	800lm	500lm	300lm	230lm
	弱	210lm	200lm	200lm	150lm	120lm
連続点灯時間（約） ※フル充電時	強	1時間30分	2時間30分	3時間30分	4時間30分	7時間
	弱	7時間30分	10時間30分	9時間30分	11時間	13時間
照射距離（約）		35m	198m	20m	5m	49m
推奨範囲（約）		10～12㎡	6～8㎡	5～7㎡	5～7㎡	2～3㎡
製品寸法（約）		幅：88mm 奥行：37mm 高さ：137mm	幅：44mm 奥行：44mm 高さ：50mm	幅：35mm 奥行：35mm 高さ：210mm	幅：55mm 奥行：55mm 高さ：75mm	幅：35mm 奥行：35mm 高さ：405mm
製品重量（約）		157g	95g	80g	82g	115g

※フル充電時の連続点灯時間は、当社試験結果による目安です。使用条件などにより異なります。

※ズームライト・フレキシブルズームライトの照射距離はスポット照射時、推奨範囲は広角照射時の数値です。

付属品

充電ケーブル	端子：USB-A—USB Type-C
	長さ（約）：0.5m
収納ケース	寸法（約）：幅330×奥行65×高さ280mm
	単体重量（約）：520g / 総重量（本体・アタッチメント含む）：1.5kg

●製品の品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

DenkyoshA 株式会社 電響社

電話でのお問合せはこちら

コールセンター

☎:0120-070-440

受付時間

10:00～12:00・13:00～17:00
(土曜・日曜・祝日・当社休業日を除く)

ホームページでのお問合せはこちら

右側の二次元コードを読み込んで
いただくか、検索フォームから
【電響社 問合せ】とご検索ください。



<https://www.denkyosha.co.jp/inquiry/>

※ 通信料はお客様ご負担となります。あらかじめご了承ください。