

充電式LEDスタンドライト

型番

ZLT-10JE

保証書付

このたびは本製品をお買上げいただき
誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みの上
正しく安全にご使用ください。


お読みになったあとは

保証書は「お買上げ日・販売店名」などの
記入を確かめ取扱説明書とともに
大切に保管してください。

また、本製品は家庭用として作られています。
ご使用の前に、必ず「安全上のご注意」を
お読みください。

— もくじ —

安全上のご注意	1-2
各部の名称	3
使いかた	4-6
お手入れと保管	7
修理・サービスを依頼いただく前に	8
アフターサービス	9
仕様	9
MEMO	10
保証書(持込修理)	11

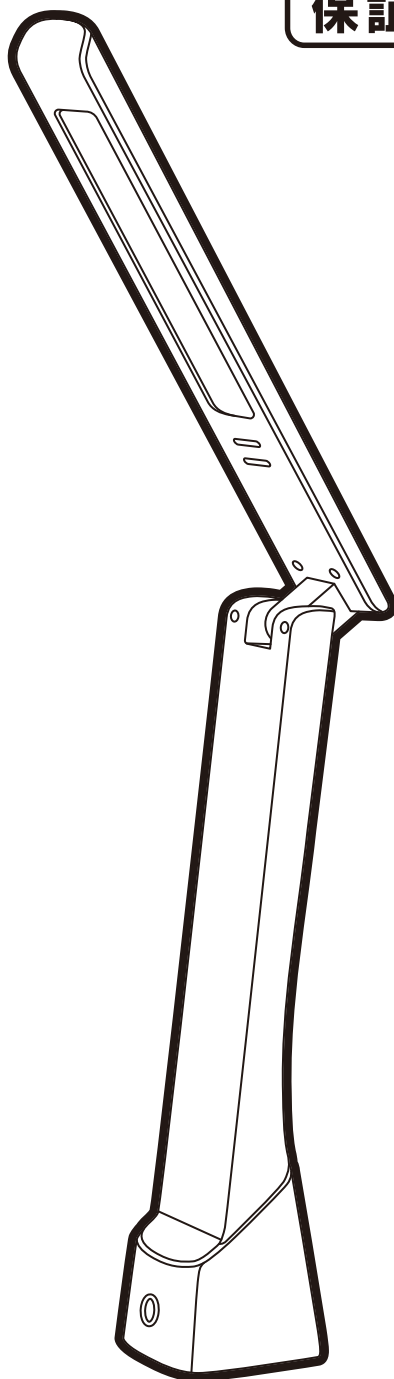

❗
お願い

初めてご使用になる場合は、充電してください。

●イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。

安全上のご注意

- ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただかなければならないことを説明しています。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることにより生じると想定される内容を[危険][警告][注意]の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

	危険	取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が高い内容を示します。
	警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

-   このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。
-   このような絵表示は、必ず実行しなければならない内容です。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

※お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでもお読みいただける場所に必ず保管してください。

 危険	
 絶対に分解・修理・改造をしない ●発火・誤作動による感電・災害・ケガにつながる恐れがあります。 分解禁止	 傷んだ電源アダプターや充電ケーブルは、絶対に使用しない ●ショートなどによる火災の原因になります。破損したときはただちにご使用を中止し、お買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。

 警告	
 湿気の多いところや水のかかるところへの設置は避け、水につけたり、水をかけたりしない ●感電・ショートなどによる火災の原因になります。 水ぬれ禁止	 布類・紙などを被せて使用しない ●故障・火災の恐れがあります。
 意思表示が困難な方に使用させたり、乳幼児の手が届くところで使用したりしない ●感電・ケガにつながる恐れがあります。	 本体・電源アダプターに強い衝撃を与えない ●ケガや故障の原因になります。
 子どもが製品で遊ばないように注意を怠らない ●感電・ケガにつながる恐れがあります。	 電源アダプター・充電ケーブルを濡れた手で抜き差ししない ●感電・ショートなどによる発煙・発火の原因になります。 濡れ手禁止
 炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しない ●変形・変色・発熱・発火につながる恐れがあります。	 ゆるんだコンセントで差し込みが不完全な場合は使用しない ●発熱などによる発火の原因になります。 ※電源アダプターは根元まで確実に差し込んでください。
 本体内部からもれた液にさわらない ●目に入ったときはこすらずきれいな水で洗った後ただちに医師の診察を受けてください。ヤケドや失明の原因になります。	 充電ケーブルを持って本体を引きずらない ●故障・事故の原因になります。
 本体を火の中に入れたり、加熱したりしない ●液もれや発熱・発火・破裂・火災などの原因になります。	 梱包用ポリ袋などは、乳幼児の手の届かないところに保管する ●被るなどすると、口や鼻をふさぎ、窒息の原因になります。

安全上のご注意

⚠ 注意


 LED発光部を直視しない ●眼を痛める恐れがあります。	 充電ケーブルの損傷につながる 次のようなことはしない (傷付ける・加工する・熱器具に近づける・ 無理に曲げる・ねじる・引っ張る・束ねた 状態で使用する・重いものをのせる など) ●ショートなどによる発火の原因になります。充電ケーブルが破損したときは、ただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。 ※充電ケーブルを束ねている結束バンドは必ず外してご使用ください。
 LED発光部を持って移動させない ●可動部関節が破損する恐れがあります。	
 水平でない場所や不安定な場所に置かない ●転倒・落下による、故障・事故・ケガにつながる恐れがあります。	
 スプレー（殺虫剤・整髪料・掃除用洗剤など）をかけない ●破損・変質する恐れがあります。	
 次のような場所、環境では使用しない ●変形・変色・故障の原因になります ・使用温度範囲外の環境 ・水がかかるところや湿度が高いところ ・ホコリや金属片の多いところ ・油や薬品のかかるところ ・火気など熱源に近いところ ・直射日光のあたるところ	
 付属の電源アダプター・充電ケーブル以外は使用しない また、付属の電源アダプター・充電ケーブルを他の機器に使用しない ●故障の原因になります。	 10～45℃の範囲内で充電する ●この範囲外の温度での充電は、液もれ・発熱・破裂・故障の原因になります。
	 以下の異常が発生した場合、ご使用を中止し、当社コールセンターにご相談ください ●可動部関節が破損した場合 ●本体から煙・火花がでた場合 ●LED発光部が点滅・破損した場合 ●充電中に本体が極端に熱くなる場合
	 犬や猫など、ペットがいる部屋で使用するときには十分注意する ●ペットが本体や充電ケーブルを傷め、火災につながる恐れがあります。
	 製品は定期的にお手入れをする ●ホコリや汚れがたまると、発火・発煙などに つながる恐れがあります。
	 電源アダプター・充電ケーブルを抜くときはケーブルを持たずに必ず先端の電源アダプターまたはUSB端子を持って引き抜く ●充電ケーブルが断線してショートなどによる感電・発火の原因になります。
	 収納するときは電源アダプター・充電ケーブルを抜く ●誤作動や断線によるケガ・感電の原因になります。

免 責 事 項


- 地震・雷・風水害などの天災地変、および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証が全てであり、この保証の外は、明示の保証、黙示の保証を含め、一切保証しません。
- この取扱説明書で説明された以外の使いかたによって生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されていません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切の責任を負いません。

各部の名称


本 体

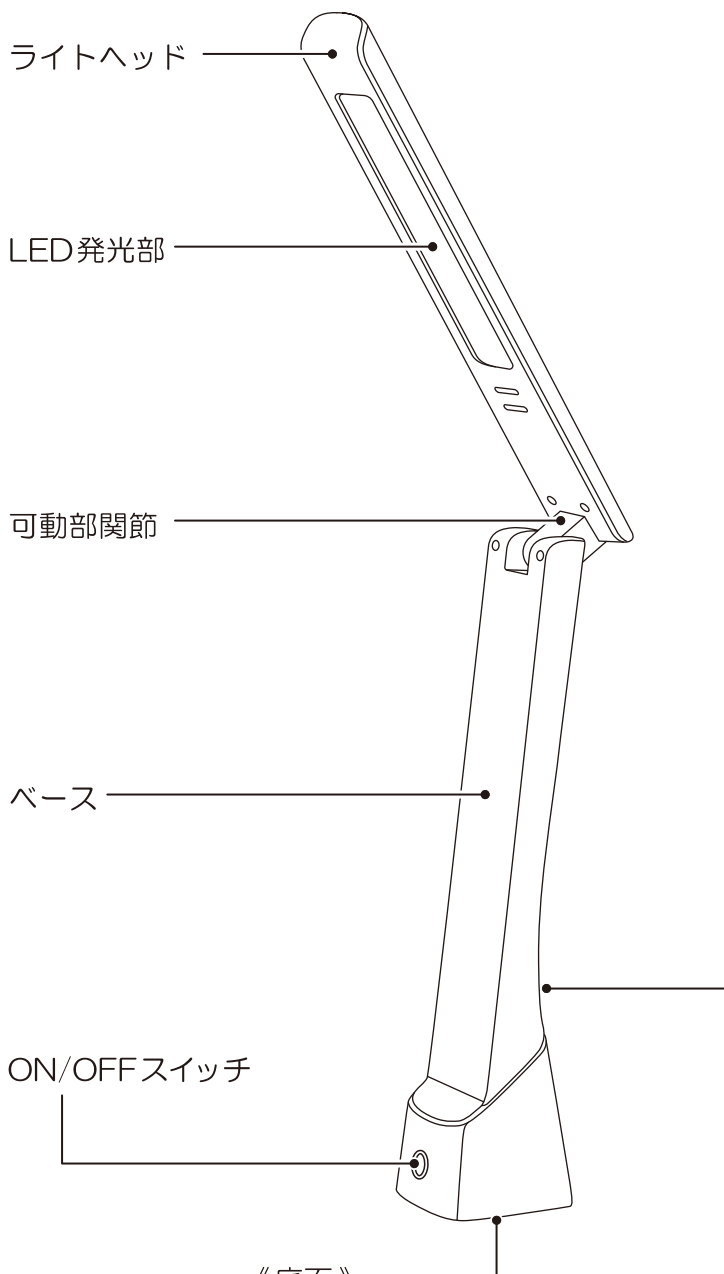

《底面》

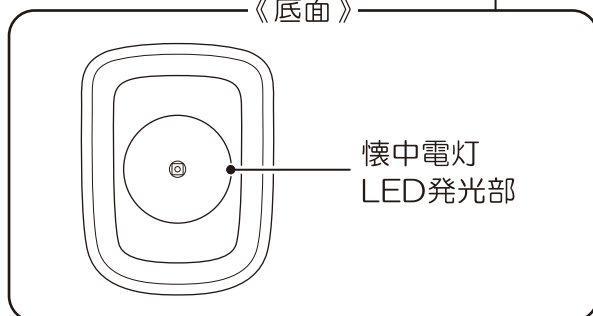


《背面》

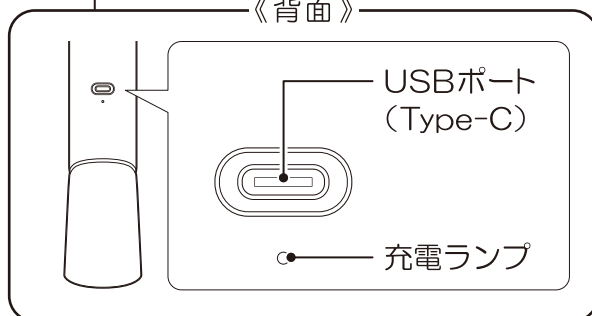

●イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。

付 属 品


電源アダプター × 1

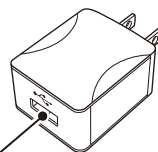

USBポート (USB-A)


充電ケーブル × 1

USB端子 (USB-A)

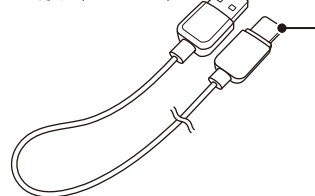

USB端子 (Type-C)

《ライトヘッド角度調節 可能範囲》

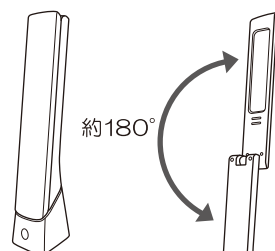


※ライトヘッドの角度を調節する際は、
手でベースを押さえてください。
※過度の調節は可動部関節を破損させる
恐れがあります。

使 い か た

本体を充電する


《コンセントを使用する場合》

- ①充電ケーブルのUSB端子(USB-A)を電源アダプターのUSBポートに接続し、
- ②充電ケーブルのUSB端子(Type-C)をベース背面のUSBポート(Type-C)に接続。
- ③電源アダプターをコンセントに接続します。

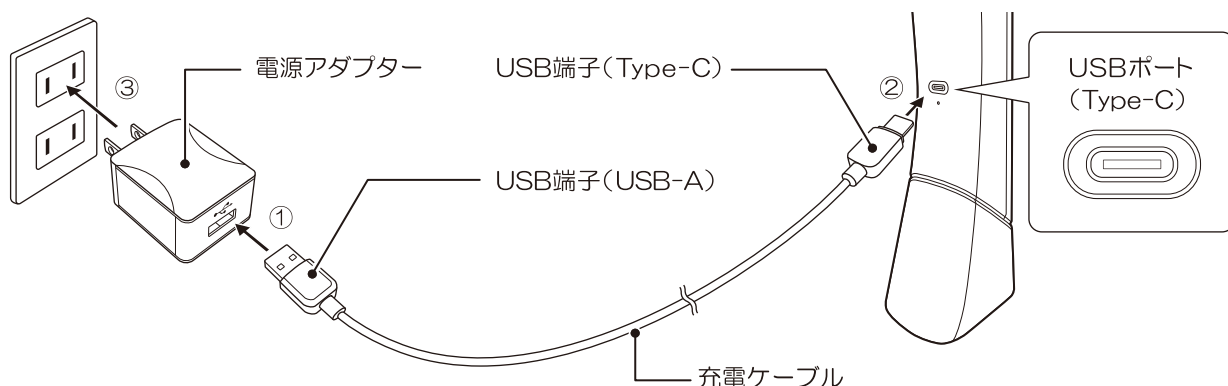

《外部のUSBポートに接続する場合》

充電ケーブルを使用して、市販のモバイルバッテリーなど(5V2A以上のUSB-A端子)に接続し、充電を行ってください。

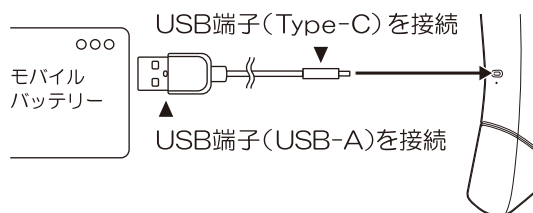

充電を確認する

- 充電中は、充電ランプが赤色点灯します。

《充電ランプ》

赤色点灯	充電中
緑色点灯	充電完了

《フル充電時間》約4時間

※本製品への充電は必ず付属の電源アダプター・充電ケーブルをご使用ください。

※充電時間は使用条件などにより変動する場合があります。

充電中にライトを使用すると、充電時間は長くなります。

※角度によって充電ランプの見え方が異なりますが、故障ではありません。



注意

- 内蔵充電電池は、充電回数が増えるにしたがって容量が低下します。電池容量がなくても電源アダプターを接続すればLEDライトは点灯しますが、ご使用はお控えください。点灯時間が極端に短くなるなど、寿命を迎えた充電電池を使い続けると液もれなどの恐れがあります。

使 い か た



お願い


- 初めてご使用になる場合、長期間使用しなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。
- 内蔵充電電池が過放電状態になった場合、約4時間で充電が完了しない場合があります。過放電させないように約半年に1回、充電を行ってください。
- 12時間以上充電してもフル充電にならない場合は、内蔵充電電池が劣化している恐れがあります。ご使用を中止し、販売店または当社コールセンターにご相談ください。

スタンドライトとして使用する

ライトをつける / 色を調節する / 明るさを調節する / ライトを消す

※初めてご使用の際は、ON/OFFスイッチの保護シートをはがしてください。

- ライトヘッドを開いた状態で ON/OFFスイッチに触れて指をはなすと LED 発光部が点灯し、触れるごとに色が変わります。
※消灯中は長押しをしても反応しません。ON/OFFスイッチに触れてから約0.8秒以内に指をはなしてください。
- 色調決定後、ON/OFFスイッチを長押しすると明るさが無段階で調節できます。

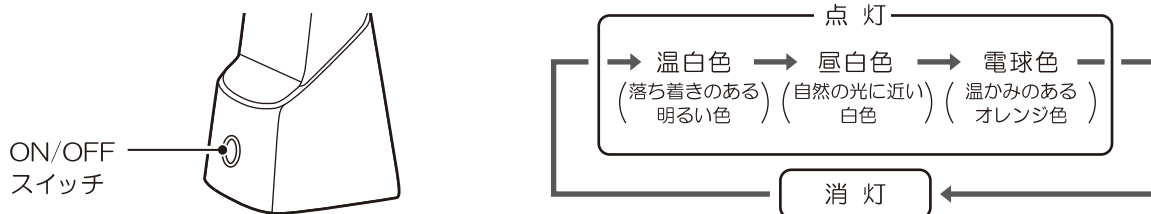


- 点灯中にライトヘッドを閉じても消灯します。

※LED 発光部の裏側や電源アダプターが温くなる場合がありますが、内部部品の電力消費によるもので故障ではありません。そのまま続けてご使用ください。

懐 中 電 灯 として使用する

ライトをつける / ライトを消す

- ライトヘッドを閉じた状態で電源ボタンが上になるように片手で持ち、もう片方の手で ON/OFFスイッチにすばやく二度触れると懐中電灯 LED 発光部が点灯します。
※約1秒以内に二度触れてください。時間があくと反応しません。
- ON/OFFスイッチにもう一度触れるか、ライトヘッドを開くと消灯します。

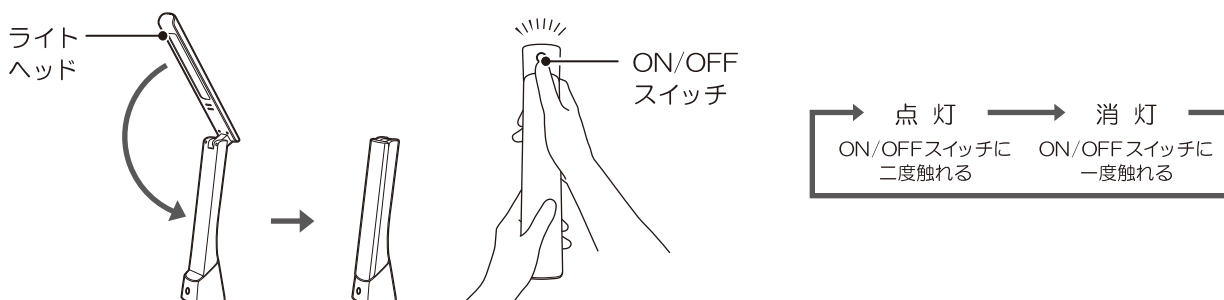


注意

- 電池残量が少なくなると、LEDライトの明るさが弱まりますが、充電すると元に戻ります。
- 電池残量が残わずになるとLED発光部が点滅する場合があります。十分な電池残量がない場合に起こる現象で、故障ではありません。

使 い か た

停 電 時 自 動 点 灯

- 本製品は停電を感知すると自動で点灯する機能がついています。電源アダプター・充電ケーブルが全て接続された状態で通電が遮断された場合、自動でLED発光部が点灯します。(ライトヘッドを閉じた状態でも自動点灯します)

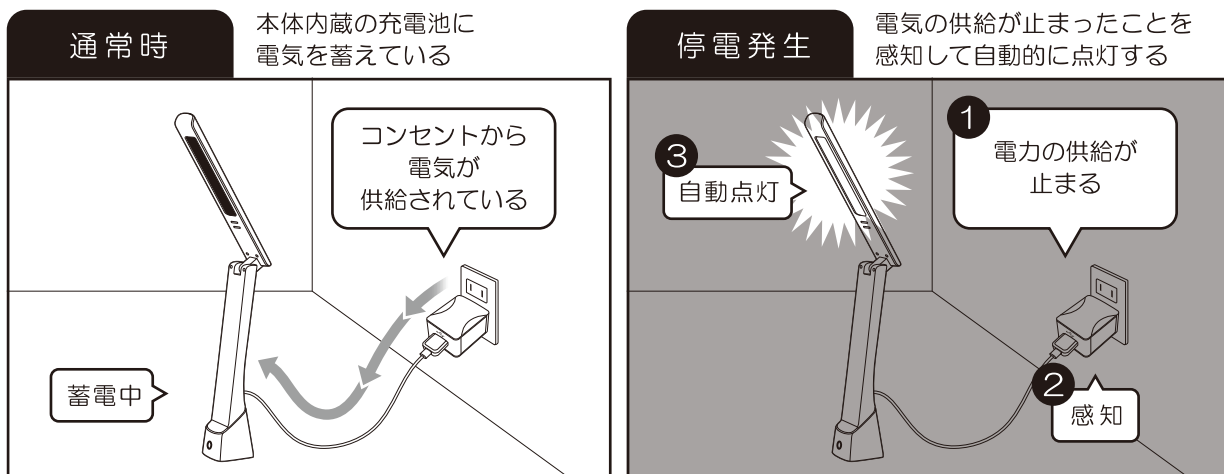

- 停電時自動点灯では温白色で点灯し、ON/OFF スイッチに触れると消灯、それ以降は通常の点灯のしかたに戻ります。



注意

停電時自動点灯機能を使用する場合は、必ず付属の電源アダプターをご使用ください。
付属の電源アダプター以外を使用すると、停電時自動点灯が機能しない場合があります。
懐中電灯LED発光部に自動点灯機能はありません。
電源アダプターから充電ケーブル、本体から充電ケーブルを抜いた場合は自動点灯しません。
内蔵充電電池が寿命を迎えた場合、自動点灯しません。
次の場合、停電していなくても自動点灯します。
●ライトが消灯しているときにコンセントから電源アダプターを抜いた場合。
●スイッチ付き電源タップでスイッチを切った場合。

お手入れと保管

- ライトを消し、電源アダプター・充電ケーブルをコンセントと本体から抜いて、お手入れしてください。

お手入れについて

電源 アダプター		電源アダプターとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、電源アダプターを抜き、乾いた布で拭き取ってからご使用ください。
本 体		汚れがひどいときは薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で拭いてから、乾いた布で拭き取ってください。シンナーやベンジンで拭かないでください。

※水や中性洗剤以外では拭かないでください。樹脂や塗装部分に変色・変質する恐れがあります。
※殺虫剤・整髪料・掃除用洗剤などのスプレーをかけないでください。破損・変質の原因になります。

《保管について》

- 長期間使用しない場合は、電池残量を0にしてから2時間程度充電してください。
- 緊急時の対応や、内蔵充電電池の劣化による不具合を避けるため、使用していない場合は約半年に1回、充電・動作確認を行うことを推奨します。
- 保管の前は、〈お手入れについて〉の方法に従って、お手入れしてください。
- 製品は極端な高温・低温下などの環境、湿気の多い場所で保管しないでください。



注意

内蔵充電電池を長持ちさせるため、必要以上の過充電や過放電(完全に放電した状態)で保管しない
●内蔵充電電池の寿命が極端に短くなります。

《廃棄について》



本製品には充電式リチウムイオン電池が内蔵されており、適正な処理が必要です。内蔵充電電池の取り外しはお客様自身では行わず、お住まいの市区町村の回収方法に従ってください。



お願い

内蔵充電電池を完全に使い切ってから廃棄してください。

修理・サービスを依頼いただく前に

故障かなと思ったときは、次のことを調べていただいた上、異常がある場合はご使用を中止し必ず販売店または当社コールセンターへご相談ください。

症 状	原 因 と 対 策
LED発光部が 点灯しない	●過放電の状態になっている。 →付属の電源アダプター・充電ケーブルを使用して充電してください。 ●ON/OFFスイッチを長押ししている。 →消灯中は長押しをしても反応しません。 0.8秒以下の短押しをしてください。 ●ライトヘッドをほとんど閉じた状態で使用している。 →ライトヘッドを開いてください。
懐中電灯 LED発光部が 点灯しない	●過放電の状態になっている。 →付属の電源アダプター・充電ケーブルを使用して充電してください。 ●ON/OFF スwitchに触れるスピードが遅い →約1秒以内に二度ON/OFFスイッチに触れてください。 時間があくと反応しません。 ●ライトヘッドが開いている。 →ライトヘッドを閉じてください。
停電時自動点灯が 機能しない	●電源アダプター・充電ケーブルが正しく接続されていない。 →正しく接続してください。 ●付属の電源アダプターを使用していない。 →付属の電源アダプターを使用してください。 ●充電ケーブルが断線している。 →傷んだ充電ケーブルは絶対に使用しないでください。

- 絶対に分解・修理・改造をしないでください。
発火・誤作動による感電・災害・ケガにつながる恐れがあります。

アフターサービス

修理・お手入れ・ご使用方法などについては、お買上げの販売店または当社コールセンターへご相談ください。

- ①この取扱説明書には保証書がついています。お買上げの際に販売店より必ず保証書欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買上げ日より1年です。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理について、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理をいたします。詳しくはお買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。
- ④製品に異常がある場合には、お客様自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

※修理の部品は部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

★個人情報の取り扱いについて

株式会社電響社は、お客様よりご提供いただいた個人情報について適正な管理を行い、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、お客様の同意がない限り第三者への開示または提供はいたしません。

仕 様

本体

定格入力	DC 5V 2A
定格消費電力 ※1	4.3W(温白色・強光・フル充電)
電源	リチウムイオン充電電池(内蔵)：3.7V/2200mAh
充電時間(約)	4時間
充電電池使用時 連続点灯時間(約)	スタンドライト：3.5時間(温白色・強光)
	懐中電灯：11時間
調光	無段階(スタンドライトのみ)
光束(約) ※1	210 lm(温白色・強光) / 120 lm(昼白色・強光) / 110 lm(電球色・強光)
色温度(約)	スタンドライト：3400K(温白色) / 4500K(昼白色) / 2600K(電球色)
	懐中電灯：6500K
照度(約) ※1	1200 lx(27cm直下・温白色・強光)
LED寿命(約) ※2	30000時間
使用温度範囲	5℃～45℃
製品寸法(約)	幅50×奥行66×高さ265(収納時)/高さ477(使用時最大) mm
製品重量(約)	330g(電源アダプター、電源コードを含まない)

※1 電源アダプター接続時

※2 LED光源寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれかの短い時間を推定したものです。製品寿命を保証するものではありません。製品寿命は使用状況により異なります。

付属品

電源アダプター	入 力：AC100V-240V 0.3A 50/60Hz
	出 力：DC 5V 2A
充電ケーブル	端 子：USB-A - USB Type-C
	長さ(約)：1.5m

●製品の品質向上のため、仕様は予告なく変更する場合があります。

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Denkyosh 株式会社 電響社

電話でのお問合せはこちら

コールセンター

 **:0120-070-440**

受付時間

10:00～12:00・13:00～17:00
(土曜・日曜・祝日・当社休業日を除く)

ホームページでのお問合せはこちら

右側の二次元コードを読み込んで
いただくか、検索フォームから
【電響社 問合せ】とご検索ください。



<https://www.denkyosha.co.jp/inquiry/>

※通信料はお客様ご負担となります。あらかじめご了承ください。