

# ZEPEAL

## 電気ひざ掛け毛布 取扱説明書

家庭用 《保証書付》

型式

# ZMBQ-53A

このたびは当社の製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
お読みになった後は、いつでも見られる場所に保管してください。

目次

- ①製品の仕様
- ②安全上のご注意
- ③正しい使い方
- ④お手入れと保管
- ⑤「故障かな?」と思ったら
- ⑥保証とアフターサービス

### ① 製品の仕様

型式	ZMBQ-53A		
定格	AC100V 80W		
寸法	約160×140cm		
繊維の組成	ポリエステル100%		
電源コード	ビニル平形コード(VFF) コード長(約)電源側1.9/本体側0.5m		
安全装置	温度ヒューズ		
温度制御方式	電子式制御		
温度調節	強	中	弱
表面温度	約40℃	約32℃	約22℃
消費電力量(1時間あたり)	約63Wh	約36Wh	約6Wh

- 表面温度…室温20℃、たたみの上に広げて熱電対温度計にて測定した値です。  
(測定部に発泡スチロールを置き、その上に荷重を掛けた状態)
- 消費電力量…室温15℃、たたみの上に広げて5時間運転したときの平均電力量です。
- 実際に使用されるときは室温、床面など部屋の構造や使用環境によって値は変化します。
- 製品品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。

DenkyoshA 株式会社 電響社

電話でのお問合せはこちら

コールセンター

☎:0120-070-440

受付時間 10:00~12:00・13:00~17:00  
(土曜・日曜・祝日・当社休業日を除く)

ホームページでのお問合せはこちら

右側の二次元コードを読み込んで  
いただくか、検索フォームから  
【電響社 問合せ】とご検索ください。



<https://www.denkyosha.co.jp/inquiry/>

※ 通信料はお客様ご負担となります。あらかじめご了承ください。

この製品は日本国内専用です。 For use in Japan only

XXXXXXXXXX

## ② 安全上のご注意

この製品は屋内で使用する家庭用暖房器具です。  
屋外での使用や業務用での使用はしないでください。

### 低温やけど

40℃～60℃の比較的低い温度でも、皮膚の同じ箇所が長時間触れていると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。万が一低温やけどを負った場合は直ちに専門医の診断を受けてください。

### 記号の絵表示について

人への危害や財産の損害を未然に防ぐための重要な内容です。必ずお守りください。

誤った使い方をされたとき生ずる被害を3つに区分	
	危険 人が死亡や重傷を負うおそれがある内容
	警告 人が死亡や重傷を負うおそれがある内容
	注意 人が傷害を負うおそれや財産の損害を負うおそれがある内容

### 本文中の絵表示の表す意味

してはいけない 「禁止」の内容です。		一般的な禁止
		分解禁止
		ぬれ手禁止
しなければならない 「強制」の内容です。		必ず行う
		電源プラグを抜く

### 危険

★次のような方は注意して使用する。

- 乳幼児やお年寄り
- ご自分で温度調節できない方
- 皮膚の弱い方
- 深酒後
- 眠気を誘う薬の服用後
- 疲労の激しい方



必ず行う 低温やけどの原因




禁止 低温やけどの原因

しき毛布としてご使用の場合は、からだにまきつけた状態で使用しない。




必ず行う しわができると発熱し低温やけど・故障の原因

1日1回本体を広げなおす。

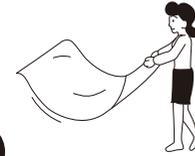

禁止 「強」で長時間使用しない。

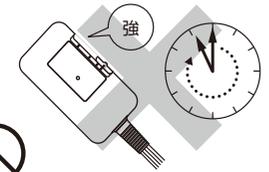

### 警告

分解したり修理したりしない。



分解禁止  
発火・感電の原因

損傷した電源プラグ、電源コードを使用しない。

一部が熱い、動かすと電源が切れるなど電源プラグ、電源コードが損傷した場合、販売店にご相談ください。



禁止 発火・感電の原因

傷つける・加工する・高温にさらす・無理に曲げる・引っ張る・束ねるなどの行為はしない。



禁止 火災・感電の原因

スプレー缶・ベンジン・灯油・カセット用ガスボンベなどを本体の上や近くに置かない。



禁止 熱による引火、圧力上昇による火災・爆発の原因

ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない。



ぬれ手禁止 感電の原因



電源プラグのゴミやほこりを定期的に取り取る。



必ず行う 火災・感電の原因

交流100V以外で使用しない。



禁止 発火・故障の原因



心臓病などで身体をあたためることが健康上好ましくない方。



必ず行う 医師に相談する。



### 注意

犬や猫などペットの暖房用に使用しない。  
(ペットが電源コードを噛むおそれがあります。)



禁止 発火・故障の原因



コントローラーをぬらさない。衝撃を与えない。  
(ペットの尿などがかかることにより、発火のおそれがあります。)



禁止 発火・感電の原因



コントローラーをふとんの中に入れて、ストーブなどの熱源の近くで使用したりしない。



禁止 火災の原因



アイロン台代わりに使用しない。




禁止 故障の原因



折り曲げて使用しない。  
※ダニ退治を除く



禁止 故障の原因

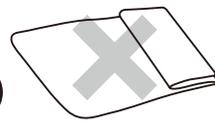

他の暖房器具と併用しない。



禁止 故障・低温やけどの原因



熱に弱いウレタンフォームを使用したマットレスなどの寝具との併用はしない。重い物を上に置かない。



禁止 故障・変形・変色・火災の原因



本体内部ヒーターを傷めない。



禁止 火災・感電の原因

本体に針やピンを突き刺したり、硬くて重いものを載せたりしない。

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。



電源プラグを抜く 発火・感電の原因



電源プラグは根元まで確実に差し込む。抜き差しは必ずプラグを持って行う。



必ず行う 発火・感電・故障の原因



ドラム式洗たく機は使用しない。



禁止 故障の原因



ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤を使用しない。



禁止 火災・故障の原因



### ③ 正しい使い方

#### ご使用になる前に

ヒーター線の近接・重なり・よじれが起きないように、1日1回本体を広げなおしてください。

- 本体の湿気  
初めて使うときや季節の使い始め、寝汗などで本体が湿気を帯びているときは、あたたかく感じられない場合があります。この場合、風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。
- 毛玉  
使い初めは遊び毛による毛玉ができることがあります。また静電気の発生しやすい時期、発生しやすい服装でのご使用の場合、毛玉が発生する場合がございますので、気になる場合は掃除機で吸い取ってください。

#### ご使用の順序

《ご使用シーンの例》



ひざに掛けて使用

ソファに敷いて使用

布団に敷いて使用

1. コネクターの凸部分を本体プラグの凹部にあわせ根元まで確実に差し込んでください。



2. 電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

3. お好みの温度に調節してください。「強」位置に合わせたまま長時間使用すると低温やけどを起こすおそれがあります。

● 寝汗をかく、のどがかわく、目が覚める、だるくなるなどの症状は温度が高すぎる場合があります。

4. ご使用後
  - スライドツマミ位置を「切」に合わせてください。


● 電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグの抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。

● 保管するときは、本体プラグからコネクタを抜き、本体を折りたたんでください。上に重いものを載せないでください。

※ひざ掛け・敷毛布としてご使用の際、ご家庭のコンセント位置が遠い場合は毛布本体の向きを変えてお使いください。

ホットローブとして使用

コントローラー  
落下防止タブ

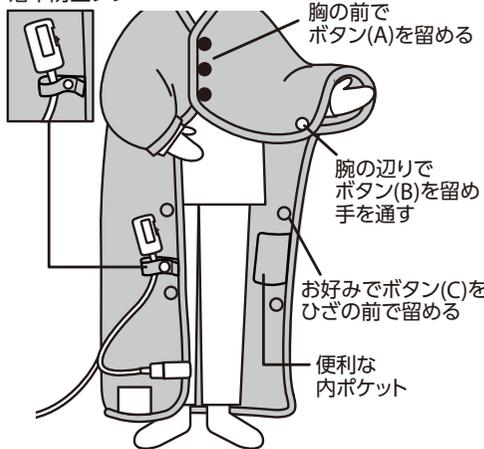


コントローラーの上に保温性の高いものを載せたり、掛けたりしないでください。また、ストーブやファンヒーターなどの近くには置かないでください。

#### ダニ退治

※屋内じん性ダニ類

1. 本体を市販のポリ袋に入る程度に折りたたんでください。
2. コネクターの凸部を本体プラグの凹部にあわせ、根元まで差しこみ、ポリ袋の中に入れてください。  
※コントローラーはポリ袋の外へ出してください。
3. ポリ袋内側の空気を抜き、端をセロハンテープで止めてください。
4. ポリ袋の上からふとんを掛け、「強」で3時間程通電してください。
5. 「切」にあわせ、ポリ袋から本体を取り出し、コネクタを抜いてください。
6. 本体を床面に広げ、ダニを掃除機でよく吸い取ってください。  
※使用したポリ袋は捨ててください。

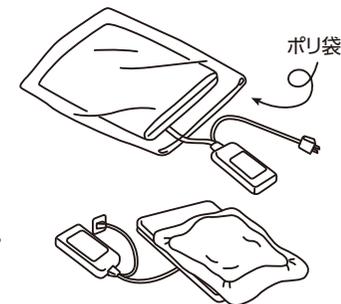


#### 8時間OFFタイマー

- 8時間OFFタイマー  
電源ONから約8時間後、自動的にOFFタイマーが働き、通電を停止します。切り忘れ防止になります。電源を入れなおせば、再び通電を開始します。

#### 室温センサー

- 室温センサー機能  
周囲の温度変化を感知し、自動的に設定温度をコントロールします。

#### 各部のなまえ

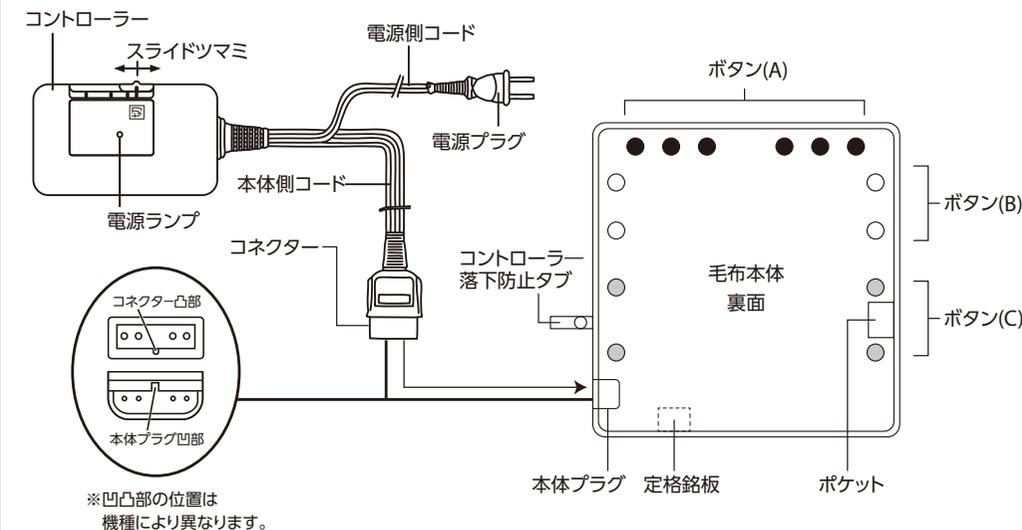

⚠ コントローラーやコード類はこの製品専用です。絶対に他の製品に使用しないでください。コントローラーが故障している場合、本体も故障している可能性があります。別のコントローラーを差替えて使用しないでください。

定格銘板には型式、製造番号など、大切な情報が記載されています。切りはなさずにそのままご使用ください。※万が一切りはなされた場合は保証書と一緒に大切に保管してください。

## ④ お手入れと保管

### お手入れ

- 本体は洗たくができます。次の手順を守って洗たくしてください。
- ※本体プラグ(プラスチック製)が付いたまま、毛布の洗たくができます。
- コントローラーは必ず外して洗たくしてください。



- ・中性洗剤使用
- ・洗たくネット使用
- ・単独で洗う
- ・短時間脱水
- ・ねじり又は絞り禁止



	手洗いの場合	洗たく機を使用する場合
準備洗たく	1. たらいや浴槽に30℃以下のぬるま湯を入れ、中性洗剤を溶かしてください。入浴剤の入ったぬるま湯は使用しないでください。 2. 折りたたんでください。 3. 押し洗いしてください。両手でたらいや浴槽の底に押しつけ、ゆるめ、少し持ち上げることを繰り返してください。	※毛布洗いが可能な洗たく機では、毛布洗いコースを選択してください。 ※ドラム式洗たく機は使用できません。(ドラム式洗たく機はたたき洗いのため、電気毛布内部のヒーター線が洗たく機と当たり、ヒーター線や生地を傷めるおそれがあります) 1. 本体プラグが本体の内側になるように折りたたみ、洗たくネットに入れてください。 2. 中性洗剤を入れてください。 3. 柔軟剤を入れてください。(静電気防止に効果があります) 【二槽式の場合】 ・洗たく時間を設定する場合は10分間以内にしてください。
すすぎ	4. 柔軟仕上げ剤を使用し、洗剤が残らないように十分にすすいでください。 5. 本体プラグ部は再度水でよくすすいでください。	4. すすいでください。 【二槽式の場合】 ・洗剤が残らないように十分にすすいでください。
脱水	6. 浴槽のふちなどに掛け、水をきってください。	5. (洗たくネットに入れたまま)脱水してください。 【二槽式の場合】 ・脱水時間を設定する場合は30~60秒程にしてください。
乾燥	風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。 ・衣類乾燥機(洗たく乾燥機の乾燥機能を含みます。)は使用しないでください。(熱でヒーター線を傷める原因になります。) ・本体プラグの中を十分に乾かしてください。	
確認	しわをよくのばし、本体内部のヒーター線によじれができていないか、手でさわって確認、光に透かして確認してください。 ・よじれがあるときは、修理を依頼してください。 本体プラグ部に洗剤残りがいないか、確認してください。	

※クリーニング店に洗たくを依頼される場合は、「ウェットクリーニング」とご指定ください。

### 保管

- 保管前のお手入れ
  - 食べ物のカサや飲み物の汁などのよごれがついたまま保管すると、カビや虫が発生するおそれがあります。
  - 保管前にお手入れを行ってください。
- 湿気の除去
  - 本体をよく乾燥させてください。
  - あたたかいうちに収納しないでください。結露が発生し、湿気を帯びることがあります。
- 収納
  - ポリ袋・ダンボールなどに収納し、湿気の少ない場所に保管してください。
  - 本体の上に重いものを載せないでください。
  - ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤は使用しないでください。

## ⑤ 「故障かな?」と思ったら

### 修理を依頼される前にお確かめください

症状	お確かめください
電源ランプが点灯しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか?
あたたかくない	コネクタは根元まで確実に差し込まれていますか? 初めて使うときや季節の使い始め、寝汗などで本体が湿気を帯びているときは、あたたかく感じられない場合があります。この場合、風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。

※コントローラーを紛失された場合は、お買い上げの販売店へご注文ください。故障の場合は、フリーダイヤルへご相談ください。

※電源ランプが点灯せず故障しているときは本体に異常がある場合があります。この場合はコントローラーのみを交換しても直りません。 **本体と一式での修理を依頼してください。**

### 次のような場合には点検・修理が必要です

長年ご使用の電気暖房器具の点検を!

ご使用の際このようなことはありませんか?

- 電源プラグをコンセントに差し込んでもあたたかくない。
- 電源プラグ、コード、本体、コントローラーが異常に熱い。
- 電源プラグにガタつきがある。
- 電源コードに傷みがある。
- 運転中に異常な音がある。
- こげくさい臭いがする。

ご使用中

故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてからお買い上げの販売店にご相談ください。  
※お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険ですので絶対におやめください。

上記症状がなくても、お買い上げ後4~5年程度たちましたら、安全のため点検をご依頼ください。点検費用につきましては販売店にご相談ください。

## ⑥ 保証とアフターサービス

- 保証書
  - この製品には保証書がついています。保証期間はご購入日より1年間です。
- 修理を依頼されるとき
  - お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりせずにお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により修理いたします。
  - 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 補修用性能部品の最低保有期間
  - この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)及び消耗品の最低保有期間は製造打切後6年としております。
- アフターサービスについてご不明の場合
  - 修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

### ◆個人情報のお取り扱いについて◆

- ・お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や内容確認のために利用いたします。またその記録を残すことがあります。
- ・個人情報や相談内容は適切に管理いたします。
- ・修理などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。