

DenkyoshA 株式会社 電響社

電話でのお問合せはこちら

コールセンター

☎:0120-070-440

受付時間

10:00～12:00・13:00～17:00  
(土曜・日曜・祝日・当社休業日を除く)

ホームページでのお問合せはこちら

右側の二次元コードを読み込んで  
いただくか、検索フォームから  
【電響社 問合せ】とご検索ください。

<https://www.denkyosha.co.jp/inquiry/>

※ 通信料はお客様ご負担となります。あらかじめご了承ください。



# ZEPEAL

## 電気掛敷毛布 取扱説明書

家庭用 《保証書付》

型式

### ZMKQ-513A

このたびは当社の製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
お読みになった後は、いつでも見られる場所に保管してください。

目次

- |          |               |
|----------|---------------|
| ①製品の仕様   | ④お手入れと保管      |
| ②安全上のご注意 | ⑤「故障かな?」と思ったら |
| ③正しい使い方  | ⑥保証とアフターサービス  |

### ① 製品の仕様

|               |                                                       |       |      |
|---------------|-------------------------------------------------------|-------|------|
| 型式            | ZMKQ-513A                                             |       |      |
| 定格            | AC100V 80W                                            |       |      |
| 寸法            | 約210×150cm(毛布本体)/約210×150cm(カバー)                      |       |      |
| 本体の組成         | たて糸:ポリエステル 100% よこ糸(毛羽部分)ポリエステル 100%                  |       |      |
| カバーの組成        | 表側生地 ポリエステル 100% / 中綿 ポリエステル 100%<br>裏側生地 ポリエステル 100% |       |      |
| 電源コード         | ビニル平形コード(VFF) コード長(約)電源側1.9/本体側1.0m                   |       |      |
| 安全装置          | 温度ヒューズ                                                |       |      |
| 温度制御方式        | 電子式制御                                                 |       |      |
| 温度調節          | 強                                                     | 中     | 弱    |
| 表面温度          | 約52℃                                                  | 約36℃  | 約20℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 約50Wh                                                 | 約27Wh | 約6Wh |

- 表面温度…室温 20℃、綿ふとんの中で熱電対温度計にて測定した値です。(JIS C9210 準拠)
  - 消費電力量…室温 15℃、綿ふとんの中で5時間運転したときの平均電力量です。
  - 実際に使用されるときは室温、床面など部屋の構造や使用環境によって値は変化します。
  - 製品品質向上のため、予告なく仕様変更する場合があります。
  - 取扱説明書作成時点での法的基準や業界基準に拠った内容になっているため、記載内容が最新の内容でない場合があります。
- この製品は日本国内専用です。 For use in Japan only

XXXXXXXXXX

## ② 安全上のご注意

この製品は屋内で使用する家庭用暖房器具です。  
屋外での使用や業務用での使用はしないでください。

### 低温やけど

40℃～60℃の比較的低い温度でも、皮膚の同じ箇所が長時間触れていると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。  
万が一低温やけどを負った場合は直ちに専門医の診断を受けてください。

#### 記号の絵表示について

人への危害や財産の損害を未然に防ぐための重要な内容です。必ずお守りください。

誤った使い方をされたとき生ずる被害を3つに区分

△危険 人が死亡や重傷を負うおそれがある内容

△警告 人が死亡や重傷を負うおそれがある内容

△注意 人が傷害を負うおそれや財産の損害を負うおそれがある内容

本文中の絵表示の表す意味

してはいけない「禁止」の内容です。

しなければならない「強制」の内容です。

必ず行う

電源プラグを抜く

#### 危険

★次のような方は注意して使用する。  
○乳幼児やお年寄り  
○ご自分で温度調節できない方  
○皮膚の弱い方  
○深酒後  
○眠気を誘う薬の服用後  
○疲労の激しい方

必ず行う 低温やけどの原因

丸めたり、体に巻きつけたり、ひざ掛け代わりに使用しない。  
禁止 低温やけどの原因

1日1回毛布本体を広げなおす。  
必ず行う しわができると発熱し低温やけど・故障の原因

「強」で長時間使用しない。  
禁止 低温やけどの原因

#### 警告

分解したり修理したりしない。  
分解禁止 発火・感電の原因

損傷した電源プラグ、電源コードを使用しない。  
禁止 発火・感電の原因

傷つける・加工する・高温にさらす・無理に曲げる・引っ張る・束ねるなどの行為はしない。  
禁止 火災・感電の原因

スプレー缶・ベンジン・灯油・カセット用ガスボンベなどを本体の上や近くに置かない。  
禁止 熱による引火、圧力上昇による火災・爆発の原因

ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない。  
ぬれ手禁止 感電の原因

電源プラグのゴミやほりこりを定期的に取る。  
必ず行う 火災・感電の原因

交流100V以外で使用しない。  
禁止 発火・故障の原因

心臓病などで身体をあたためることが健康上好ましくない方。  
必ず行う 医師に相談する。

#### 注意

犬や猫などペットの暖房用に使用しない。  
（ペットが電源コードを噛むおそれがあります。）  
禁止 発火・故障の原因

コントローラーをぬらさない。  
衝撃を与えない。  
（ペットの尿などがかることにより、発火のおそれがあります。）  
禁止 発火・感電の原因

コントローラーをふとんの中に入れて、ストーブなどの熱源の近くで使用したりしない。  
禁止 火災の原因

アイロン台代わりに使用しない。  
折り曲げて使用しない。  
※ダニ退治を除く  
禁止 故障の原因

他の暖房器具と併用しない。  
禁止 故障・低温やけどの原因

熱に強いウレタンフォームを使用し、マットレスなどの寝具との併用はしない。重い物を上に置かない。  
禁止 故障・変形・変色・火災の原因

本体内部ヒーターを傷めない。  
本体に針やピンを突き刺したり、硬くて重いものを載せたりしない。  
禁止 火災・感電の原因

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。  
電源プラグを抜く 発火・感電の原因

電源プラグは根元まで確実に差し込む。抜き差しは必ずプラグを持って行う。  
必ず行う 発火・感電の原因

ドラム式洗たく機は使用しない。  
禁止 故障の原因

ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤を使用しない。  
禁止 火災・故障の原因

## ③-1 正しい使い方

### ご使用になる前に

#### ●毛布本体の湿気

初めて使うときや季節の使い始め、寝汗などで毛布本体が湿気を持っているときは、あたたかく感じられない場合があります。この場合、風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。さらに5～6時間「強」で通電し、乾燥させてください。

#### ●毛玉

使い初めは遊び毛による毛玉ができることがあります。また、静電気の発生しやすい時期、発生しやすい服装でのご使用の場合、毛玉が発生する場合もございますので、気になる場合は掃除機で吸い取ってください。

#### ●ふとん

掛け毛布としてご使用いただく場合、掛けぶとんが薄すぎるとあたたかく感じられない場合があります。この場合、大きめで保温性の高い掛けぶとんを使用してください。毛布本体がふとんの外に出してしまうと外気が熱が奪われてしまいますので、必ず掛けぶとんの中でご使用ください。

#### ●しわ

敷き毛布としてご使用いただく場合には、シーツを上には掛けていただくことで、しわができにくくなります。また、ご使用前に1度毛布を広げて、しわを伸ばしていただくことで、毛布本体内部のコードヒーター線の重なりやよじれが解消され、より長くご愛用いただけます。  
※ヒーター線が重なったりよじれたりした場合は使用しないでください。


しわができないよう1日1回毛布本体を広げなおしてください。

## ③-2 正しい使い方

### ご使用の順序


1. 定格銘板を足側にして広げてください。

#### 掛け毛布として使う場合

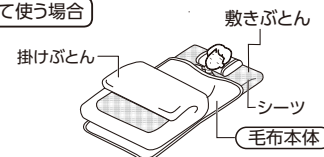

#### 敷き毛布として使う場合

●いつも清潔にお使いいただくため、また、毛布本体の毛玉防止のためシーツを掛けてご使用ください。

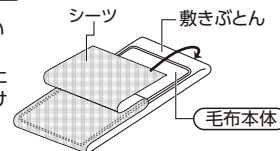

2. コネクターの凸部分を本体プラグの凹部にあわせ根元まで確実に差し込んでください。



3. コントローラーの上に保温性の高いものを載せたり、掛けたりしないでください。また、ストーブやファンヒーターなどの近くには置かないでください。

4. 電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

5. 温度調節を「強」位置に合わせ、あらかじめふとんをあたためてください。

●あたたかくご使用いただくために、就寝の60分以上前に電源を入れておくことをお勧めします。

6. 就寝の際にはお好みの温度に調節してください。「強」位置に合わせたまま長時間使用すると低温やけどを起こすおそれがあります。


●温度が高すぎる場合、寝汗をかく、のどがかわく、目が覚める、だるくなるなどの症状を起こす場合があります。

7. ご使用後

●「切」位置に合わせてください。



●電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグの抜き差しは必ずプラグを持って行ってください。



●日常しまうときは、本体プラグからコネクターを抜き、毛布本体を折りたたんでください。上に重いものを載せないでください。




※ご家庭のコンセント位置の都合によりコネクターの位置を左右変えたい場合は毛布本体を裏返してご使用ください。

### ダニ退治


### ※屋内じん性ダニ類

- 毛布本体を市販のポリ袋に入る程度に折りたたんでください。
- コネクターの凸部分を本体プラグの凹部にあわせ、根元まで差しこみ、ポリ袋の中に入れてください。コントローラーはポリ袋の外へ出してください。
- ポリ袋内側の空気を抜き、端をセロハンテープで止めてください。
- ポリ袋の上からふとんを掛け、「強」で3時間程通電してください。
- 「切」にあわせ、ポリ袋から毛布本体を取り出し、コネクターを抜いてください。
- 毛布本体を床面に広げ、ダニを掃除機でよく吸い取ってください。  
※使用したポリ袋は捨ててください。

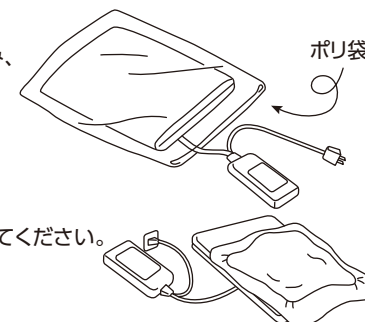

### ③-3 正しい使い方

#### 各部のなまえと機能

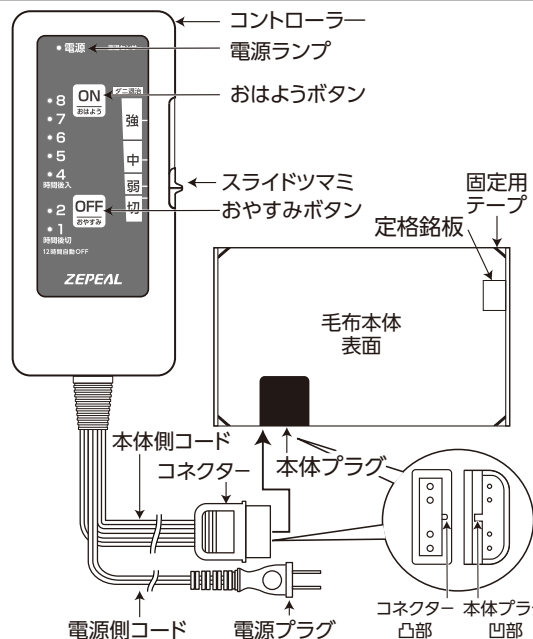

- スライドツマミでお好みの温度に調節してください。
- 切り忘れ防止機能  
電源を入れたときまたは、おはようボタン、おやすみボタンを操作したときから約12時間で自動的に電源をオフにします。  
おやすみタイマー機能が作動している場合には、おやすみタイマーで、電源がオフになります。  
タイマー機能または切り忘れ防止機能により、電源がオフした時は電源ランプが点滅します。故障ではありません。  
停電が起きて復帰した場合、タイマー機能は解除されて連続運転となります。約12時間で自動的に電源をオフにします。
- 室温センサー機能  
周囲の温度変化を感知し、自動的に設定温度をコントロールします。

※凹凸部の位置は機種により異なります。

定格銘板には型式、製造番号など、大切な情報が記載されています。切りはなさずそのままご使用ください。  
※万が一切りはなされた場合は保証書と一緒に大切に保管してください。



コントローラーやコード類はこの製品専用です。絶対に他の製品に使用しないでください。コントローラーが故障している場合、本体も故障している可能性があります。別のコントローラーを差し替えて使用しないでください。

#### 運転操作 おやすみ / おはようタイマー

**OFF** おやすみタイマー機能


スライドツマミをお好みの温度に設定後、おやすみボタンを押してタイマー時間を選択すると設定時間後、自動的に電源をオフすることができます。

※おやすみタイマーとおはようタイマーが同時に機能している場合は、おやすみタイマーが優先されます。

おやすみタイマーの設定時間後に電源がオフになります。電源ランプが点滅しますが故障ではありません。



手で温度調節可能

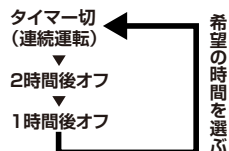

**ON** おはようタイマー機能

おはようボタンを押してタイマー時間を選択すると設定時間後、自動的に電源をオンすることができます。  
おはようタイマー機能中は電源がオフになります。電源ランプが点滅しますが故障ではありません。


タイマー切  
(連続運転)

8時間後オン  
7時間後オン  
6時間後オン  
5時間後オン  
4時間後オン

希望の時間を選ぶ


#### 毛布カバーのご使用の順序

##### ●基本の使い方

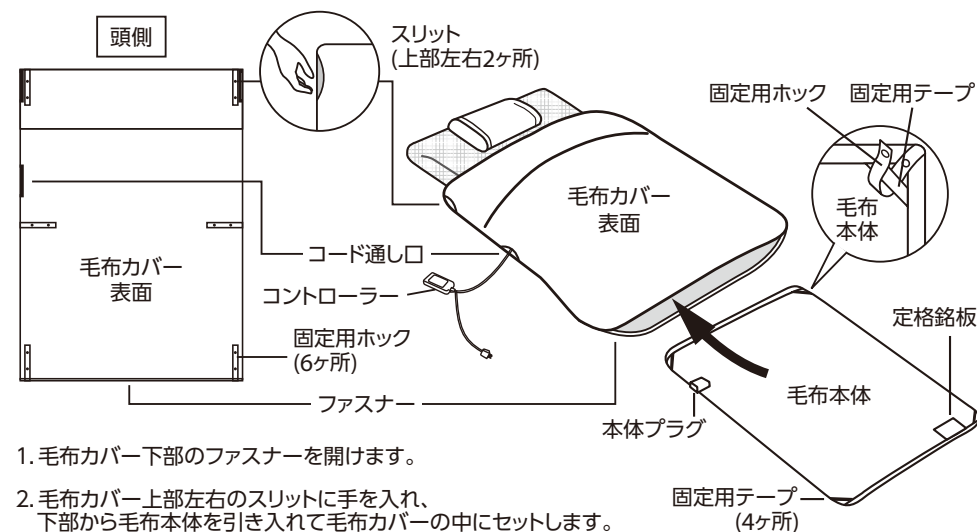


##### ●お手持ちの掛けぶとんを毛布カバーに入れてお使いいただくこともできます。

※お使いの掛けぶとんによって、固定用フックで固定できる箇所の数や位置は異なります。

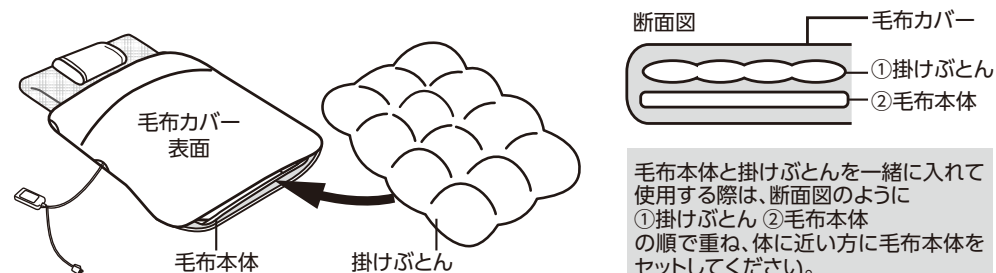

毛布本体と掛けぶとんを一緒に入れて使用する際は、断面図のように①掛けぶとん ②毛布本体の順で重ね、体に近い方に毛布本体をセットしてください。

##### ●毛布カバー単体でもご使用できます。

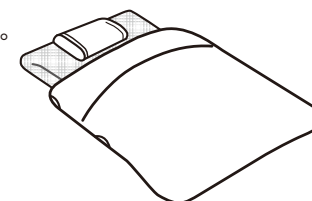

## ④ お手入れと保管

### お手入れ

- 毛布本体とカバーは洗たくができます。次の手順を守って洗たくしてください。
- ※本体プラグ(プラスチック製)が付いたまま、毛布の洗たくができます。
- コントローラーは必ず外して、毛布本体とカバーは単独で洗たくしてください。

- ・中性洗剤使用
- ・洗たくネット使用
- ・単独で洗う
- ・短時間脱水
- ・ねじり又は絞りは禁止



※実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。



|           | 手洗いの場合                                                                                                                                     | 洗たく機を使用する場合                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 準備<br>洗たく | 1. たらいや浴槽に30℃以下のぬるま湯を入れ、中性洗剤を溶かしてください。入浴剤の入ったぬるま湯は使用しないでください。<br>2. 折りたたんでください。<br>3. 押し洗いしてください。両手でたらいや浴槽の底に押しつけ、ゆるめ、少し持ち上げることを繰り返してください。 | ※毛布洗いが可能な洗たく機では、毛布洗いコースを選択してください。<br>※毛布本体はドラム式洗たく機は使用できません。(ドラム式洗たく機はたたき洗いのため、電気毛布内部のヒーター線が洗たく機と当たり、ヒーター線や生地を傷めるおそれがあります)<br>1. 本体プラグが毛布本体の内側になるように折りたたみ、洗たくネットに入れてください。<br>2. 中性洗剤を入れてください。<br>3. 柔軟剤を入れてください。(静電気防止に効果があります)<br>【二槽式の場合】<br>・洗たく時間を設定する場合は10分間以内にしてください。 |
| すすぎ       | 4. 柔軟仕上げ剤を使用し、洗剤が残らないように十分にすすいでください。<br>5. 本体プラグ部は再度水でよくすすいでください。                                                                          | 4. すすいでください。<br>【二槽式の場合】<br>・洗剤が残らないように十分にすすいでください。                                                                                                                                                                                                                         |
| 脱水        | 6. 浴槽のふちなどに掛け、水をきってください。                                                                                                                   | 5. (洗たくネットに入れたまま)脱水してください。<br>【二槽式の場合】<br>・脱水時間を設定する場合は30～60秒程にしてください。                                                                                                                                                                                                      |
| 乾燥        | 風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。<br>・衣類乾燥機(洗たく乾燥機の乾燥機能を含みます。)は使用しないでください。(熱でヒーター線を傷める原因になります。)<br>・本体プラグの中を十分に乾かしてください。                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 確認        | しわをよくのばし、毛布本体内部のヒーター線によじれができていないか、手でさわって確認、光に透かして確認してください。<br>・よじれがあるときは、修理を依頼してください。本体プラグ部に洗剤残りがいないか、確認してください。                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

※クリーニング店に洗たくを依頼される場合は、「ウェットクリーニング」とご指定ください。

### 保管

- 保管前のお手入れ
  - 食べ物のカスや飲み物の汁などのよごれがついたまま保管すると、カビや虫が発生するおそれがあります。
  - 保管前にお手入れを行ってください。
  - 商品の劣化を防ぐため、直射日光が当たる場所でのご使用や保管はお避けください。
- 湿気の除去
  - 毛布本体をよく乾燥させてください。
  - あたたかいうちに収納しないでください。結露が発生し、湿気を帯びることがあります。
  - 強い摩擦を加えたり、湿った状態で放置したりすると他のものに色移りすることがありますのでご注意ください。
- 収納
  - ポリ袋・ダンボールなどに収納し、湿気の少ない場所に保管してください。
  - 本体の上に重いものを載せないでください。
  - ナフタリンやしょうのうなどの防虫剤は使用しないでください。

## ⑤ 「故障かな？」と思ったら

### 修理を依頼される前にお確かめください

| 症状          | お確かめください                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源ランプが点灯しない | 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？                                                                                                                      |
| あたたかくない     | コネクターは根元まで確実に差し込まれていますか？<br>初めて使うときや季節の使い始め、寝汗などで本体が湿気を帯びているときは、あたたかく感じられない場合があります。この場合、風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させてください。※さらに5～6時間「強」で通電し、乾燥させてください。 |
| コントローラーが熱い  | ふとんの中にコントローラーを入れていませんか？ コントローラーはふとんの外に出してご使用ください。通電中はあたたかくなりますが、故障ではありません。                                                                  |

※コントローラーを紛失された場合は、お買上げの販売店へご注文ください。

故障の場合は、フリーダイヤルへご相談ください。

※電源ランプが点灯せず故障しているときは毛布本体に異常がある場合があります。この場合はコントローラーのみを交換しても直りません。毛布本体と一式での修理を依頼してください。

### 次のような場合には点検・修理が必要です

長年ご使用の電気暖房器具の点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか？

- 電源プラグをコンセントに差し込んでもあたたかにならない。
- 電源プラグ、コード、毛布本体が異常に熱い。
- 電源プラグにガタつきがある。
- 電源コードに傷みがある。
- 運転中に異常な音がする。
- こげくさい臭いがする。

上記症状がなくても、お買い上げ後4～5年程度たちましたら、安全のため点検をご依頼ください。点検費用につきましては販売店にご相談ください。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてからお買い上げの販売店にご相談ください。  
※お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険ですので絶対におやめください。

## ⑥ 保証とアフターサービス

### 1. 保証書

- この製品には保証書がついています。
- 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

### 2. 修理を依頼されるとき

- お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりせずにお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

### 3. 補修用性能部品の最低保有期間

- この製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)及び消耗品の最低保有期間は製造打切後6年としております。

### 4. アフターサービスについてご不明の場合

- 修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。

### ◆個人情報のお取り扱いについて◆

- ・お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や内容確認のために利用いたします。またその記録を残すことがあります。
- ・個人情報や相談内容は適切に管理いたします。
- ・修理などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。