

ACメカサーキュレーター


型
番

ZSL-A1DB

[羽根サイズ15cm]

保証書付

このたびは本製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上正しく安全にご使用ください。
お読みになったあとは保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめ取扱説明書とともに大切に保管してください。また、本製品は家庭用として作られています。
ご使用前に、必ず「安全上のご注意」をお読みください。

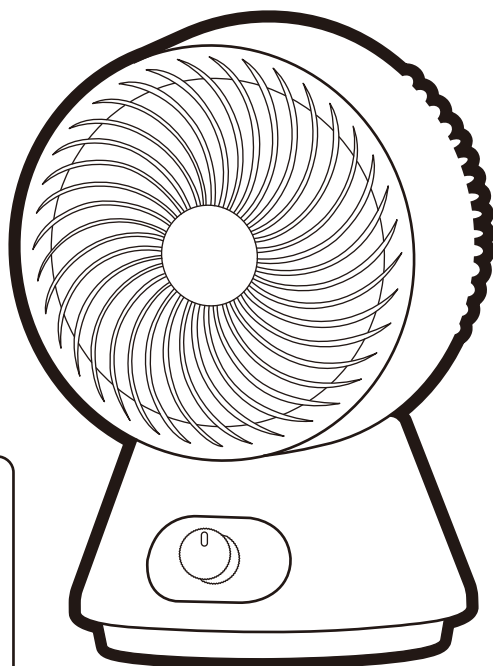

もくじ

安全上のご注意	1-3
各部の名称	3
使いかた	4
設置場所について	5
お手入れと保管	6-8
長年ご使用の製品はよく点検を	9
長期使用製品について	9
修理・サービスをご依頼いただく前に	10
アフターサービス	10
仕様	10
保証書(持込修理)	11

- イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。
- 本製品は日本国内専用です。海外では使用できません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

安全上のご注意

- ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただかなければならないことを説明しています。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることにより生じると想定される内容を[危険][警告][注意]の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

	危険 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が高い内容を示します。
	警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	注意 人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。



このような絵表示は、必ず実行しなければならない内容です。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

※お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでもお読みいただける場所に必ず保管してください。

 危険	
 絶対に分解・修理・改造をしない ●発火・誤作動による感電・災害・ケガにつながる恐れがあります。 分解禁止	 傷んだ電源プラグや電源コードは、絶対に使用しない ●感電・ショートなどによる火災の原因になります。 破損したときはただちにご使用を中止し、販売店または当社コールセンターにご相談ください。
 湿気の多いところや水のかかるところへの設置は避け、水につけたり、水をかけたりしない 水ぬれ禁止 ●感電・ショートなどによる火災の原因になります。	

 警告	
 AC100V以外では使用しない ●発熱による火災・感電の原因になります。	 羽根やガード(前・後)などをつけずにモーターを運転させない ●ケガをする恐れがあります。
 コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない(延長コード・電源タップ・タコ足配線などの状態で使用しない) ●他の機器と併用したり、定格を超えたりすると分岐コンセント部が異常発熱して発火する恐れがあります。	 髪をガードに近づけすぎない ●髪が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
 お子さまや意思表示が困難な方に使用させたり、乳幼児の手が届くところで使用したりしない ●感電やケガにつながる恐れがあります。	 ガードの中や可動部へ指などを入れない ●ケガをする恐れがあります。 禁止
	 電源プラグを濡れた手で抜き差ししない ●感電の原因になります。 濡れ手禁止

安全上のご注意

⚠ 警告



梱包用ポリ袋などは、幼児の手の届かないところに保管する

- 被るなどすると、口や鼻をふさぎ、窒息の原因になります。



プラグを抜く

お手入れ・収納などをする際は、電源プラグをコンセントから抜く

- 予期せぬ要因で作動し、感電・ケガの原因になります。



プラグを抜く

異常時(大きな騒音や振動など)は、運転を中止して電源プラグを抜く

- 異常が生じた場合は、速やかに電源プラグをコンセントから抜き、お買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。
- 異常のまま運転を続けると故障・感電・火災の原因になります。

⚠ 注意



使用中(羽根の回転中)に、ガードを持って上下に風向きを変えない

- 使用中にガードを持って操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、羽根の破損やケガの原因になります。



次のような場所、環境では使用しない

- 故障の原因になります。
- ・屋外
- ・水がかかるところや温度が高いところ
- ・極端な高温・低温下など
- ・ホコリや金属片の多いところ
- ・油や薬品のかかるところ
- ・火気など熱源に近いところ
- ・直射日光のあたるところ



水平でない場所や不安定な場所に置かない

- 故障・事故・ケガの恐れがあります。



畳や床などの上で本体を引きずらない

- 畳や床を傷つける恐れがあります。



本体の隙間にピンや針金などの金属物や異物を入れない

- 感電・誤作動によるケガや故障の恐れがあります。
- 異物が入ったときは、ご使用を中止しお買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。



スプレー(殺虫剤、整髪料、掃除用洗剤など)をかけない

- 変形・破損する恐れがあります。



風を長時間、直接身体にあてない

- 風により健康を害することがあります。



運転中に電源プラグをコンセントから抜かない

- 感電・ショート・故障の原因になります。



ゆるんだコンセントで差し込みが不完全な場合は使用しない

- 感電やショートなどによる発火の原因になります。
- ※電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



本体の上に布類や衣類をかけて使用しない

- 故障の原因になります。



過度な角度調節をしない

- 変形・破損する恐れがあります。



電源プラグや電源コードの損傷につながる次のようなことはしない

(傷つける・加工する・熱器具に近づける・無理に曲げる・ねじる・引っ張る・束ねた状態で使用する・重いものをのせる など)

- ショートなどによる感電や発火の原因になります。電源プラグや電源コードが破損したときは、ただちにご使用を中止し、当社コールセンターにご相談ください。
- ※電源コードを束ねている結束バンドは必ず外してご使用ください。



転倒や落下による羽根破損に注意する

- 本体の転倒や落下により羽根が破損する恐れがあります。使用中は十分にご注意ください。



カーテンなどを吸い込んだり、首振りがさまたげられたりしない安定した場所で使用する

- 予期せぬ事故につながる恐れがあります。



犬や猫など、ペットがいる部屋で使用するときは十分注意する

- ペットが本体やコードを傷め、火災につながる恐れがあります。



洗濯物の乾燥にご使用される際は、洗濯物が飛ばないようにしっかり固定する

- 予期せぬ事故につながる恐れがあります。



製品は定期的にお手入れをする

- ホコリや汚れがたまると、発火・発煙などにつながる恐れがあります。



電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

- 電源コードが断線して発熱やショートなどによる発火の原因になります。


安全上のご注意

免 責 事 項


- 地震・雷・風水害などの天災地変、および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証が全てであり、この保証の外は、明示の保証、黙示の保証を含め、一切保証しません。
- この取扱説明書で説明された以外の使いかたによって生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されていません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切の責任を負いません。

各部の名称

前 面

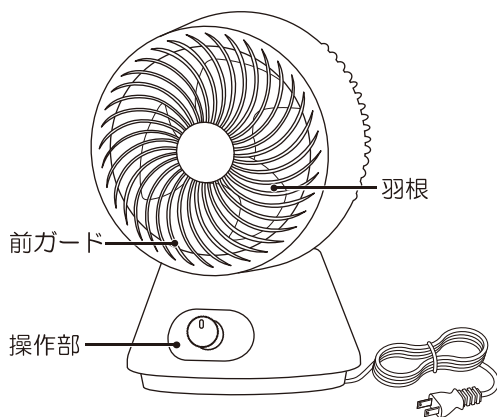

後 面

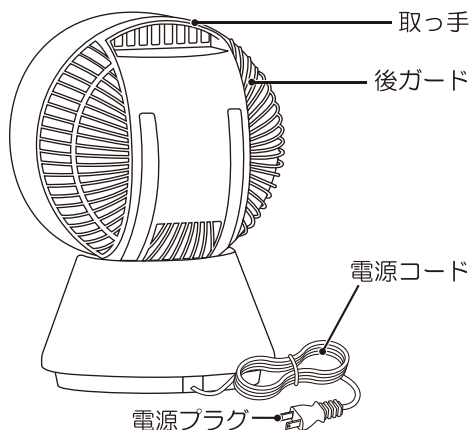

首振り角度	上下(手動) 約 90 度
	左右(自動) 約 60 度

※左右の角度調節は手動で行わないでください。
故障の原因になります。



スピナー



ガード止めナット

※本体に装着しています。


- イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。

使いかた

風向調節のしかた

上下可動範囲(手動)

- 0～90度まで上下7段階に調節できます。

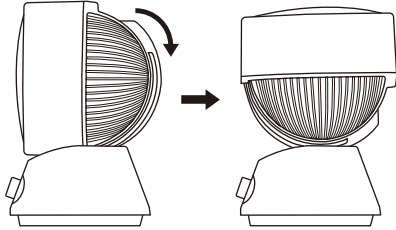

警告

使用中(羽根の回転中)に、ガードを持って上下に風向きを変えない

- 使用中にガードを持って操作すると、羽根がガードにあたる場合があり、羽根の破損・ケガの原因になります。



お願い

- 羽根に貼りつけている「注意シール」は、はがさないでください。
事故防止のために法律で定められた表示です。

「注意シール」




操作部

- 電源プラグを差し込む前に、操作部のダイヤルが「切」になっていることを確認してください。
- ダイヤルを回してください。左右自動首振り運転と、好みの風量を選ぶことができます。

風量 1：弱 2：中 3：強

- ダイヤルを「切」に合わせて運転を停止してください。

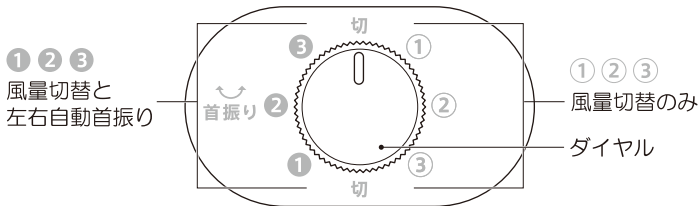

設置場所について



注意

不安定な床や棚などに設置しない

●製品落下の恐れがあります。

台所など油污れが多く、油成分が浮遊している場所では使用しない

●故障・破損の原因となります。

温風ヒーターやストーブなど暖房器具の上や近辺には設置しない

●故障・変形・事故の恐れがあります。

ゴム素材や軟質の塩化ビニル素材の床や物などの上に、長期間本体を置かない

●ゴム素材や軟質の塩化ビニル素材への色移り・付着・変質する原因になります。



設置場所

冷暖房の効率アップに

空気を循環させることにより、室内の温度のムラを小さくします。


← サークュレーター風の向き

← 空気循環のイメージ

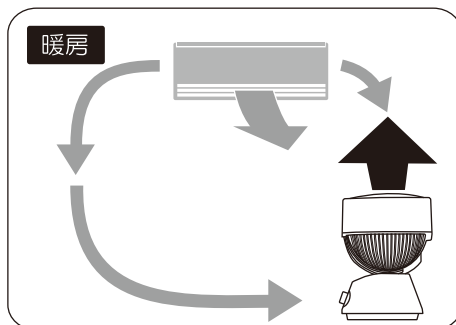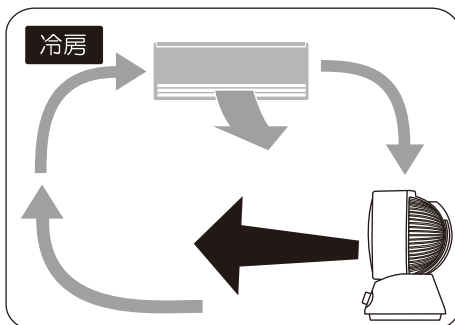


お部屋の換気・排気に

窓の外に向け、部屋に停滞している空気を外に出します。

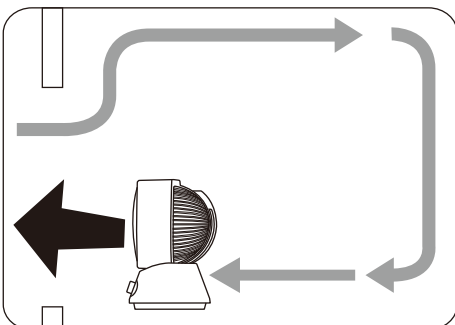







送風機として

エアコンのある部屋からエアコンのない部屋へ風を送ります。

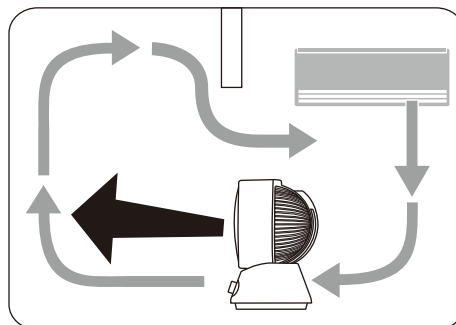

お手入れと保管


羽根・ガードの外しかた

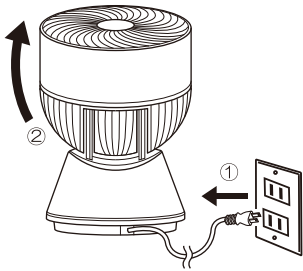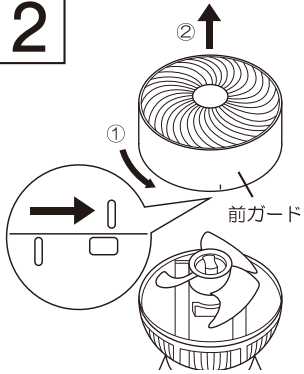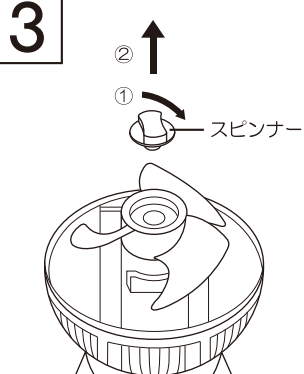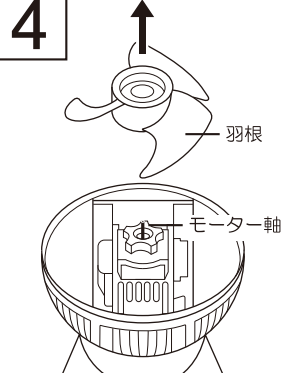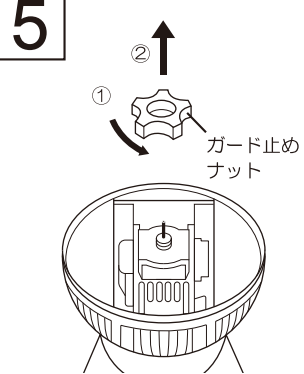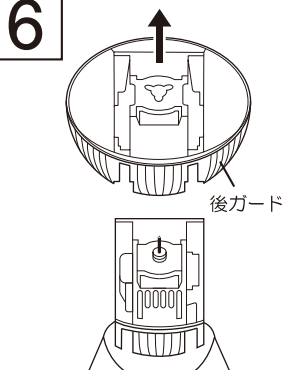1  電源プラグをコンセントから抜き、本体を後ろ向きにしガードを真上(90°)に向けてください。	2  前ガードを反時計回りに回して  を後ガードの  に合わせて上に持ち上げてください。	3  スピナーを時計回りに回して外してください。
4  羽根 モーター軸 モーター軸から羽根を上引き抜いてください。	5  ガード止めナット ガード止めナットを反時計回りに回して、外してください。	6  後ガード 後ガードをモーター軸から上引き抜いてください。

お手入れと保管


羽根・ガードの取り付けかた

1

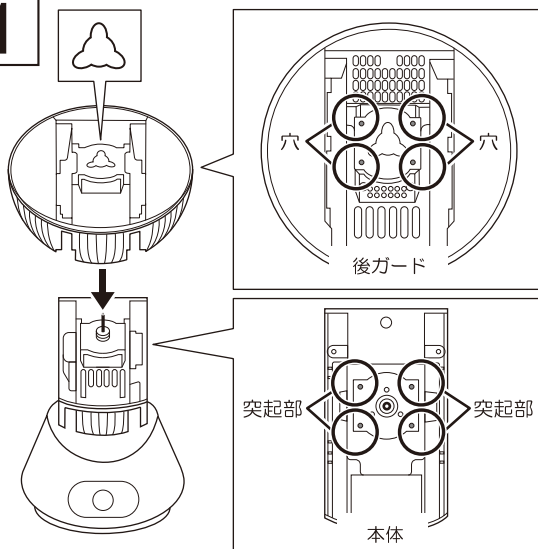


本体を正面に向け、後ガードの向きは「☁」になるようにし、後ガードの「穴(4箇所)」を本体の「突起部(4箇所)」に合わせてください。

2

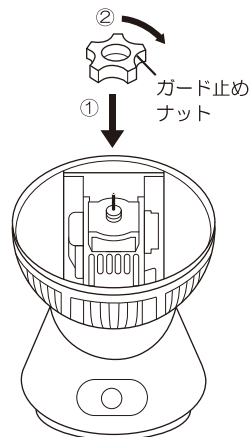


ガード止めナットを時計回りに回して、使用中に外れないように、しっかり締めつけてください。

3

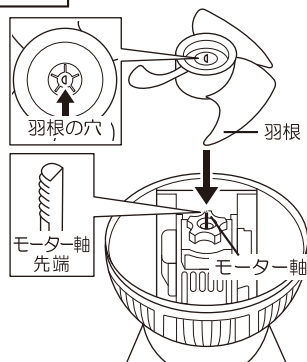


モーター軸の先端の形状に羽根の穴の形状を合わせて差し込んでください。

4

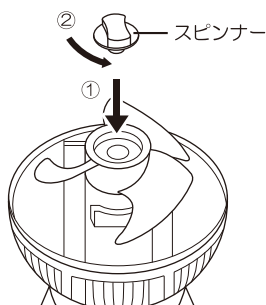

スピナーを反時計回りに回して、使用中に外れないように、しっかり締めつけてください。

5

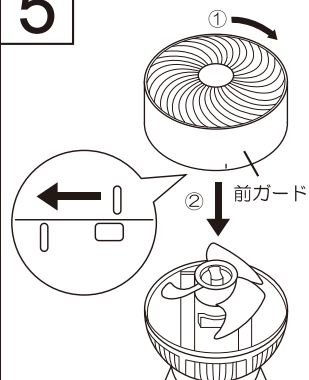

前ガードの「」を本体後面にある後ガードの「□」に合わせて時計回りに回しはめ込みます。

お手入れと保管



警告

電源プラグを濡れた手で抜き差ししない

●感電の原因になります。



お手入れ・収納などをする際は、電源プラグをコンセントから抜き

●予期せぬ要因で作動し、感電・ケガの原因になります。

●羽根・ガード(前・後)にホコリが多量に付着していると異常音・振動・モーターの過熱の原因になります。

●左右のガードの向きを変えるときは、手動で行わず、必ず自動首振り機能を使用してください。

お手入れについて

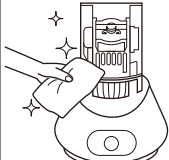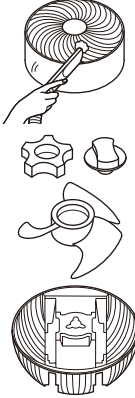電源プラグ		電源プラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、電源プラグを抜き、乾いた布で拭き取ってからご使用ください。
本 体		汚れがひどいときは薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で拭いてから、乾いた布で拭き取ってください。シンナーやベンジンで拭かないでください。
ガード(前・後) 羽根・スピナー ガード止めナット		ホコリは掃除機で吸い取ってください。 汚れがひどい場合は分解して水で洗ってください。 洗浄後は水分をよくふき取り、陰干しなどで完全に乾かしてください。

※水や中性洗剤以外では拭かないでください。樹脂や塗装部分の変色・変質する恐れがあります。

※殺虫剤、整髪料、掃除用洗剤などのスプレーをかけないでください。破損・変質の原因になります。

《保管について》

●《お手入れについて》の方法に従って、お手入れしてください。

●梱包ケースに納め、湿気の少ないところに保管してください。

●製品は極端な高温・低温下などの環境で保管しないでください。

長年ご使用の製品はよく点検を

★こんな症状はありませんか？

- 電源を入れても運転しない。
- 羽根が回っても回転が遅く、不規則。
- モーター部が異常に熱い。
- 異常な音がする。
- コゲくさいニオイがする。

★異常があれば

ご使用中止！！
事故・モーター焼損の防止のために、
すぐに運転を停止し、コンセントから
電源プラグを抜いて必ず販売店または
当社コールセンターにご相談ください。

長期使用製品について

※製造年と設計標準使用期間は、長期使用製品安全表示制度に基づいて表示しています。

【本体への表示内容】

※経年劣化により危害の発生が高まる恐れがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務づけられた以下の表示をしています。



【製造年】（本体に西暦4桁で表示してあります）

【設計標準使用期間】 6年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・ケガなどの事故に至る恐れがあります。

【設計上の標準使用期間とは】

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

■標準的な使用条件 日本産業規格(JISC9921-1)及び
(社)日本電機工業会自主基準 HD-116-3 による

環境条件	電圧	単相交流 100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	30℃
	湿度	65%
	設定条件	標準設置（製品の取扱説明書による）
負荷条件		本製品の最大定格で運転
想定時間など	1日あたりの使用時間	8(h/日)
	1日使用回数	5(回/日)
	1年間の使用日数	110(日/年)
	スイッチ操作回数	550(回/年)
	首振り運転の割合	100(%)

●「経年劣化」とは

長期にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化のことです。

修理・サービスをご依頼いただく前に

故障かなと思ったときは、次のことを調べていただいた上、異常がある場合はご使用を中止し必ず販売店または当社コールセンターへご相談ください。

症 状	原 因 と 対 策
電源が入らない 運転しない	●電源が正しく接続されていない。 →電源プラグをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
振動がする	●正しく組み立てられていない。 →「お手入れと保管」を確認し、後ガード、羽根、前ガードを正しく確実に組み立ててください。
異音がする	●首振り運転時は、首振り用ギアモーターの作動音がします。
手動で左右の角度調節ができない	●本製品は手動で左右角度調節ができません。 故障の原因になります。手動では行わず、必ず首振り機能を使用して角度調節を行ってください。

●絶対に分解や修理・改造をしないでください。発火・誤作動による感電・災害・ケガにつながる恐れがあります。

アフターサービス

修理・お手入れ・ご使用方法などについては、お買上げの販売店または当社コールセンターへご相談ください。

- ①この取扱説明書には保証書がついています。お買上げの際に販売店より必ず保証書欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
 - ②保証期間はお買上げ日より1年です。その他詳細は保証書をご覧ください。
 - ③保証期間経過後の修理について、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理をいたします。詳しくはお買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。
 - ④本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ※修理の部品は部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

★個人情報の取り扱いについて

株式会社電響社は、お客様よりご提供いただいた個人情報について適正な管理を行い、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、お客様の同意がない限り第三者への開示または提供はいたしません。

仕 様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	20/18W
製品寸法(約)	幅197×奥行195×高さ286mm
製品質量(約)	1.6kg
電源コード長(約)	1.6m

●製品の品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

DenkyoshA 株式会社 電響社

電話でのお問合せはこちら

コールセンター

☎:0120-070-440

受付時間

10:00～12:00・13:00～17:00
(土曜・日曜・祝日・当社休業日を除く)

ホームページでのお問合せはこちら

右側の二次元コードを読み込んで
いただくか、検索フォームから
【電響社 問合せ】とご検索ください。



<https://www.denkyosha.co.jp/inquiry/>

※通信料はお客様ご負担となります。あらかじめご了承ください。