

## ブンブンサーキュレーションファン


型  
番

**ZSL-D3KA**

[羽根サイズ 18cm]

**保証書付**

このたびは本製品をお買上げいただき  
誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みの上  
正しく安全にご使用ください。  
お読みになったあとは  
保証書は「お買上げ日・販売店名」などの  
記入を確かめ取扱説明書とともに  
大切に保管してください。  
また、本製品は家庭用として作られています。  
ご使用前に、必ず「安全上のご注意」を  
お読みください。

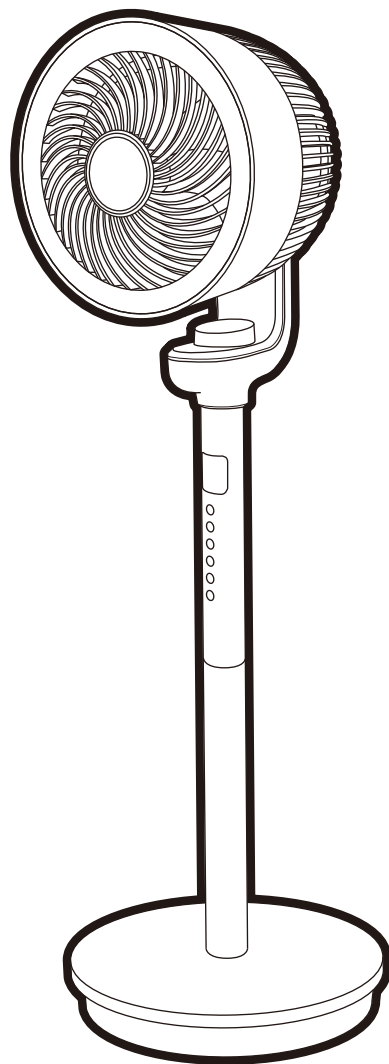

### — もくじ —

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 安全上のご注意 .....       | 1-3   |
| 各部の名称 .....         | 4     |
| 組み立て方 .....         | 5     |
| 操作の仕方 .....         | 6-8   |
| 設置場所について .....      | 9     |
| お手入れと保管 .....       | 10-11 |
| 修理・サービスを依頼いただく前に .. | 12    |
| 長年ご使用の製品はよく点検を ..   | 13    |
| 長期使用製品について .....    | 13    |
| アフターサービス .....      | 14    |
| 仕様 .....            | 14    |
| 保証書(持込修理) .....     | 15    |

●イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。  
●本製品は日本国内専用です。海外では使用できません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY.

# 安全上のご注意

- ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただかなければならないことを説明しています。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることにより生じると想定される内容を[危険][警告][注意]の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

|                                                                                  |           |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
|  | <b>危険</b> | 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が高い内容を示します。   |
|  | <b>警告</b> | 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。      |
|  | <b>注意</b> | 人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。 |

絵表示の例

-   このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。  
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。
-   このような絵表示は、必ず実行しなければならない内容です。  
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

※お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでもお読みいただける場所に必ず保管してください。

|  <b>危険</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>絶対に分解・修理・改造をしない</b><br>●発火・誤作動による感電・災害・ケガにつながる恐れがあります。<br><b>分解禁止</b>                       | <br><b>傷んだ電源アダプターや電源コードは、絶対に使用しない</b><br>●感電・ショートなどによる火災の原因になります。<br>破損したときはただちにご使用を中止し、販売店または当社コールセンターにご相談ください。 |
| <br><b>湿気の多いところや水のかかるところへの設置は避け、水につけたり、水をかけたりしない</b><br>●感電・ショートなどによる火災の原因になります。<br><b>水ぬれ禁止</b> |                                                                                                                                                                                                   |

|  <b>警告</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>AC100V以外では使用しない</b><br>●発熱による火災・感電の原因になります。                                                                     | <br><b>髪をガードに近づけすぎない</b><br>●髪が巻き込まれてケガをする恐れがあります。                              |
| <br><b>コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしない(延長コード・電源タップ・タコ足配線などの状態で使用しない)</b><br>●他の機器と併用したり、定格を超えたりすると分岐コンセント部が異常発熱して発火する恐れがあります。 | <br><b>付属の電源アダプター以外は使用しない</b><br>また、付属の電源アダプターを他の機器に使用しない<br>●火災・感電・故障の原因になります。 |
| <br><b>お子さまや意思表示が困難な方に使用させたり、乳幼児の手が届くところで使用したりしない</b><br>●感電やケガにつながる恐れがあります。                                           | <br><b>ガードの中や可動部へ指などを入れない</b><br>●ケガをする恐れがあります。<br><b>禁止</b>                    |
| <br><b>羽根・ガードを付けずにモーターを運転させない</b><br>●ケガをする恐れがあります。                                                                    | <br><b>電源アダプターを濡れた手で抜き差ししない</b><br>●感電の原因になります。<br><b>濡れ手禁止</b>                 |

# 安全上のご注意

## ⚠ 警告



梱包用ポリ袋などは、幼児の手の届かないところに保管する

- 被るなどすると、口や鼻をふさぎ、窒息の原因になります。



プラグを抜く

お手入れ・収納などをする際は、電源アダプターをコンセントから抜く

- 予期せぬ要因で作動し、感電・ケガの原因になります。



プラグを抜く

異常時(大きな騒音や振動など)は、運転を中止して電源アダプターを抜く

- 異常が生じた場合は、速やかに電源アダプターをコンセントから抜き、お買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。
- 異常のまま運転を続けると故障・感電・火災の原因になります。

## ⚠ 注意



次のような場所、環境では使用しない

- 故障の原因になります。
- 屋外
- 水がかかるところや湿度が高いところ
- 極端な高温・低温下など
- ホコリや金属片の多いところ
- 油や薬品のかかるところ
- ガスレンジや引火性スプレーのあるところ
- 火気など熱源に近いところ
- 直射日光のあたるところ



水平でない場所や不安定な場所に置かない

- 故障・事故・ケガの恐れがあります。



畳や床などの上でスタンドベースを引きずらない

- 畳や床を傷つける恐れがあります。



本体の隙間にピンや針金などの金属物や異物を入れない

- 感電・誤作動によるケガや故障の恐れがあります。
- 異物が入ったときは、ご使用を中止しお買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。



スプレー(殺虫剤、整髪料、掃除用洗剤など)をかけない

- 変形・破損する恐れがあります。



風を長時間、直接身体にあてない

- 風により健康を害することがあります。



運転中に電源アダプターをコンセントから抜かない

- 感電・ショート・故障の原因になります



ゆるんだコンセントで差し込みが不完全な場合は使用しない

- 感電やショートなどによる発火の原因になります。
- ※電源アダプターは根元まで確実に差し込んでください。



本体の上に布類や衣類をかけて使用しない

- 故障の原因になります。



電源アダプターや電源コードの損傷につながるようなことはしない

(傷付ける・加工する・熱器具に近づける・無理に曲げる・ねじる・引っ張る・束ねた状態で使用する・重いものをのせる など)

- 感電やショートなどによる発火の原因になります。電源アダプターや電源コードが破損したときは、ただちにご使用を中止し、当社コールセンターにご相談ください。

※電源コードを束ねている結束バンドは必ず外してご使用ください。



転倒や落下による羽根破損に注意する

- 本体の転倒や落下により羽根が破損する恐れがあります。使用中は十分にご注意ください。



カーテンなどを吸い込んだり、首振りがさまたげられたりしない安定した場所で使用する

- 予期せぬ事故につながる恐れがあります。



犬や猫など、ペットがいる部屋で使用するときは十分注意する

- ペットが本体やコードを傷め、火災につながる恐れがあります。



洗濯物の乾燥にご使用される際は、洗濯物が飛ばないようにしっかり固定する

- 予期せぬ事故につながる恐れがあります。



製品は定期的にお手入れをする

- ホコリや汚れがたまると、発火・発煙などにつながる恐れがあります。



電源アダプターを抜くときは電源コードを持たずに必ず先端の電源アダプターを持って引き抜く

- 電源コードが断線して発熱やショートなどによる発火の原因になります。


# 安全上のご注意

## 免 責 事 項

- 地震・雷・風水害などの天災地変、および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証が全てであり、この保証の外は、明示の保証、黙示の保証を含め、一切保証しません。
- この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されていません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切の責任を負いません。

# 各部の名称

## 本体

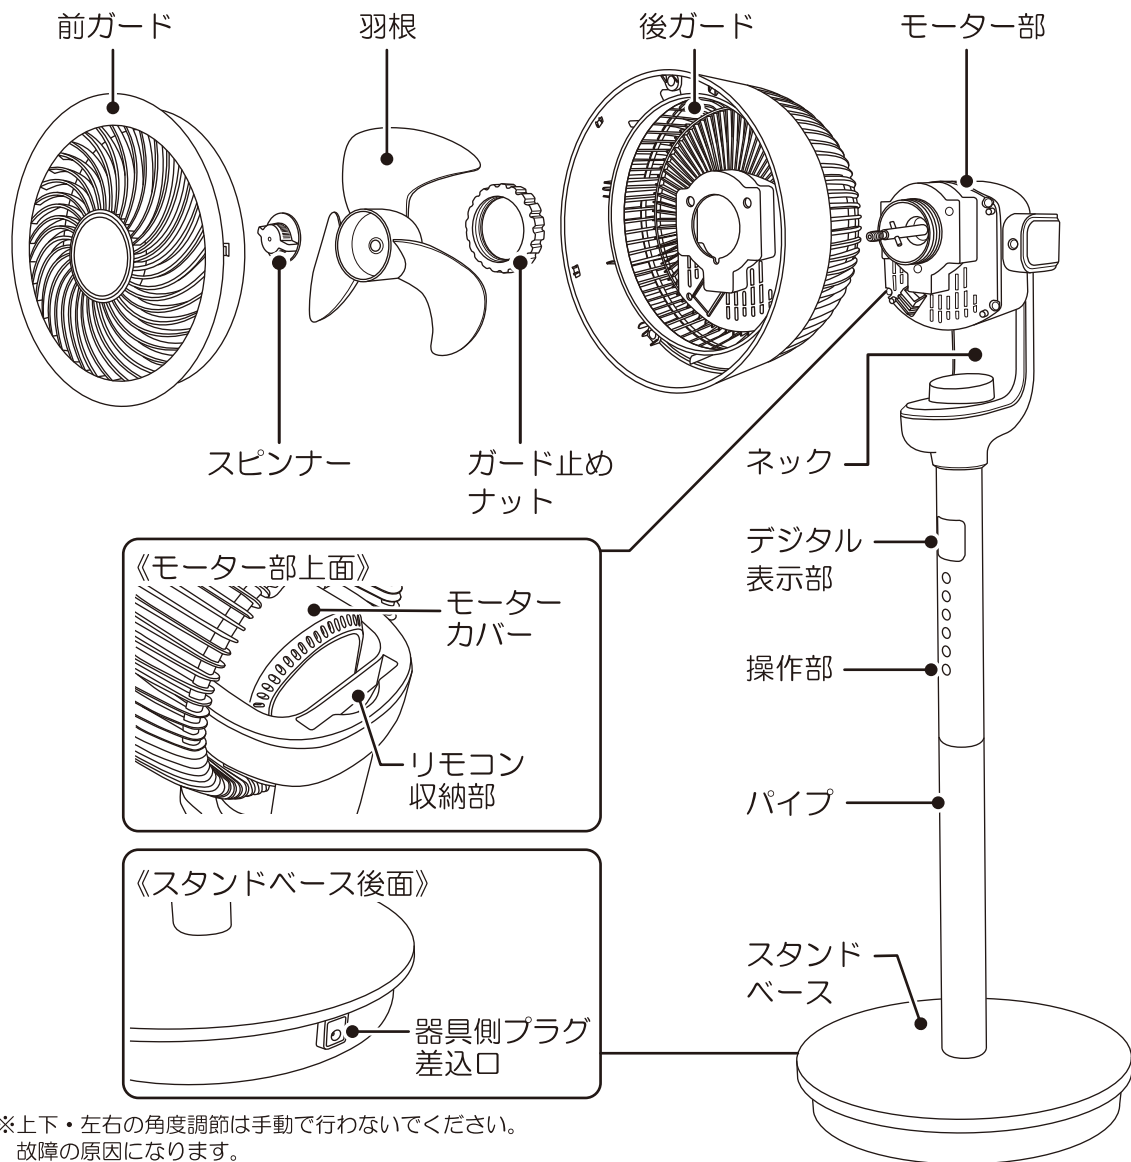

※上下・左右の角度調節は手動で行わないでください。  
故障の原因になります。

●イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。


## 付属品

電源アダプター×1

リモコン×1

リチウム電池×1

電源コード

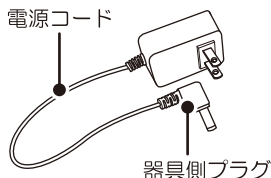

器具側プラグ



型番：CR2032

付属の電池は運転確認用のため、  
寿命が短い場合があります。

首振り角度

上下(自動) 約 90 度

左右最大(自動) 約 120 度

# 組み立て方



- 梱包部材は製品を保管するとき、必要となりますので、捨てないでください。
- 羽根に貼り付けている「注意シール」は、はがさないでください。  
事故防止のために法律で定められた表示です。

「注意シール」




## 1 本体にパイプとスタンドベースを取り付ける

- 本体にパイプを取り付けた後、スタンドベースに取り付けてください。時計回りに回して、隙間ができないように確実に固定してください。

※固定が弱いと本体が不安定になり、振動や落下の原因になります。

《パイプを使う場合》


《パイプを使わない場合》

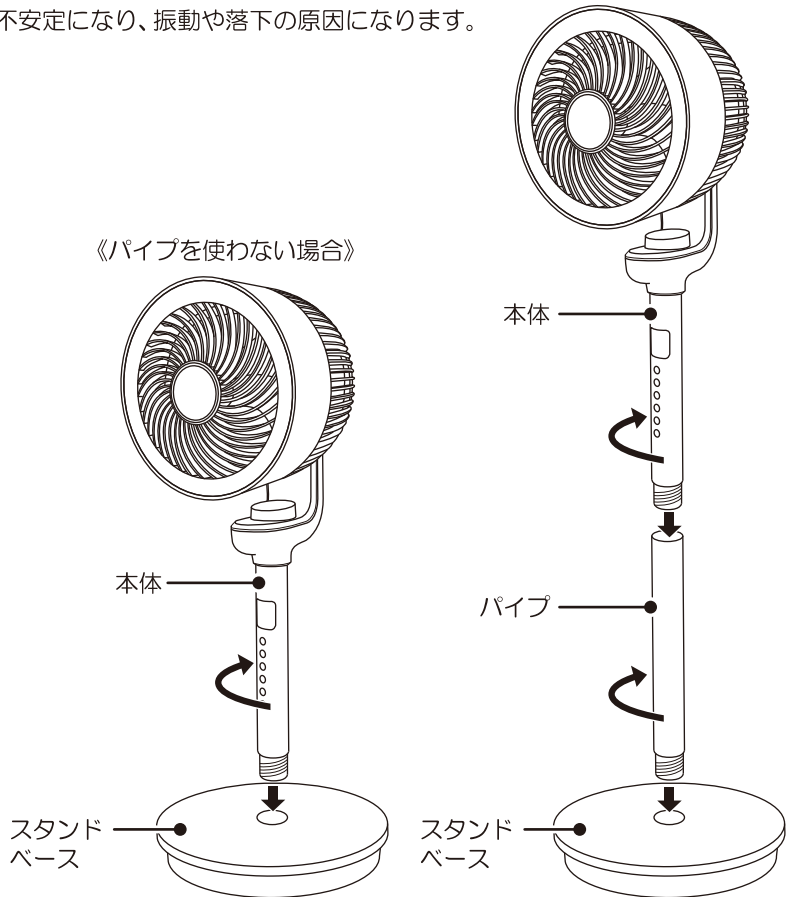

## 2 電源アダプターを接続する

- 器具側プラグをスタンドベース後面の器具側プラグ差込口に差し込んだ後、電源アダプターをコンセントに接続してください。


※ご使用にならないときは、安全と節電のため電源アダプターをコンセントから抜いてください。

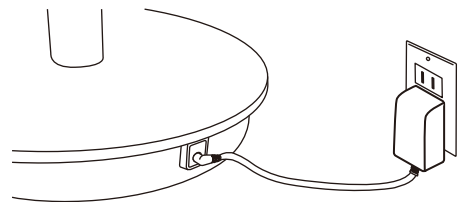

# 操作の仕方

## 操作部

- 運転中に停電したり、電源アダプターを抜いたりした場合は、「切」の状態になりますので、初めから操作をやり直してください。

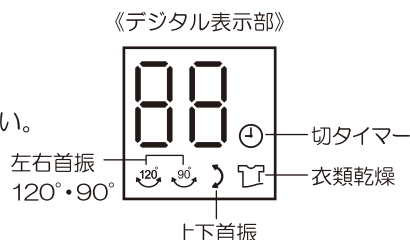

「電源」  
ボタン

### 「電源」ボタン


「電源」ボタンに触れると運転を開始します。再度触れると停止します。首振り運転を行っていた場合、首が正面に戻り停止します。



「風量」  
ボタン

### 「風量」ボタン

「風量」ボタンに触れるたびに風量が 10 段階に切り替わります。デジタル表示部を見ながら操作してください。




「切タイマー」  
ボタン

### 「切タイマー」ボタン

「切タイマー」ボタンに触れるたびに切タイマー時間が順送りに切り替わります。デジタル表示部を見ながら操作してください。一定時間経過するとデジタル表示部は「風量」表示に切り替わります。


- 残り時間を確認する場合は、再度「切タイマー」ボタンに触れてください。
- 設定時間に達しますと自動的に運転が停止します。

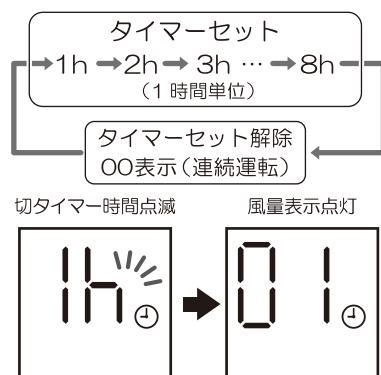

「衣類乾燥」  
ボタン

### 「衣類乾燥」ボタン

「衣類乾燥」ボタンに触れると上下左右首振りを開始し、デジタル表示部に「左右首振」「上下首振」「衣類乾燥」が表示されます。再度触れると高速首振りを停止し、通常速度の「左右首振」に切り替わります。

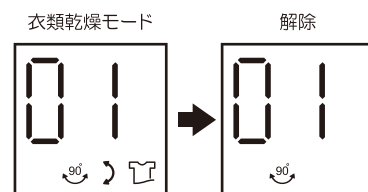

# 操作の仕方



「上下首振」  
ボタン




「左右首振」  
ボタン

## 「首振」ボタン

「上下首振」ボタンに触れると首振りを開始し、再度触れると停止します。

「左右首振」ボタンに触れると首振りを開始し、再度触れると首振り角度が順送りに切り替わります。デジタル表示部を見ながら操作してください。

- 上下左右同時に首振り運転もできます。
- ※ デジタル表示部に表示される首振り角度は目安です。

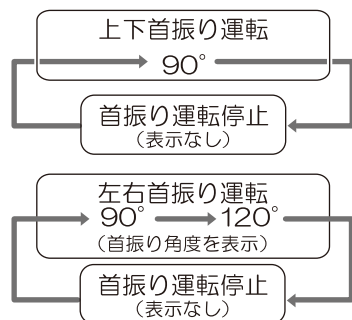


注意

- 上下・左右の首振りは手動ではできません。無理に行くと故障の原因になります。必ず「上下首振」ボタンまたは「左右首振」ボタンに触れて首振りを行ってください。
- モーターカバーとリモコン収納部の間に指を挟まないようご注意ください。故障・ケガの原因になります。
- モーターカバーとネックの間に指を挟まないようご注意ください。故障・ケガの原因になります。

## 衣類乾燥モード

- 洗濯物を室内干しする際に、風を当てて早く乾かしたい時に適しています。
- 洗濯物に対して本製品を中央に配置し、風が均一に当たるように角度や位置を変えて設置してください。

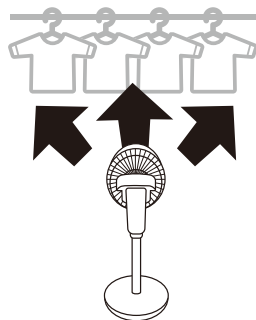

## 減光モード

- 本体またはリモコンの操作をしてから約30秒経過すると、デジタル表示部の明るさが暗くなります。
  - 再度、本体またはリモコンの操作を開始すると減光モードが解除され、デジタル表示部の明るさが戻ります。
- ※ 電源を切り、再度電源を入れると元の明るさに戻ります。

## メモリー機能

- 風量と首振り、衣類乾燥モードの設定を運転停止後も記憶保持している機能です（タイマー時間はメモリーされません）。
- 電源アダプターを抜くとメモリー機能は解除されます。

# 操作の仕方

## リモコン

リモコンの送信部を本体のリモコン受信部に向けて、「電源」ボタンを押して操作してください。  
本体の運転を開始します。

- ボタンの機能は本体操作部と同じです。
- リモコンの使用できる範囲は約4mです。




### 「風量」ボタン


リモコンの「+」ボタンを押すと風量が強くなります。

「-」ボタンを押すと風量が弱くなります。

約4m



送信部



リモコン  
受信部  
(内部)



注意

- リモコンの送信部に傷を付けしないでください。
- リモコンの操作ボタンを2個以上同時に押さないでください。
- リモコンを落としたり、踏んだり、液状のものをかけたりしないでください。


※次のところではリモコンの操作ができないことがあります。

- 本体のリモコン受信部とリモコンの間に障害物があるところ。
- インバーター照明器具などを使用しているところ。
- 本体のリモコン受信部に直射日光や照明器具などの強い光が当たるところ。

## リモコン電池の入れ替え（リチウム電池：CR2032）



1

リモコン裏側の下部にあるホルダーの①をツメで押しながら、②の方向へ引いてください。

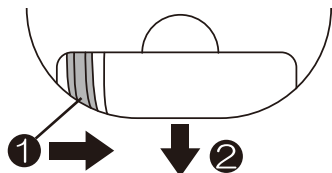

2

付属のリチウム電池（CR2032）の+を上にしてホルダーに乗せ、「カチッ」と音が鳴るまでホルダーを押し込みます。

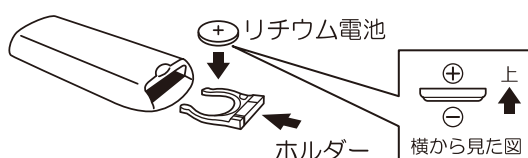

お願い

- 反応しづらくなった場合は、新しい電池と交換してください。
- 液もれによる故障の恐れがあるため、長期間使用しないときは電池を取り出してください。
- 液もれが起こった場合は、液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。
- 使用済みの電池は、お住まいの地域のゴミ分別方法に従って廃棄してください。
- 電池の「+ -」を間違えないように正しく入れてください。




注意

- 電池を火の中に入れたり、加熱・分解・改造をしない
- 発熱・破裂による液もれやケガの原因になります。
- リモコンや電池は乳幼児の手の届くところに置かない
- 電池の誤飲の原因になります。万が一、電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

## 《リモコン収納部》

- リモコンを使用しないときは、リモコン収納部に収納してください。

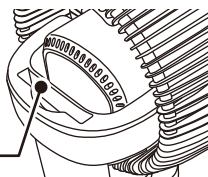

リモコン  
収納部

# 設置場所について



注意

不安定な床や棚などに設置しない

●製品落下の恐れがあります。

台所など油汚れが多く、油成分が浮遊している場所では使用しない

●故障・破損の原因となります。

温風ヒーターやストーブなど暖房器具の上や近辺には設置しない

●故障・変形・事故の恐れがあります。

ゴム素材や軟質の塩化ビニル素材の床や物などの上に、長期間本体を置かない

●ゴム素材や軟質の塩化ビニル素材への色移り・付着・変質の原因になります。


## 設置場所

### 冷暖房の効率アップに

空気を循環させることにより、室内の温度のムラを小さくします。


← サーキュレーター風の向き

← 空気循環のイメージ

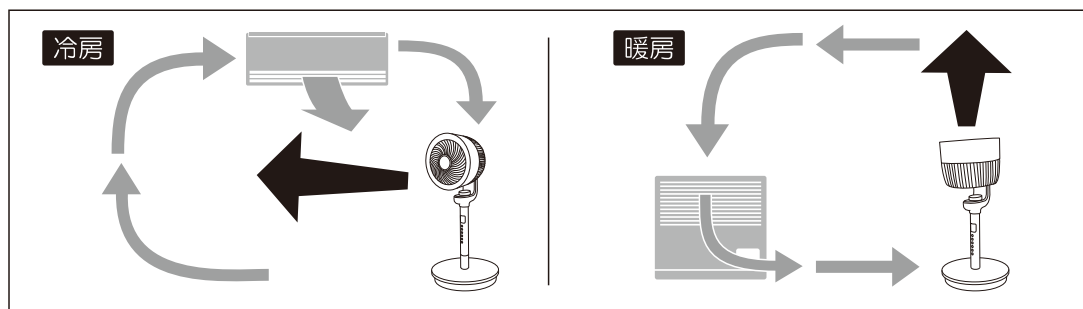


### お部屋の換気・排気に

窓の外に向け、部屋に停滞している空気を外に出します。

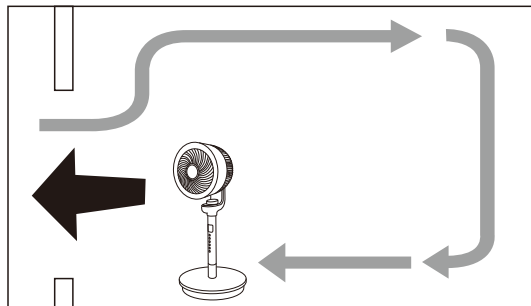

### 送風機として

エアコンのある部屋からエアコンのない部屋へ風を送ります。

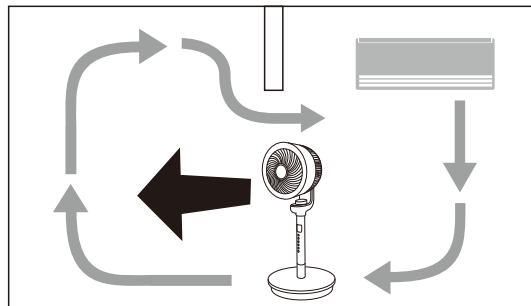

# お手入れと保管



警告

電源アダプターを濡れた手で抜き差ししない

●感電の原因になります。

お手入れ・収納などをする際は、電源アダプターをコンセントから抜く

●予期せぬ要因で作動し、感電・ケガの原因になります。


●羽根・ガード(前・後)にホコリが多量に付着していると異常音・振動・モーターの過熱の原因になります。

## 《羽根・ガードの外し方》

①後ガード下のネジ穴からネジを外してください。

②矢印の方向に回し、各部品を外してください。

前ガード/ガード止めナット・・・反時計回りに回す      スピンナー・・・時計回りに回す

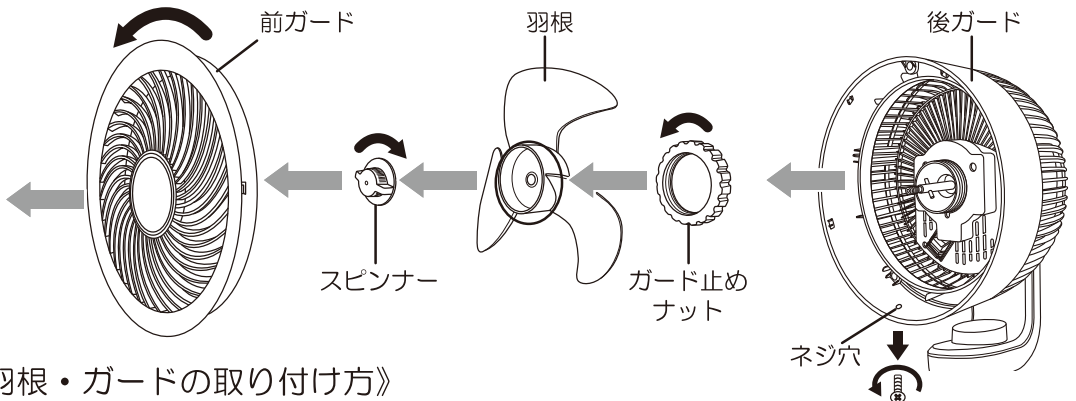


## 《羽根・ガードの取り付け方》

①モーター部に、後ガード、ガード止めナット、羽根、スピンナー、前ガードの順に取り付けてください。


前ガード/ガード止めナット・・・時計回りに回す      スピンナー・・・反時計回りに回す

②後ガード下のネジ穴からネジを取り付けてください。


※ガード止めナットとスピンナーは使用中に外れないように、しっかり締め付けてください。

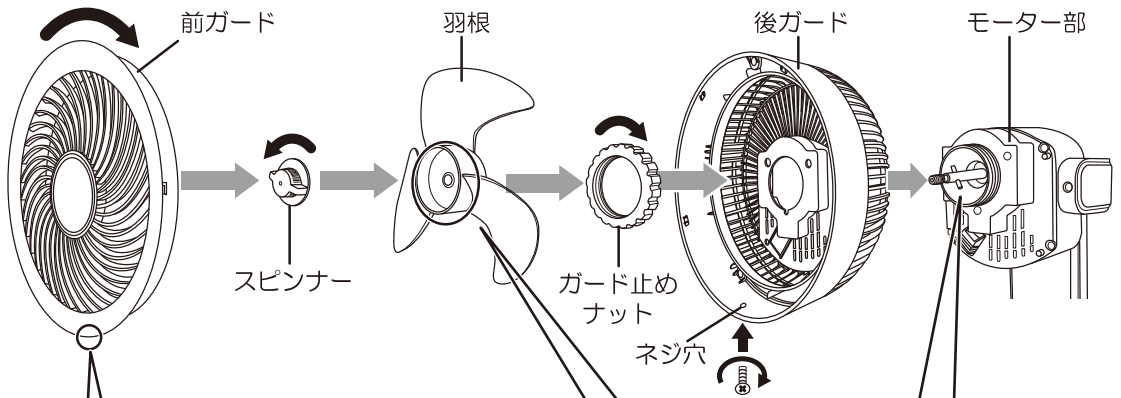

イラストのように前ガードの鍵マークを後ガード下部の右側にくるように合わせ、鍵マークの矢印が中心にくるように時計回りに回してください。

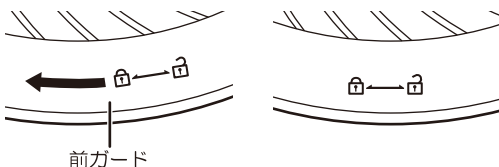

羽根裏面の凹部とモーター軸の回り止めピンをかみ合わせ、モーター軸に羽根を差し込みます。スピンナーを反時計回りに回して、ぐらぐらしないように確実に締め付けてください。

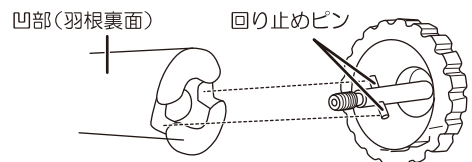

# お手入れと保管




電源アダプターを濡れた手で抜き差ししない

●感電の原因になります。

お手入れ・収納などをする際は、電源アダプターをコンセントから抜く

●予期せぬ要因で作動し、ケガ・感電の原因になります。

## お手入れについて
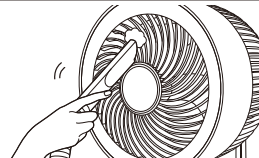
|         |                                                                                   |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 電源アダプター |  | 電源アダプターとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、電源アダプターを抜き、乾いた布で拭き取ってからご使用ください。              |
| 本 体     |  | 汚れがひどいときは薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で拭いてから、乾いた布で拭き取ってください。シンナーやベンジンで拭かないでください。            |
| ガード・羽根  |  | ホコリは掃除機で吸い取ってください。<br>汚れがひどい場合は分解して水で洗ってください。<br>洗浄後は水分をよくふき取り、陰干しなどで完全に乾かしてください。 |

※水や中性洗剤以外では拭かないでください。樹脂や塗装部分が変色・変質する恐れがあります。  
※殺虫剤、整髪料、掃除用洗剤などのスプレーをかけないでください。破損・変質の原因になります。

### 《保管について》

- 〈お手入れについて〉の方法に従って、お手入れしてください。
- 梱包ケースに納め、湿気の少ないところに保管してください。
- 製品は極端な高温・低温などの環境で保管しないでください。

# 修理・サービスを依頼いただく前に

故障かなと思ったときは、次のことを調べていただいた上、異常がある場合はご使用を中止し必ず販売店または当社コールセンターへご相談ください。

| 症 状                   | 原 因 と 対 策                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 電源が入らない<br>運転しない      | ●電源が正しく接続されていない。<br>→電源アダプターをコンセントに根元まで確実に差し込んでください。                                                                                       |
| リモコンが反応しない            | ●電池が消耗している。<br>→新しい電池に交換してください。<br>●電池の「⊕ ⊖」が逆にセットされている。<br>→電池の向きを確認して正しくセットしてください。<br>●本体のリモコン受信部とリモコンの送信部との間に障害物がある。<br>→障害物を取り除いてください。 |
| デジタル表示部の<br>光量が弱くなる   | ●本体またはリモコンの操作をしてから約 30 秒経過すると、<br>デジタル表示部の明るさが暗くなる減光モードが作動します。<br>再度、本体またはリモコンの操作を開始すると明るさが戻ります。                                           |
| 運転を停止したときに<br>首が勝手に動く | ●首振り運転を行っている場合、「電源」ボタンで運転を停止すると<br>自動的に首が中央に戻り停止します。異常ではありません。                                                                             |
| 異音がする                 | ●首振り作動時は、首振り用ギアモーターの作動音がします。<br>異常ではありません。                                                                                                 |
| 手動で角度調節が<br>できない      | ●本製品は手動で角度調節ができません。故障の原因になります。<br>手動では行わず、必ず首振り機能を使用して角度調節を行ってください。<br>万が一手動で角度を変えると首振り運転が止まることがあります。<br>しばらくすると首振り運転を再開します。               |

- 絶対に分解や修理・改造をしないでください。  
発火・誤作動による感電・災害・ケガにつながる恐れがあります。

# 長年ご使用の製品はよく点検を

★こんな症状はありませんか？

- 電源を入れても運転しない。
- 羽根が回っても回転が遅く、不規則。
- モーター部が異常に熱い。
- 異常な音がする。
- コゲくさいニオイがする。

★異常があれば

**ご使用中止！！**

事故・モーター焼損の防止のために、  
すぐに運転を停止し、コンセントから  
電源アダプターを抜いて必ず販売店または  
当社コールセンターにご相談ください。

## 長期使用製品について

※製造年と設計標準使用期間は、長期使用製品安全表示制度に基づいて表示しています。

### 【本体への表示内容】

※経年劣化により危害の発生が高まる恐れがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示をしています。



【製造年】（本体に西暦4桁で表示してあります）

【設計標準使用期間】 6年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・ケガなどの事故に至る恐れがあります。

### 【設計上の標準使用期間とは】

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

■標準的な使用条件 日本産業規格(JISC9921-1)及び  
(社)日本電機工業会自主基準 HD-116-3 による

|        |          |                       |
|--------|----------|-----------------------|
| 環境条件   | 電圧       | 単相 100V               |
|        | 周波数      | 50Hz/60Hz             |
|        | 温度       | 30℃                   |
|        | 湿度       | 65%                   |
|        | 設置       | 標準設置（製品の取扱説明書による）     |
| 負荷条件   |          | 定格負荷（風速）（製品の取扱説明書による） |
| 想定時間など | 運転時間     | 8 (h / 日)             |
|        | 運転回数     | 5 (回 / 日)             |
|        | 運転日数     | 110 (日 / 年)           |
|        | スイッチ操作回数 | 550 (回 / 年)           |
|        | 首振運転の割合  | 100 (%)               |

### ●「経年劣化」とは

長期にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化のことです。

# アフターサービス

修理・お手入れ・ご使用方法などについては、お買上げの販売店または当社コールセンターへご相談ください。

- ①この取扱説明書には保証書が付いています。お買上げの際に販売店より必ず保証書欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ②保証期間はお買上げ日より1年です。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③保証期間経過後の修理について、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理をいたします。詳しくはお買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。
- ④本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

※修理の部品は部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

## ★個人情報の取り扱いについて

株式会社電響社は、お客様よりご提供いただいた個人情報について適正な管理を行い、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、お客様の同意がない限り第三者への開示または提供はいたしません。

# 仕 様

## 本体

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 定格電圧     | DC24V                |
| 消費電力(最大) | 25W                  |
| 風速(最大)   | 300m/分               |
| 製品寸法(約)  | 幅290×奥行290×最大高さ900mm |
| 製品質量(約)  | 4.2kg(付属品を除く)        |

## 付属品

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 電源アダプター | 入力電圧: AC100-240V 50/60Hz |
|         | 定格出力: DC24V 1.5A         |
|         | 電源コード長(約): 1.5m          |

- 製品の品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

## DenkyoshA 株式会社 電響社

電話でのお問合せはこちら

コールセンター

**☎:0120-070-440**

受付時間

10:00～12:00・13:00～17:00  
(土曜・日曜・祝日・当社休業日を除く)

ホームページでのお問合せはこちら

右側の二次元コードを読み込んで  
いただくか、検索フォームから  
【電響社 問合せ】とご検索ください。



<https://www.denkyosha.co.jp/inquiry/>

※ 通信料はお客様ご負担となります。あらかじめご了承ください。