

保証書付

ZEPEAL


電動歩行マシン 快足生活

ZW-1A

取扱説明書

このたびは電動歩行マシン快足生活をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を最後まで必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになったあと、いつでも必要な時に取り出せるように所定の場所に必ず保管してください。

01~02 安全上のご注意	09	故障かな?と思ったら
03 各部の名前とはたらき	09	仕様
04~08 ご使用方法	10	アフターサービス
08 お手入れと保管	裏表紙	保証書

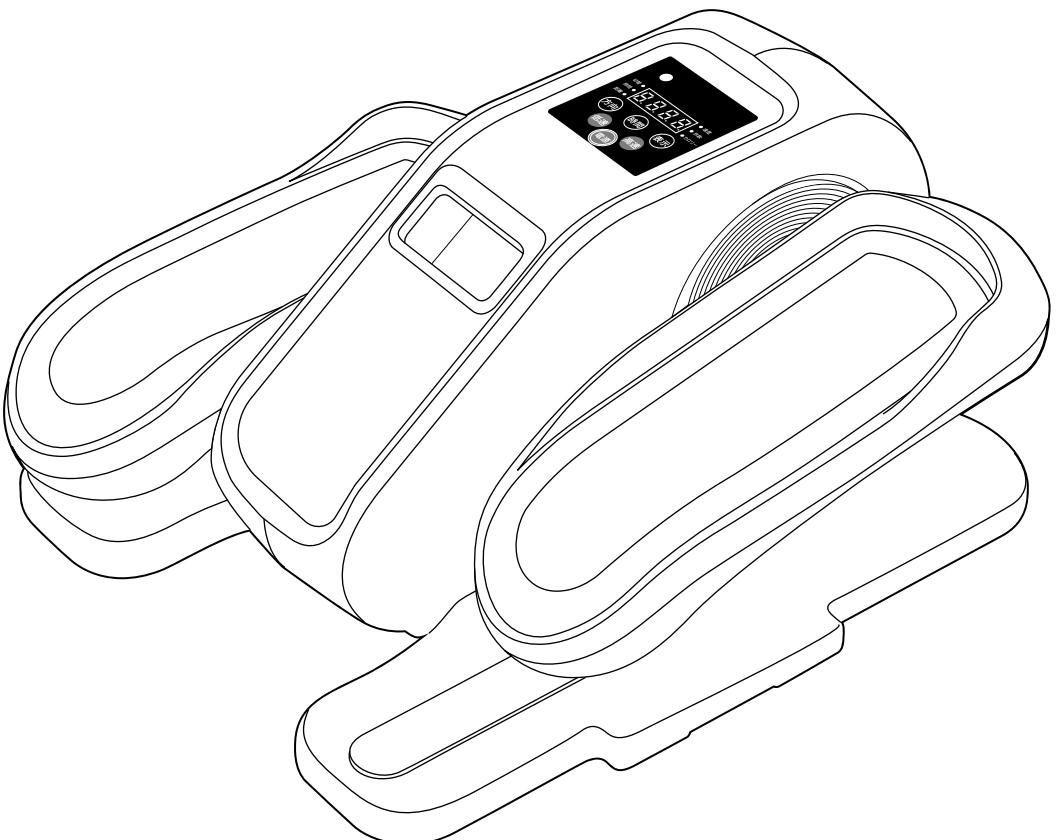

Denkyosha 株式会社 電響社

電話でのお問合せはこちら

コールセンター

☎:0120-070-440

受付時間

10:00~12:00・13:00~17:00
(土曜・日曜・祝日・当社休業日を除く)

ホームページでのお問合せはこちら

右側の二次元コードを読み込んで
いただくか、検索フォームから
【電響社 問合せ】とご検索ください。



<https://www.denkyosha.co.jp/inquiry/>

※ 通信料はお客様ご負担となります。あらかじめご了承ください。

●イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。

●本製品は日本国内専用です。海外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

※本製品は一般家庭用です。医療機器ではありません。

安全上のご注意

ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示と意味は次のとおりです。

⚠ 警 告

この表示を無視して間違った取り扱いをすると、使用者や近くの方が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを示します。

⚠ 注意

この表示を無視して間違った取り扱いをすると、使用者や近くの方が傷害を負う可能性が想定されること、また物的損害の発生が想定されることを示します。

※物的損害とは、機械、建物、家屋、家財及び家畜、ペットにかかる拡大損害を示します。

具体的な絵表示には次の意味がありますので、十分に理解してお読みください。



禁止(してはいけないこと)を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



強制(必ずすること)を示します。

具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

⚠ 警 告

● 本製品は一般家庭(個人)用です。

業務用として、学校・体育施設など不特定多数の方が使用する状況では使用しないでください。

● 無理な運動はしないでください。

無理をせず、軽いトレーニングから開始してください。急激な運動は身体に負担を与えますので、徐々に身体を慣らすよう心がけてください。少しでも異常を感じたら運動を中止し、医師に相談してください。

● 本製品の使用は健康な方を対象としています。

次のような方は使用しないでください。

- ・医師の診断で運動を止められている方
- ・皮膚疾患、リウマチ症、痛風、変形性関節症などの方
- ・心臓に障害のある方や、ペースメーカーなどの体内植込型医用電気機器を使用している方
- ・血行障害、血管障害など、循環器に障害をお持ちの方
- ・妊娠中、生理中の方
- ・高血圧症、心臓病などの方
- ・内臓疾患(胃炎、肝炎、腸炎)などの急性症状がある方
- ・知覚障害、悪性の腫瘍などがある方

- ・骨粗鬆症など骨に異常がある方
- ・腰痛(椎間板ヘルニア、骨髓すべり症、骨髓分離症など)のある方
- ・脚、腰、首、手にしびれのある方
- ・呼吸器障害をお持ちの方
- ・使用中、使用前後にアルコール摂取をされた方
- ・体重が90kgを超える方
- ・発熱や過労、その他身体に異常を感じている方

次のような方は安全が確認できる方が付き添って使用してください。

- ・65歳以上の高齢者
- ・身体が不自由な方

● AC100V以外では使用しないでください。

発熱による火災・感電の原因になります。

● 本製品を分解・改造・修理しないでください。

製品の故障や破損、誤作動の原因になり危険です。

● 本体の周囲50cm以内には物を置かないでください。

子供・幼児が遊んだり触ったりしないよう、安全に管理してください。
また、使用中は子供・幼児が近づかないようにしてください。

● 本製品は座って使用する器具です。立った状態で使用しないでください。

● 無理な姿勢で使用すると危険です。必ず本体を身体の正面に置き、向き合った状態で使用してください。

● 電源コードや電源プラグを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。

● 電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。

使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

● 傷んだ電源プラグ・電源コードは絶対に使用しないでください。

感電・ショートなどによる火災の原因になります。破損したときはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。

● 本体の隙間にピンや針金などの金属物や異物、液体を入れないでください。

感電・誤作動によるケガや故障のおそれがあります。異物が入ったときはご使用を中止し、お買い上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。

⚠ 注意

● 使用するときは、近くに付き添い以外の人がいないことを確認してから行ってください。

● ローラーの下に手や物を挟まないように注意してください。

● 動きやすい服装で使用してください。

裸足、スリッパ、スカートなどでは使用しないでください。

● 電源は必ず本体の器具用プラグ差込口側から取ってください。

本体に電源コードがからまないように注意してください。

● 運転中は、ペダルから足を離さないでください。

足を離す場合は、必ず電源ボタンを押して運転が完全に停止してから離してください。

● 運転中に、故意に動きを止めるような行為はしないでください。

けが、故障の原因になります。

● 本体をフローリングや畳などに直接置いて使用すると、床を傷つける場合があります。

必ず付属の滑り止めマットの上に置いて使用してください。

● 長期間ご使用いただくために、1回の使用時間は30分までとし、使用後は2時間程度モーターを休めるようにしてください。

● ゆるんだコンセントで差し込みが不完全な場合は使用しないでください。


感電・ショートなどによる発火の原因になります。※電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

● 気分が悪くなったときはご使用を中止してください。

体調不良の原因になります。

各部の名前とはたらき

本体

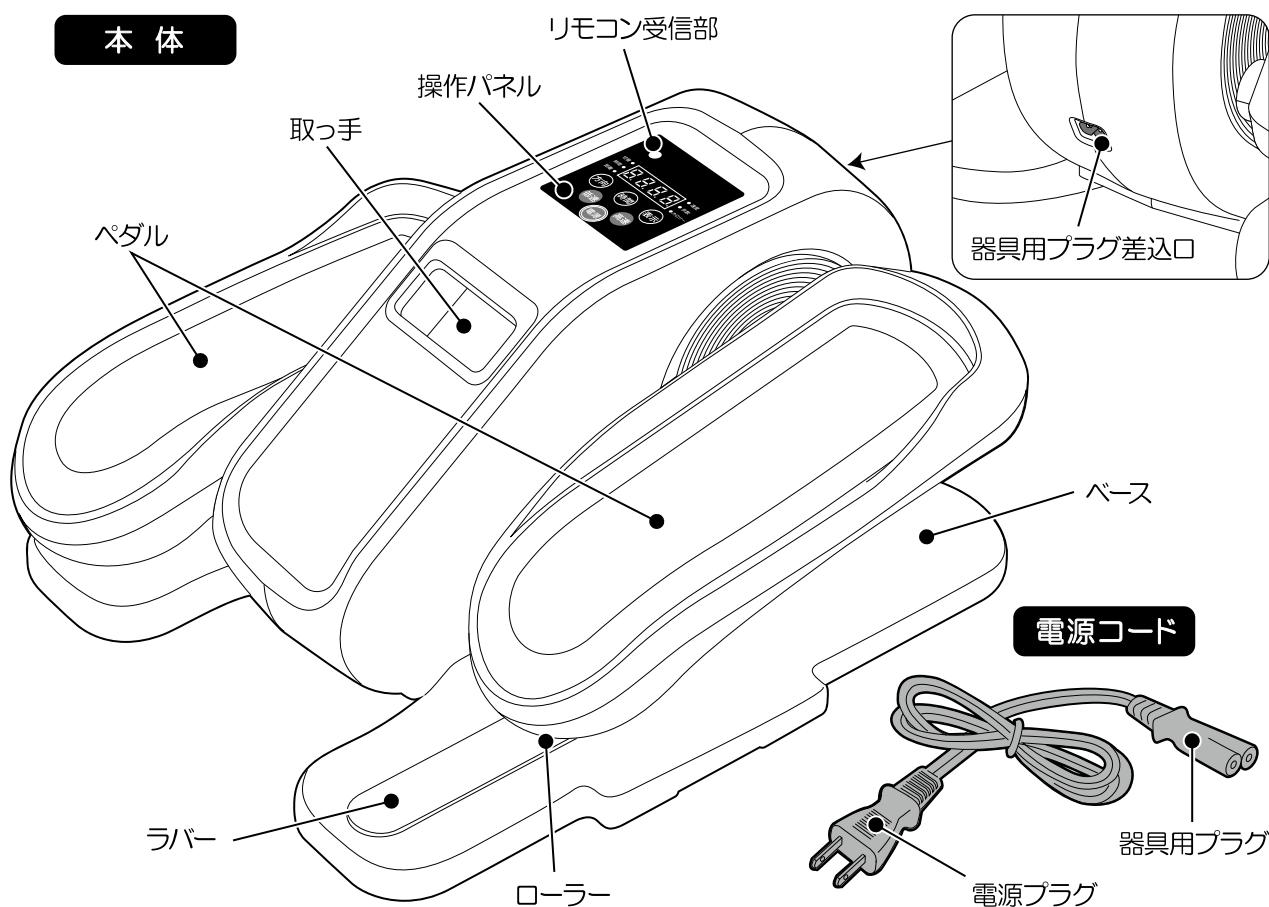


操作パネル




付属品

滑り止めマット 1枚



リモコン 1個
単4形乾電池(×2本)は付属していません。

リモコン

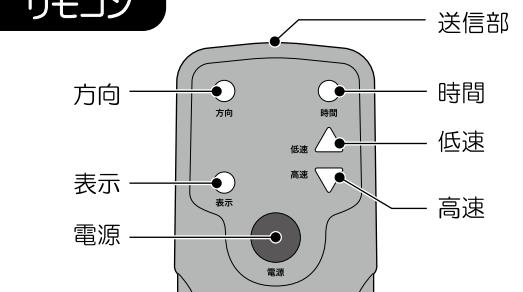

ご使用方法


本製品は下記の使い方ができます。



※滑りやすいイスやキャスター付きの
イスは使用しないでください。

安全にご使用いただくために

下記の注意をよく理解して、けがや事故のないようにご使用ください。

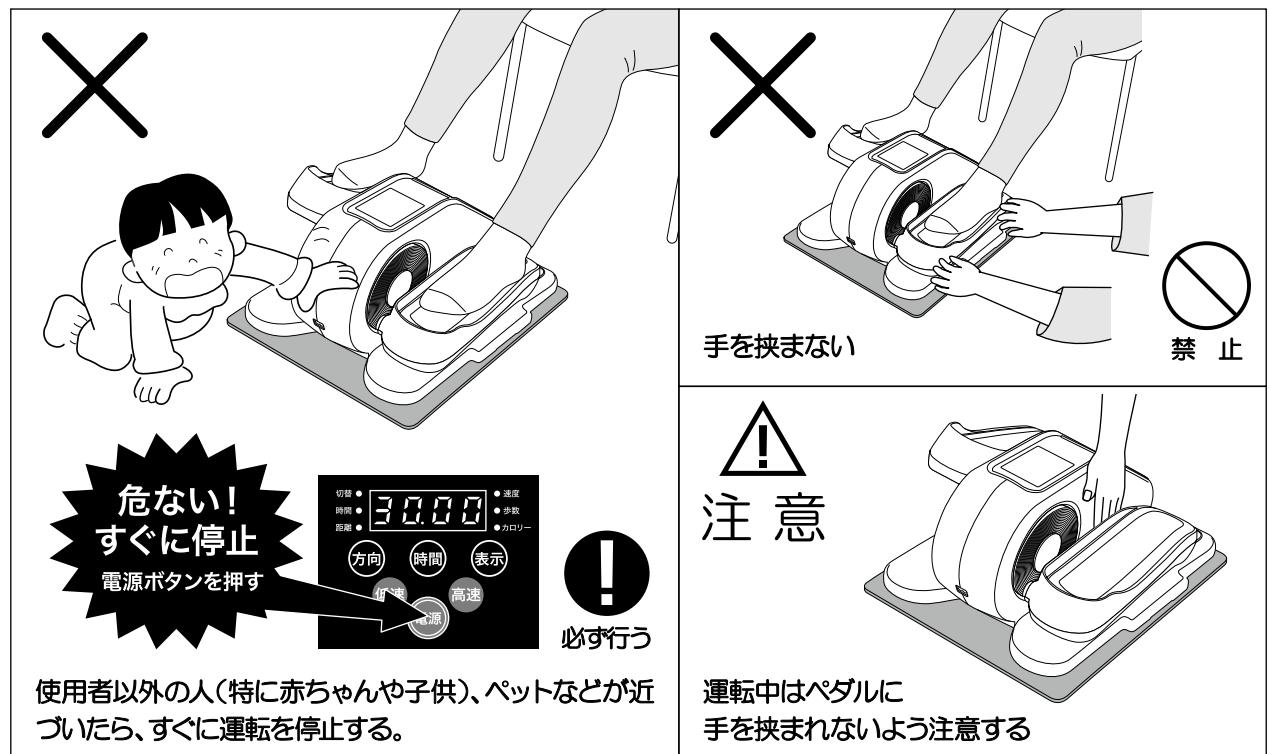


ご使用方法

1 準備をする


01. 平らな床の上に滑り止めマットを置き、本体の取っ手を持って本体をマットの上に乗せます。

必ず付属の滑り止めマットの上に本体を置いて使用してください。滑り止めマットを使用しないと、床を傷つけたり、滑ってけがをしたりする原因になります。

※滑り止めマットは波状の模様がある面を下(床側)にして敷いてください。

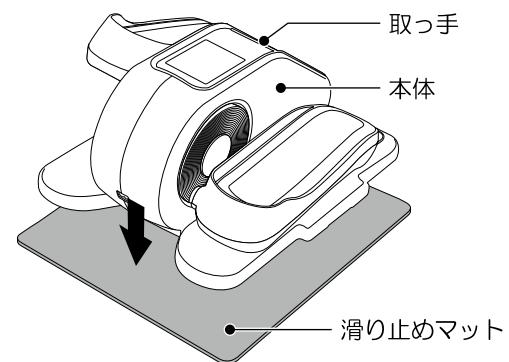

02. 本体の器具用プラグ差込口に電源コードの器具用プラグを根元までしっかりと差し込みます。

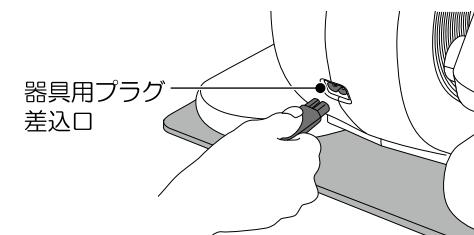

03. 電源コードの電源プラグをコンセントに根元までしっかりと差し込みます。

「ピッ」と音がして、デジタル表示部に「----」が表示され、スタンバイ状態になります。



04. ボタンを押します。

「ピッ」と音がして、デジタル表示が「-HA-」に変わります。
(停止状態)



2 時間を設定する

時間 ボタンを押して運転時間を設定します。

1回押すごとに「ピッ」と音がして、5分ずつ変わります。

(時間ボタンを押さずに運転する際の初期設定は30分です)

押してから約2秒経つと、表示が「-HA-」に戻ります。

※動作中、設定時間の変更はできません。

設定時間を変更する場合は、一旦運転を停止してから

ボタンを長押しし、スタンバイ状態に戻してから再度設定してください。




3 動作を開始する

左右のペダルに足を乗せ、 ボタンを短押しすると「ピッ」と音がして、運転を開始します。

※電源ボタンを長押しするとスタンバイ「----」に戻ります。

必ず行う すぐにリモコンを操作できるよう、リモコンは手に持つか、そばに置いてから開始してください。
足を乗せる場合は、必ず足を乗せてから動作を開始してください。

注意 ● ローラーの下に、手やものを挟まないように注意してください。
● 強制的にペダルの回転を止めたり、設定速度以上の速さでペダルを踏み込んだりすると、5秒後に運転を停止し、デジタル表示が「----」に戻ります。

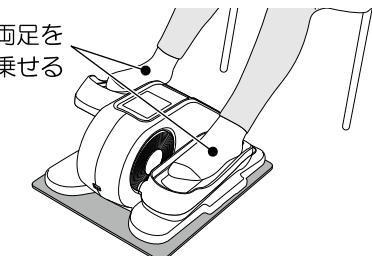

4 速度を変更する

低速モードまたは高速モードを選択します。

低速を押すと01、02の切り替えを、高速を押すと03、04、05の切り替えができます。

※数字が大きくなるほど、高速で回転します。

※初期設定は、01(低速)です。

低速	2段階	表示 (01, 02)
高速	3段階	表示 (03, 04, 05)

必ず行う 高速で使用する場合は、低速から運転を開始し、徐々に速度をあげるようにしてください。最初から高速で使用すると、事故やけがの原因になります。



ご使用方法

5 表示を固定する


運転中は切替ランプと各項目のランプが点灯し、下記項目を順番に表示します。(約5秒毎)

時 間	残り時間を分、秒で表示します。
距 離	歩行距離を表示します。単位は「m」です。
速 度	設定速度を表示します。数字が大きくなるほど速くなります。(初期設定は01です)
歩 数	歩行数を表示します。
カロリー	消費カロリーを表示します。

※距離・歩数・カロリーはペダル回転数から計算されたものであり、参考のための目安です。

(表示) ボタンを押すと「ピッ」と音がして、切替ランプが消灯し、特定の項目を表示し続けます。

※表示ボタンを押す度に、時間 → 距離 → 速度 → 歩数 → カロリー → 切替に変わります。

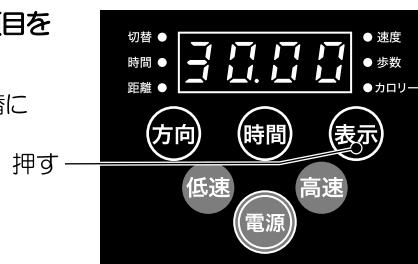

6 回転を反対にする

運転中に (方向) ボタンを押すと「ピッ」と音がして停止した後、逆回転を始めます。もう一度押すと正回転に戻ります。

※回転方向の変更は運転中のみ可能です。



7 一時停止をする

途中で止めたい時や、時間前に運転を停止したい時は、(電源) ボタンを短押しすると「ピッ」と音がして運転を停止します。

※一時停止すると、表示の固定が解除され、逆回転で運転していた場合は正回転に戻ります。




8 運転を終了する

01. 設定時間に達すると「ピッ」と音がして運転を停止します。

(表示) ボタンを押すと、時間・距離・速度・歩数・カロリーをそれぞれ見ることができます。


※設定時間に達した後、もう一度 電源 ボタンを押すと、再び運転を開始しますが、時間・距離・速度・歩数・カロリーはリセットされます。

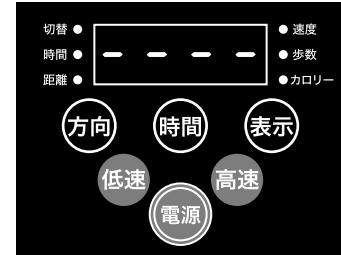


02. 電源 ボタンを長押しすると「ピッ」と音がして、表示が「----」に変わりスタンバイ状態になります。

※運転中でも 電源 ボタンを長押しすると、運転が停止しスタンバイ状態になります。

※自動停止した後1時間経つと、スタンバイ状態「----」に戻ります。

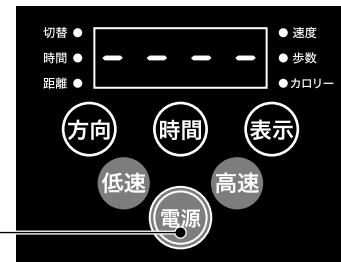

03. 電源プラグをコンセントから抜きます。

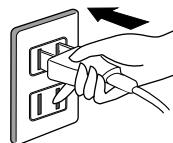

お手入れと保管

お手入れ

- お手入れの際は、必ず電源コードを抜いた状態で行ってください。
- 本体の汚れは、柔らかい布などで拭いてください。
落ちにくい汚れは、薄めた中性洗剤か水を含ませた布で拭き取り、最後に乾拭きをしてください。
- 金属製のたわしやナイロンたわし、シンナー、ベンジン、化学ぞうきん、アルカリ性洗剤、磨き粉などは使用しないでください。
- 水をかけたり、水に浸けたりしないでください。



保管

- 保管をする時は、必ず電源コードを抜いてください。
- 湿度の少ないところで保管してください。
- 上に物を置かないでください。
- 立てかけたり、横向きにして置いたりしないでください。

故障かな?と思ったら

次のようなときは、故障ではない場合がありますので、表を見ながらもう一度お調べください。

症 状	原 因	処 置
・動作しない ・デジタル表示部が表示されない	電源コードは正しく差し込まれていますか。	電源コードを確実に差し込んでください。
・運転を開始しない	電源コードは正しく差し込まれていますか。	電源コードを確実に差し込んでください。
	電源ボタンを長押ししていませんか。	運転を開始するときは、電源ボタンを短押ししてください。
・デジタル表示部が自動で切り替わらない	表示ボタンを押して、距離・速度・歩数・カロリーのいずれかに表示を固定していませんか。	表示ボタンを押して切替を点灯させると、デジタル表示が自動で切り替わります。
・ペダルが回転しない ・回転が止まってしまった	ペダルに力をかけすぎていませんか。	力を加えず、ペダルの回転に合わせてください。強制的にペダルの回転を止めたり、設定速度以上の速さでペダルを踏み込んだりすると、5秒後に運転を停止し、デジタル表示が「----」に戻ります。
	設定時間が終了していませんか。	設定時間が経つと、自動で動作を停止します。
	連続して30分以上使用していませんか。	1回の使用は30分程度とし、使用後は2時間程度モーターを休めるようにしてください。
・異音がする	ペダル裏面のローラーがラバーを通る時に摩擦音がしていませんか。	電源プラグを抜き、電源を切った状態でラバー表面のローラーが通る位置に、シリコンオイルを、少量塗布してください。 ※シリコンオイルは、お近くのホームセンター、手芸店などでお求めください。

※以上の事をお調べいただき、それでも直らない場合は、お買い上げの販売店または当社コールセンターへ点検・修理を依頼してください。

仕 様

定 格 電 源	AC100V 50/60Hz	時 間 設 定	5~30分まで5分単位
定格消費電力	50W	速 度	5段階(低速2段階、高速3段階)
本体寸法(約)	幅394×奥行446×高さ235mm	電源コード(約)	1.7m
本体質量(約)	6.6kg	付 属 品	電源コード、リモコン、滑り止めマット
使用体重制限	90kg以下		

※リモコン用の電池は付属しておりません。別途、単4形乾電池2本をお買い求めください。

アフターサービス

- ① この取扱説明書には保証書が付いています。
お買い上げの際に販売店より必ず保証書欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。
- ② 保証期間はお買上げ日より1年です。その他詳細は保証書をご覧ください。
- ③ 保証期間経過後の修理について、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理をいたします。詳しくはお買い上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。
- ④ 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

※補修用性能部品は部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

★個人情報の取り扱いについて

株式会社電響社は、お客様よりご提供いただいた個人情報について、適正な管理を行い、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、お客様の同意が無い限り、第三者への開示または提供はいたしません。

長年ご愛用の電動歩行マシンの点検を!

このような症状はありませんか?

- 電源プラグやコードが異常に熱い。
- コケくさい臭いがする。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかつたりする。
- 本体に触るとビリビリと電気を感じる。
- その他の異常、故障がある。



このようなときは、ご使用を中止してください。事故防止のため、必ず販売店または当社コールセンターに点検修理をご相談ください。

免責事項

- 地震・雷・風水害などの天災地変、および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。
- 保証書に記載されている保証が全てであり、この保証の外は、明示の保証、黙示の保証を含め、一切保証しません。
- この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されていません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切の責任を負いません。