macaful

保証書付

取扱説明書

マルチシェイカー

型番 **MKS-1B**

このたびは本製品をお買いいただき
誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上
正しく安全にご使用ください。
お読みになったあとは
保証書は「お買い上げ日・販売店名」など
の記入を確かめ取扱説明書とともに大切に
保管してください。

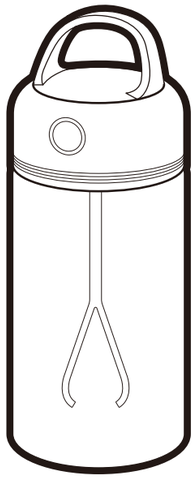

●イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。
●本製品は日本国内専用です。海外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.
●本製品は一般家庭用です。業務用などに使用しないでください。
ご使用の前に、必ず「安全上のご注意」をお読みください。

Denkyosha 株式会社 電響社

電話でのお問合せはこちら

コールセンター
☎:0120-070-440
受付時間 10:00～12:00・13:00～17:00
（土曜・日曜・祝日・当社休業日を除く）

ホームページでのお問合せはこちら

右側の二次元コードを読み込んで
いただくか、検索フォームから
【電響社 問合せ】とご検索ください。
https://www.denkyosha.co.jp/inquiry/
※通信料はお客様ご負担となります。あらかじめご了承ください。

rev00

アフターサービス

修理・お手入れ・ご使用方法などについては、お買上げの販売店
または当社コールセンターへご相談ください。

①この取扱説明書には保証書が付いています。お買上げの際に販売店より必ず保証書欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。

②保証期間はお買上げ日より6か月です。その他詳細は保証書をご覧ください。

③保証期間経過後の修理について、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理をいたします。
詳しくはお買い上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。

※修理の部品は部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

★個人情報の取り扱いについて
株式会社電響社は、お客様よりご提供いただいた個人情報について適正な管理を行い、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、お客様の同意がない限り第三者への開示または提供はいたしません。

仕　様

容量（約）	365ml
最大調理容量（約）	300ml
電源	単4形アルカリ乾電池×2本（別売）
連続使用時間（約）	30分（300mlの水量）
製品寸法（約）	幅68×奥行68×高さ177mm
製品質量（約）	140g（電池を含まない）
生産国	中国

品質表示

部品	材質	耐熱温度	耐冷温度
本体	ABS 樹脂	85℃	0℃
電池フタ			
電源ボタン	シリコーンゴム	100℃	0℃
パッキン			
マドラー	ポリプロピレン	100℃	0℃
ボトル	飽和ポリエステル樹脂	90℃	0℃

●製品の品質向上のため、仕様は予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意

●ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
●ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただかなければならないことを説明しています。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることにより生じると想定される内容を［危険］［警告］［注意］の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

危険	取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が高い内容を示します。
警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例
このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。
このような絵表示は、必ず実行しなければならない内容です。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

※お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでもお読みいただけるところに必ず保管してください。

⚠ 危険

絶対に分解・修理・改造をしない
分解禁止
●発火・誤作動による感電・災害・ケガにつながるおそれがあります。

液漏れした電池に触れない
●万一触った場合には綺麗な水で洗い流してください。
液体が目に入ったときは、こすらず、すぐに大量の綺麗な水で洗い流し、医師の診療を受けてください。失明や目に障害を負うおそれがあります。

電池はお子さまの手の届かないところに保管する
●口に入れたり誤って飲み込んだりして大変危険です。万一お子さまが飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

⚠ 警告

隙間にピン・針金などの金属物や異物を入れない
●ショート・異常動作によるケガ、故障につながる恐れがあります。
●異物が入ったときは、ご使用を中止しお買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。

本体は絶対に丸洗いや水を入れたり、かけたりしない
●故障・感電・火災のおそれがあります。

⚠ 警告

濡れた手での操作、電池の取り扱いはしない
●感電・故障の原因になります。

液漏れした電池から出た液体が服や皮膚に付着した場合は、ただちに水で洗い流す
●皮膚炎や衣服の損傷の原因になります。

異常・故障時・破損時にはただちに使用を中止し、すぐに電池を取り外す
●火災・感電・ケガの原因になります。

お手入れの前には、必ず電池を取り外す
●感電・故障の原因になります。

⚠ 注意

お子さまや意思表示が困難な方に使用させたり、乳幼児の手が届くところで使用したりしない
●感電やケガにつながるおそれがあります。

製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしない
●故障・感電・破損の原因になります。

調理以外の目的で使用しない
●故障・ケガ・火災の原因になります。

最大調理容量（300ml）を超えて食材を入れない
●故障・破損の原因になります。

耐熱温度を超える飲料は入れない
●ヤケドやケガ、変形、故障の原因になります。

ドライアイスや炭酸飲料を入れない
●内圧が高まり、ボトルの破裂や本体の飛び出し、飲料の吹き出しなどが起こり、ヤケド・ケガ・故障・破損の原因になります。

高温の飲料を入れているときは、移動させたり、電池フタを持ち上げたりしない
●ヤケドやケガの原因になります。

電池フタを持って、振り回さない
●ヤケド・破損・ケガの原因になります。

水平でない場所や不安定な場所に置かない
●故障・破損・事故・ケガのおそれがあります。

⚠ 注意

破損や変形がある時は絶対に使用しない
●ケガ・故障の原因になります。

本製品は電子レンジやオーブンレンジ、冷蔵庫に入れない
●飲料が膨張してボトルが破裂したり、故障・破損・ケガの原因になります。

食器洗浄機・食器乾燥機は使用しない
●変色・変形・劣化・破損などの原因になります。

必ずアルカリ乾電池を使用する
●それ以外の電池を使用すると、十分な性能が出なくなり、使用時間が短くなります。

正しくパッキンを取り付ける
●飲料が漏れ、ヤケド・破損・ケガの原因になります。

本体とボトルを確実に取り付ける
●飲料が漏れ、ヤケド・破損・ケガの原因になります。

電池フタを持つときは、本体に確実に取りつける
●ヤケド・破損・ケガの原因になります。

必ずマドラーが停止してから、ボトルから本体を取り外す
●マドラーが回転中にボトルを取り外すと、飲料が飛び出し、ケガやヤケド、破損の原因になります。

水漏れしているときは、使用を中止する
●ヤケド・破損・ケガの原因になります。

使用後は十分にお手入れし乾燥させる
●使用後はそのままにしておくと、劣化・カビの原因になります。

長期間使用しないときは、本体から電池を取り外す
●電池の液漏れなどにより、ケガ、破損の原因になります。

使い切った電池はすぐに取り外す
●そのまま放置すると、破損・液漏れが起こり故障の原因になります。

免責事項

●地震・雷・風水害などの天災地変、および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。
●保証書に記載されている保証が全てであり、この保証の外は、明示の保証、駄示の保証を含め、一切保証しません。
●この取扱説明書で説明された以外の使いかたによって生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。
●接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。
●本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係る設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されていません。これらの設備・機器制御システムに本製品システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切の責任を負いません。

各部の名称

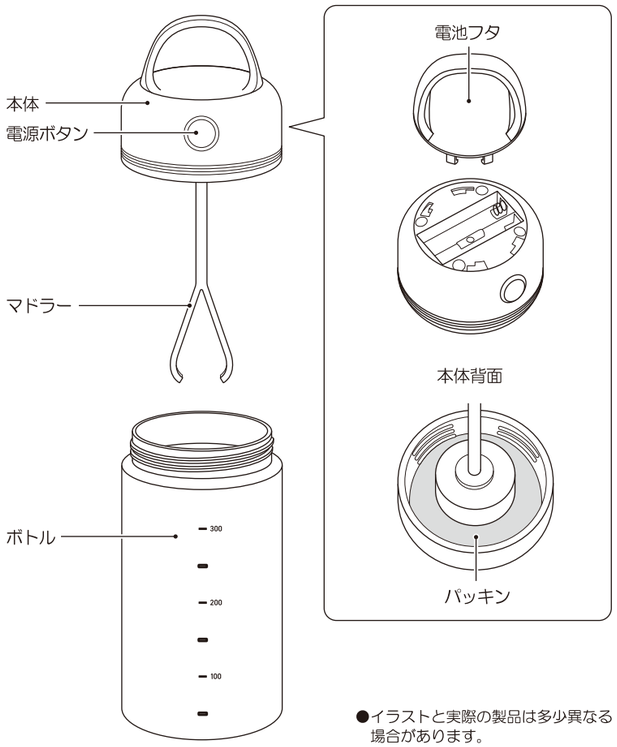

●イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。

使いかた

ご使用前の準備

はじめてご使用になるとき、または長時間ご使用していなかったとき「お手入れと保管」を参考に、お手入れを実施後にご使用ください。

本体から電池フタを取り外す

●本体を手で押さえながら電池フタを左に回して取り外してください。

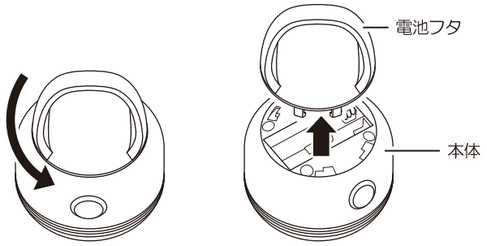

本体に電池をセットする

●単４形アルカリ乾電池２本（別売）をセットしてください。
※マクセル製アルカリ乾電池ボルテージ推奨

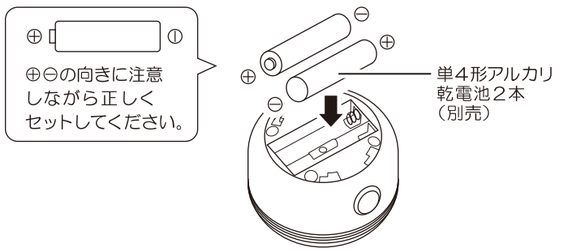

本体に電池フタを取り付ける

●電池フタの ▯ 印を本体の ⇨ 印に合わせてはめ込み、○ 印まで右に回してください。

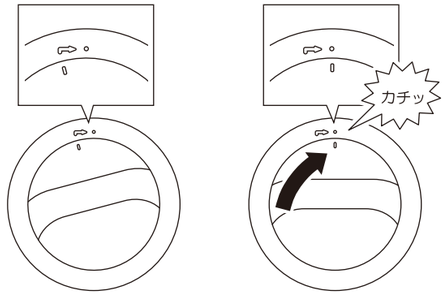

注意
- ●アルカリ乾電池以外は使用しないでください。
- ●新旧の電池を混ぜて使用しないでください。
- ●電池極性⊕、⊖は本体の記載通りに正しく取り付けてください。
- ●濡れた手で電池の取り付け・交換しないでください。故障・ショートなどの原因になります。

お願い
- ●長期間（1か月以上）使用しないときは、電池を取り外してください。液漏れの原因になります。
- ●本製品は充電池には対応していません。

お手入れと保管

《お手入れについて》

- ●使用後は、必ずお手入れをおこなってください。汚れを放置するとカビや破損の原因になります。
- ●お手入れの前には、必ず電池を取り外してください。感電・故障の原因になります。
- ●製品のお手入れに、食器用洗剤や研磨剤を含む洗剤、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、金属タワシなどは使用しないでください。傷がついたり、変色したりする原因になります。
- ●食器洗浄機・食器乾燥機は使用できません。変色・変形・劣化・破損などの原因になります。

本体外側	よく絞ったふきんでふいてください。 ※防水ではありませんので、本体外側には水をかけたり、濡らしたりしないでください。濡れた場合は、必ず完全に乾かしてから使用してください。 故障・ヤケド・火災の原因になります。
本体内側・マドラー	食器用洗剤を含ませたスポンジなどで洗い、よく洗剤をふき取ってから、乾燥させてください。 ※本体外側が濡れないように注意してください。
ボトル・パッキン 電池フタ	台所用中性洗剤とやわらかいスポンジを使って洗って、よく水洗いしてください。洗った後は、すぐに乾燥させてください。水分が残っていると、カビの原因になります。

パッキンの取り付けかた

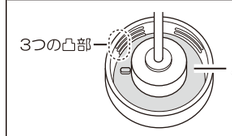

パッキンを３つの凸部の一番下部分まで確実にはめ込んでください。
確実に取り付けられていないと、水漏れの原因になります。

パッキンの取り外しかた

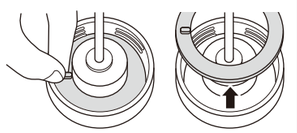

パッキンを引っ張って取り外します。

※出荷時にはパッキンは取り付け済みです。

《保管について》

- ●お子さまの手の届かない場所に保管してください。誤使用により思わぬ事故を起こす原因になります。
- ●長期間使用しないときは、電池を取り外してください。電池の液漏れなどにより、ケガや破損の原因になります。
- ●極端な高温・低温下などの環境で保管しないでください。
- ●汚れ・ホコリ・湿気の少ないところに保管してください。
- ●完全に乾いた状態で保管してください。

使いかた

1 本体をボトルから取り外す

●電源を切った状態で本体を左に回し、取り外してください。

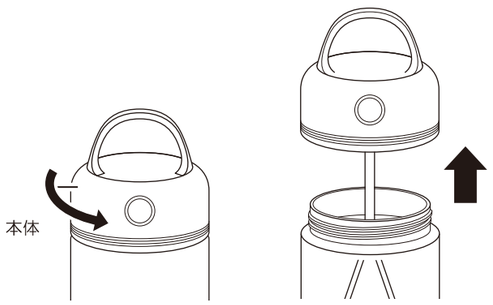

2 ボトルに水や牛乳など飲料を入れる

●最大調理容量（300ml）を超える量の飲料を入れないでください。

3 ボトルにお好みの食材を入れる

●お好みの粉末ドリンクのパウダーなどを入れる。
※粉末ドリンクのパウダーを飲料より先に入れて撹拌するとうまく混ざらない場合があります。
●ボトルから飲料があふれ出ないよう、加減して食材を入れてください。

4 本体をボトルに取り付ける

●本体を右に回し、確実に閉めてください。

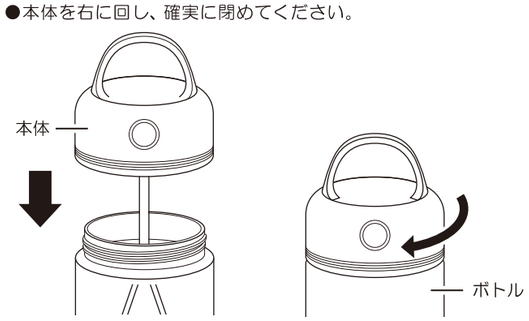

注意
正しくパッキンを取り付ける
- ●飲料が漏れ、ヤケド・破損・ケガの原因になります。
- ※「お手入れと保管」の「パッキンの取り付けかた」を参照ください。

5 電源ボタンを押し、電源を入れる

●マドラーが回転して撹拌します。
●ボトル壁面に食材が付着している場合は、ボトルを斜めに傾けたり、軽く振ったりすると溶けやすくなります。

注意
- ●食材が干渉して、マドラーの回転が停止してしまった場合、ただちに電源を切り、食材を取り出してください。
- ●ボトルに入れる飲料の量が少ないと本製品が回転する事があります。その場合にはボトルの下にふきん等をひいてください。
- ●色の濃い飲料や香りの強い飲料により、着色やにおい移りの原因になることがあります。
- ●柑きつ類の使用後は早めにお手入れをしてください。レモンなどの柑きつ類に含まれるテルペンまたは油脂によって変質することがあります。
- ●ボトルに入れる飲料が少ないと、マドラーに当たらず撹拌がうまくできません。

6 電源ボタンを押し、電源を切る

●食材によっては、撹拌しても溶け切らず、残ることがあります。
●できあがった飲料は、速やかにお召し上がりいただき、ボトルに保存しないでください。
●使用後は、必ずお手入れをおこなってください。

修理・サービスをご依頼いただく前に

故障かなと思ったときは、次のことを調べていただいた上、異常がある場合はご使用を中止し必ず販売店または当社コールセンターへご相談ください。

症状	原因と対策
電源が入らない	●電池が入っていない。 →電池を入れてください。 ●電池のセットする方向が間違っている。 →正しい向きに電池をセットし直してください。 ●電池が消耗している。 →電池を新しいものと交換してください。 ●電池フタが確実に取り付けられていない。 →電池フタを確実に取り付けてください。
動作しない、マドラーが回転しない、本体から異音がする	●各部品が正しく取付けられていない。 →各部品を正しく取付けてください。 ●マドラーの回転の妨げになる食材が入っている。 →電源を切り、ボトルから食材を取り出してください。
食材が溶けきらない	●食材を多く入れている。 →食材を減らしてください。
水漏れする	●パッキンが正しく取付けられていない。 →「パッキンの取り付けかた」を参照し、正しくパッキンを取り付けてください。
ボトルから異臭がする	●汚れが残っている。 →マドラーとボトルをしっかり洗ってください。
本製品が回る	●食材の量が少ない。 →ボトル下にふきん等をひいてください。