ZEPEAL

取扱説明書

LEDスタンドライト

型番 **ZLT-10B**

3 975193 018392

保証書付

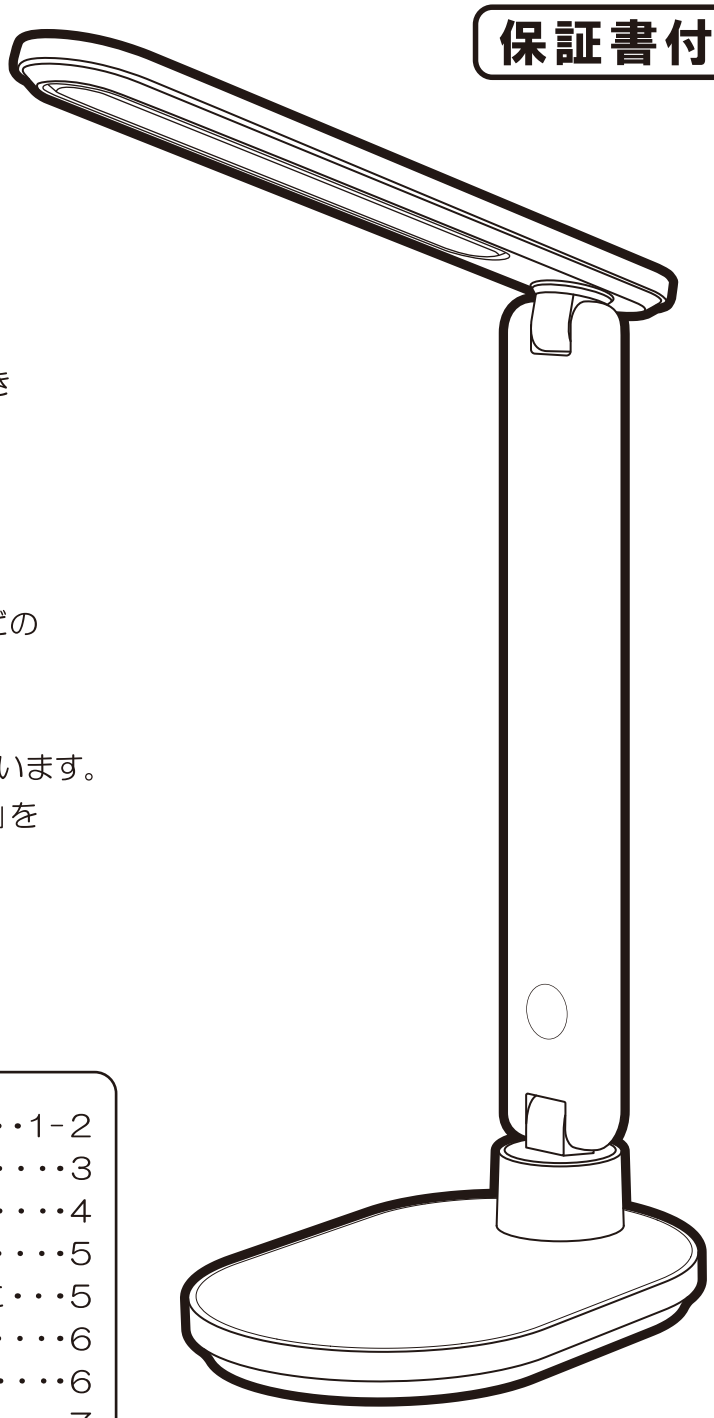

このたびは本製品をお買上げいただき
誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上
正しく安全にご使用ください。
お読みになったあとは
保証書は「お買上げ日・販売店名」などの
記入を確かめ取扱説明書とともに
大切に保管してください。
また、本製品は家庭用として作られています。
ご使用の前に、必ず「安全上のご注意」を
お読みください。

もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・1-2
各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・3
使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
お手入れと保管・・・・・・・・・・・・・・・5
修理・サービスを依頼いただく前に・・・5
アフターサービス・・・・・・・・・・・・・・6
仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
保証書(持込修理)・・・・・・・・・・・・・・7

●イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。

安全上のご注意

●ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

●ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するため、必ずお守りいただかなければならないことを説明しています。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることにより生じると想定される内容を[危険][警告][注意]の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 危 険	取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が高い内容を示します。
⚠ 警 告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注 意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

このような絵表示は、必ず実行しなければならない内容です。
具体的な内容は図記号の中や文章で示します。

※お読みになったあとは、ご使用になる方がいつでもお読みいただけるところに必ず保管してください。

⚠ 危 険

分解禁止

絶対に分解・修理・改造をしない
●発火・誤作動による感電・災害・ケガにつながる恐れがあります。

傷んだ電源アダプターは、絶対に使用しない
●ショートなどによる火災の原因になります。破損したときはただちにご使用を中止し、お買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。

⚠ 警 告

水ぬれ禁止

湿気の多いところや水のかかるところへの設置は避け、水につけたり、水をかけたりしない
●感電・ショートなどによる火災の原因になります。

濡れ手禁止

電源アダプターを濡れた手で抜き差ししない
●感電・ショートなどによる発煙・発火の原因になります。

意思表示が困難な方に使用させたり、乳幼児の手が届くところで使用したりしない
●感電・ケガにつながる恐れがあります。

ゆるんだコンセントで差し込みが不完全な場合は使用しない
●発熱などによる発火の原因になります。
※電源アダプターは根元まで確実に差し込んでください。

子どもが製品で遊ばないように注意を怠らない
●感電・ケガにつながる恐れがあります。

電源コードを持って本体を引きずらない
●故障・事故の原因になります。

布類・紙などを被せて使用しない
●故障・火災の恐れがあります。

梱包用ポリ袋などは、乳幼児の手の届かないところに保管する
●被るなどすると、口や鼻をふさぎ、窒息の原因になります。

本体・電源アダプターに強い衝撃を与えない
●ケガや故障の原因になります。

安全上のご注意

⚠注意

LED発光部を直視しない
●眼を痛める恐れがあります。

LED発光部を持って移動させない
●可動部関節が破損する恐れがあります。

水平でない場所や不安定な場所に置かない
●転倒・落下による、故障・事故・ケガにつながる恐れがあります。

スプレー（殺虫剤・整髪料・掃除用洗剤など）をかけない
●破損・変質する恐れがあります。

次のような場所、環境では使用しない
●変形・変色・故障の原因になります
・屋外
・使用温度範囲外の環境
・水がかかるところや湿度が高いところ
・ホコリや金属片の多いところ
・油や薬品のかかるところ
・火気など熱源に近いところ
・直射日光のあたるところ

付属の電源アダプター・電源コード以外は使用しない
また、付属の電源アダプター・電源コードを他の機器に使用しない
●故障の原因になります。

電源コードの損傷につながる次のようなことはしない
（傷付ける・加工する・熱器具に近づける・無理に曲げる・ねじる・引っ張る・束ねた状態で使用する・重いものをのせる　など）
●ショートなどによる発火の原因になります。電源コードが破損したときは、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。
※電源コードを束ねている結束バンドは必ず外してご使用ください。

以下の異常が発生した場合、ご使用を中止し、当社コールセンターにご相談ください
●可動部関節が破損した場合
●本体から煙・火花がでた場合
●LED発光部が点滅・破損した場合

犬や猫など、ペットがいる部屋で使用するときは十分注意する
●ペットが本体や電源コードを傷め、火災につながる恐れがあります。

製品は定期的にお手入れをする
●ホコリや汚れがたまると、発火・発煙などにつながる恐れがあります。

コンセントから電源アダプターを抜くときは電源コードを持たずに必ず先端の電源アダプターを持って引き抜く
●電源コードが断線してショートなどによる感電・発火の原因になります。

収納するときは電源アダプターを抜く
●誤作動や断線によるケガ・感電の原因になります。

免　責　事　項

●地震・雷・風水害などの天災地変、および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。
●保証書に記載されている保証が全てであり、この保証の外は、明示の保証、黙示の保証を含め、一切保証しません。
●この取扱説明書で説明された以外の使いかたによって生じた損害に関して当社は一切の責任を負いません。
●接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
●本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に係わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されていません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、当社は一切の責任を負いません。

各部の名称

本　体

●イラストと実際の製品は多少異なる場合があります。

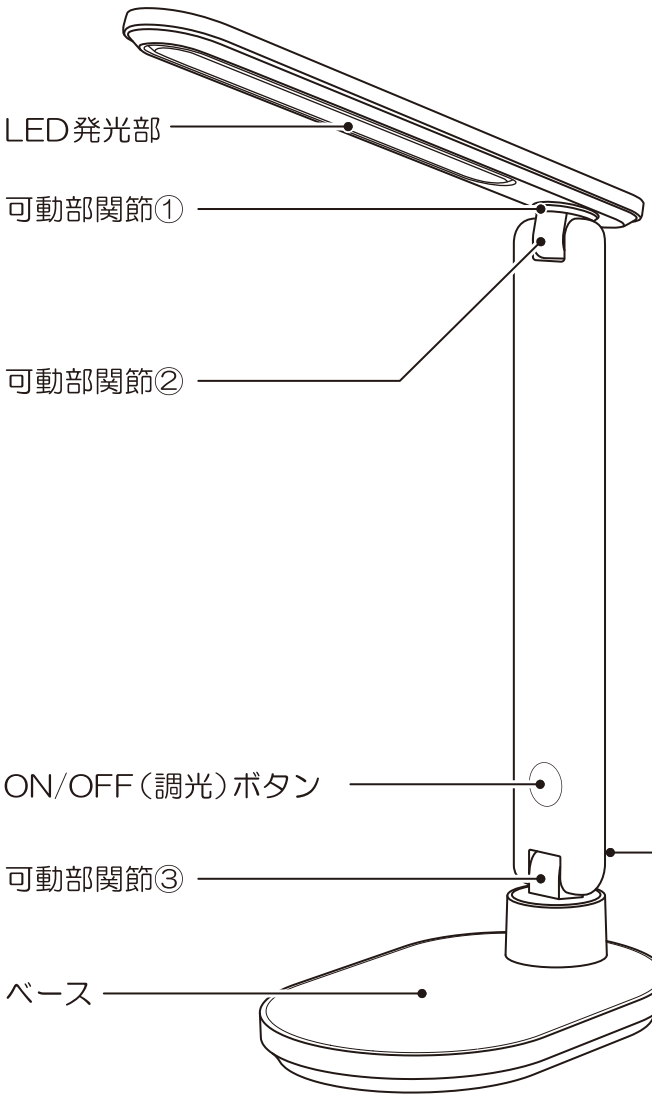

付　属　品

電源アダプター ×1

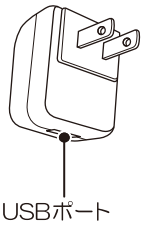

電源コード×1

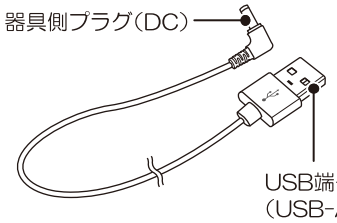

《本体背面》

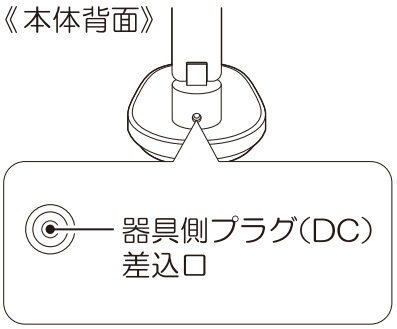

《角度調節可能範囲》

※角度調節する際は、手でベースを押さえてください。
※過度の調節は可動部関節を破損させる恐れがあります。

可動部関節①：約180°

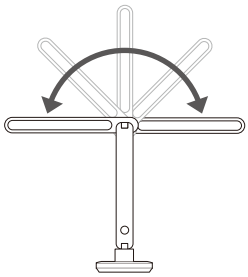

正面から見た図

可動部関節②：約180°　可動部関節③：約90°

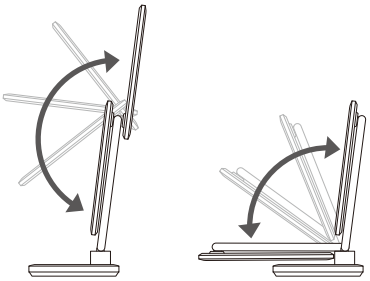

真横から見た図

使 い か た

①電源アダプターの器具側プラグ(DC)を本体背面の器具側プラグ(DC)差込口に接続します。
②電源コードのUSB端子(USB-A)を電源アダプターのUSBポートに接続します。
③電源アダプターをコンセントに接続します。

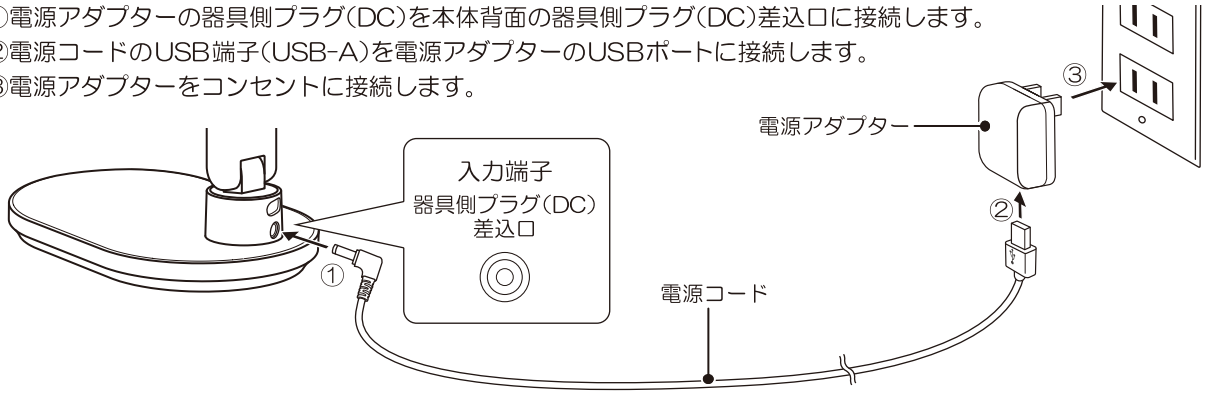

《外部の USB ポートに接続する場合》
電源コードを使用して、市販のモバイルバッテリーなど
(5V1A以上のUSB-A端子)に接続してください。

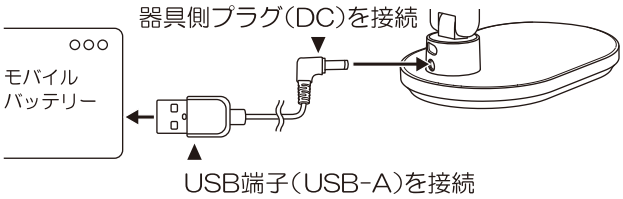

ライトをつける / 明るさを調節する / ライトを消す

●ON/OFF(調光)ボタンに触れるとLED発光部が点灯し、触れるごとに明るさが３段階に切り替わり、消灯します。

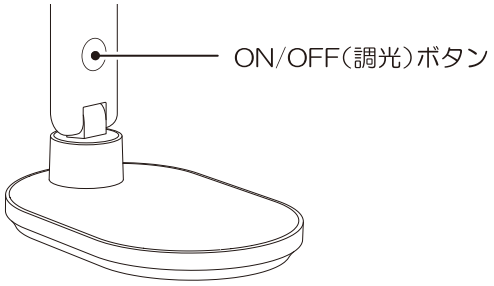

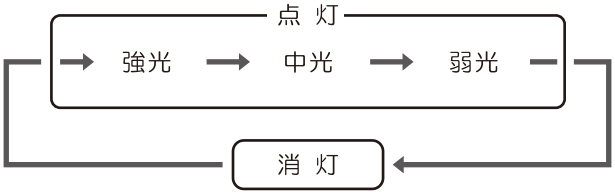

※LED発光部の裏側や電源アダプターが温かくなる場合がありますが、内部部品の電力消費によるもので故障ではありません。そのまま続けてご使用ください。

お手入れと保管

●ライトを消し、電源アダプター・電源コードをコンセントと本体から抜いて、お手入れしてください。

お手入れについて		
電源アダプター		電源アダプターとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、電源アダプターを抜き、乾いた布で拭き取ってからご使用ください。
本体		汚れがひどいときは薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布で拭いてから、乾いた布で拭き取ってください。シンナーやベンジンで拭かないでください。

※水や中性洗剤以外では拭かないでください。樹脂や塗装部分が変色・変質する恐れがあります。
※殺虫剤・整髪料・掃除用洗剤などのスプレーをかけないでください。破損・変質の原因になります。

《保管について》

●保管の前は、〈お手入れについて〉の方法に従って、お手入れしてください。
●製品は極端な高温・低温下などの環境、湿気の多い場所で保管しないでください。

修理・サービスを依頼いただく前に

故障かなと思ったときは、次のことを調べていただいた上、異常がある場合はご使用を中止し必ず販売店または当社コールセンターへご相談ください。

症　状	原 因 と 対 策
LED発光部が点灯しない、 ライトの明るさが 調節できない	●電源アダプターやモバイルバッテリーなどに接続していない。 →付属の電源アダプター・電源コードを接続してください。 ●ON/OFF(調光)ボタンを長押ししている。 →長押しでは反応しません。 0.8秒以下の短押しをしてください。

●絶対に分解・修理・改造をしないでください。
発火・誤作動による感電・災害・ケガにつながる恐れがあります。

アフターサービス

修理・お手入れ・ご使用方法などについては、お買上げの販売店または当社コールセンターへご相談ください。

①この取扱説明書には保証書がついています。お買上げの際に販売店より必ず保証書欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。

②保証期間はお買上げ日より1年です。その他詳細は保証書をご覧ください。

③保証期間経過後の修理について、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理をいたします。詳しくはお買上げの販売店または当社コールセンターにご相談ください。

④製品に異常がある場合には、お客様自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。

※修理の部品は部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

★個人情報の取り扱いについて
株式会社電響社は、お客様よりご提供いただいた個人情報について適正な管理を行い、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、お客様の同意がない限り第三者への開示または提供はいたしません。

仕　　様

本体

定格入力	DC 5V 1A
定格消費電力	5W（電源アダプターを含む）
LED消費電力（約）	3W
調光	3段階
光束（約）	170 lm（昼白色）
色温度（約）	4500K（昼白色）
照度（約）	650 lx（30cm直下・強光）
LED寿命（約）※	30000時間
使用温度範囲	5℃～45℃
製品寸法（約）	使用時最大　：幅286×奥行264×高さ537
	収納時　　：幅114×奥行321×高さ66
製品重量（約）	400g（電源アダプター・電源コードを含まない）

※LED光源寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれかの短い時間を推定したものです。製品寿命を保証するものではありません。製品寿命は使用状況により異なります。

付属品

電源アダプター	定格電源電圧：AC100V　50/60Hz
電源コード	端　　子：USB-A ー 器具側プラグ（DC）
	コード長（約）：1.5m

●製品の品質向上のため、仕様は予告なく変更する場合があります。

株式会社 電響社

電話でのお問合せはこちら

コールセンター

☎:0120-070-440

受付時間　10:00～12:00・13:00～17:00
（土曜・日曜・祝日・当社休業日を除く）

ホームページでのお問合せはこちら

右側の二次元コードを読み込んで
いただくか、検索フォームから
【電響社 問合せ】とご検索ください。

https://www.denkyosha.co.jp/inquiry/

※通信料はお客様ご負担となります。あらかじめご了承ください。