


ZEPEAL

ソフト電気あんか

DSA-A2017

取扱説明書

このたびは、ソフト電気あんかをお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

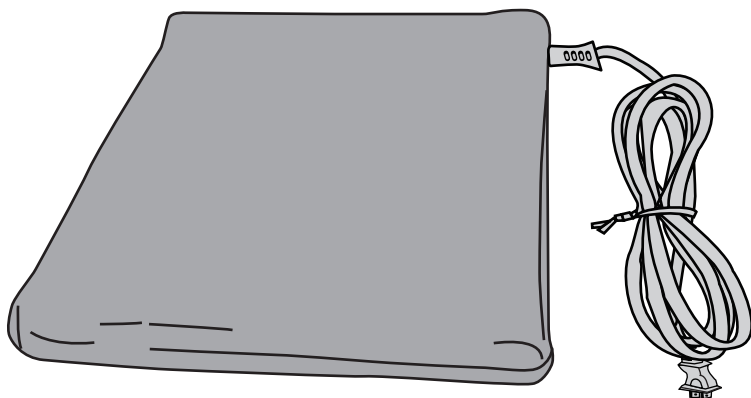

●この取扱説明書に記載しているイラストと
実際の商品の形状が異なる場合があります。

もくじ

保証書付き

- 保証書は必ず『お買い上げ日・販売店名』などの記入を確かめて、販売店からお受け取り下さい。
(保証書は裏表紙についています。)
- この製品は海外ではご使用になれません。FOR USE JAPAN ONLY


●安全上のご注意	1, 2
●各部の名前	3
●正しい使い方	3
●必ず守っていただきたいこと	4
●使用上のご注意	4
●仕様	4
●点検	4
●アフターサービスについて	5
●保証書	5


安全上のご注意

必ずお守り下さい。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。


 **警告** この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

警告



- 乳幼児や身体の不自由な方には付添いなしで使用しないで下さい。

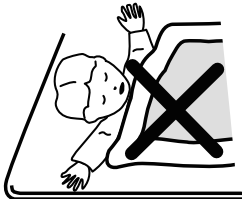

低温ヤケドや脱水症状を起す恐れがあります。



- 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないで下さい。



発火や異常動作でケガをすることがあります。




- あんかを腰の下や足にはさんで使用しないで下さい。低温ヤケドの恐れがあります。本体の変形や正常な働きができなくなるなど、故障の原因となります。



- プロテクター部より、断線、ショート、発火、焼損の恐れがあります。プロテクター部を折り曲げたり、強い衝撃を加えたり、乱暴な取扱いをしないで下さい。傷付いたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないで下さい。電源コードは、あんに絶対に巻きつけないで下さい。



- 低温ヤケドの恐れがあります。

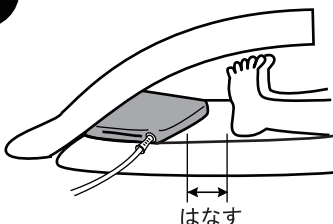

身体から離して使用して下さい。比較的低い温度(40℃～60℃)でも、長時間皮膚の同じ場所に触れていると低温ヤケドの恐れがあります。低温ヤケド防止のため、直接皮膚に触れないように厚手のタオル・毛布等で包み、身体から離して使用して下さい。

特にお子様、乳幼児、身体の不自由な方、病人やご年配の方などが使用される際には取り扱いなどに十分注意して下さい。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。




この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 注意



■ AC100V以外では使用しないで下さい。

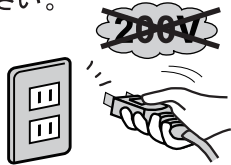

火災や感電の原因となります。



■ 電源コードや電源プラグが傷んだ状態やコンセントの差込みがゆるいときは使用しないで下さい。




感電・ショート・発火の原因になります。



電源プラグを抜く

■ 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

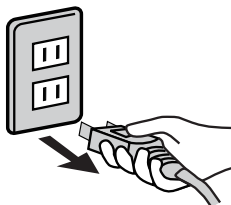

ケガやヤケド、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



■ 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないで下さい。



重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災感電の原因となります。




■ 犬や猫などのペットの暖房用には使用しないで下さい。



ペットが本体や電源コードを傷め、火災の原因となることがあります。



■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いて下さい。

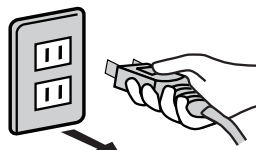

感電やショートして発火することがあります。




本体貼付ラベルのある面が裏面です。

折り曲げたり、カバーをはずしたり、裏返しにしたりして使用しないで下さい。

（適正な温度が得られなく、火災や故障の原因ともなります。）


各部の名前

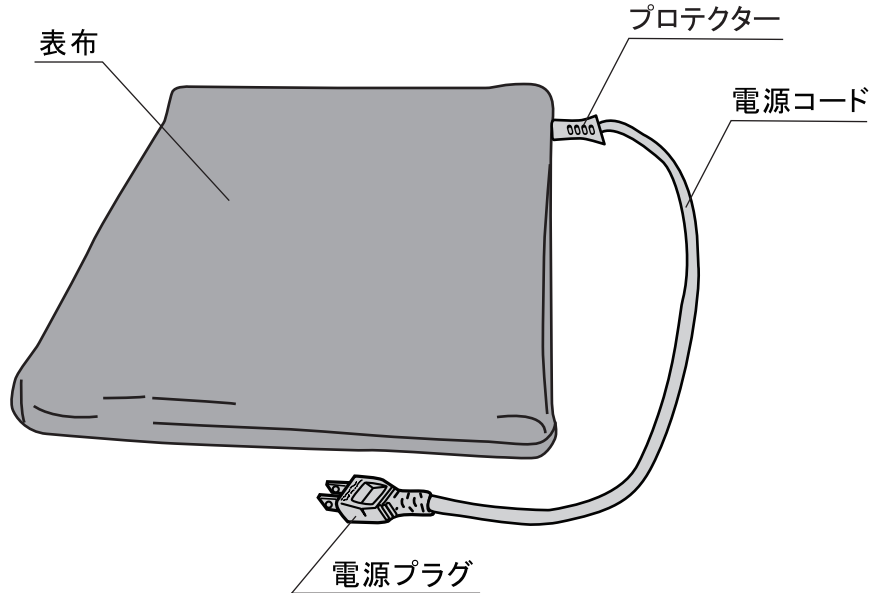

正しい使い方


1. まず予熱して下さい

おやすみの約10分前に電源プラグを家庭用コンセント(AC100V)に根元まで確実に差込んで下さい。

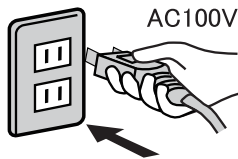


2. おやすみになるときは

- 低温ヤケド防止のため、身体から離して使用して下さい。
- ※ 直接皮膚に触れないように厚手のタオル・毛布等で包んで下さい。

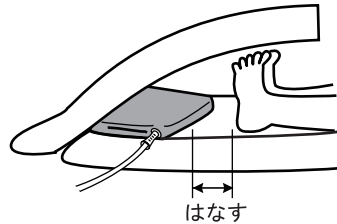


3. 使い終わりましたら

電源プラグを抜いて下さい。
■ 電源プラグを持ってコンセントから抜いて下さい。

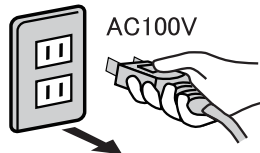

- 外出時などには電源プラグが抜いてあることを確認して下さい。

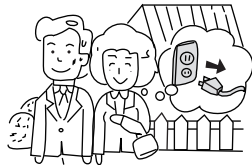


4. 保管されるときは…

- お手持ちの箱や袋に入れ湿気の少ない場所に保管して下さい。




必ず守っていただきたいこと

電気毛布など他の採暖用器具と併用しないで下さい。

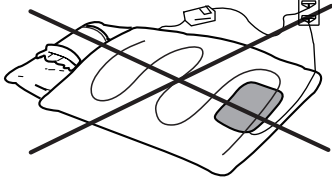

足温器など他の用途に使わないで下さい。故障することがあります。

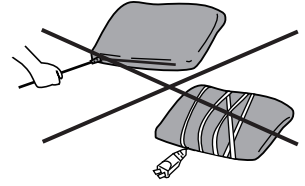

電源コードを乱暴に扱ったり、ガタついているコンセントで使うとコードが傷んだり、火災の原因となることがあります。電源コードを無理に引っ張ったり、折りまげたり、ねじったりしないで下さい。

使用上のご注意

「低温ヤケド」防止のためのご注意

1. ソフト電気あんかは、足元をあたためる器具です。「ゆたんぼ」や「豆炭あんか」などと同様に表面温度は体温のほぼ倍近い温度になります。長時間皮膚に触れたままお使いになりますと、低温ヤケド（紅斑・水ぶくれ）など起こすことがあります。就寝用としてお使いになる時は、直接皮膚に触れないように厚手のタオル・毛布等で包んで下さい。また暖まりましたら必ず身体から離してご使用下さい。

仕様

●製品品質向上の為、予告なく仕様を変更する場合があります。

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	21W
標準寸法	「たて」約31cm「よこ」約26cm 「厚さ」約2.5cm
発熱体	シリコンゴム絶縁ヒーター
コード	有効長2.0m
製品重量	約285g
安全装置	温度ヒューズ(115℃)
温度調節器	サーモスタット

点検

長年ご使用の電気あんかの点検を！

このような症状はありませんか

- 電源を入れても暖かにならない。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- 本体が異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。
- その他の異常がある。



このような症状の時は使用を中止し故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご相談下さい。

アフターサービスについて

この取扱説明書には保証書が付いています。お買い上げの際に販売店より必ず保証欄の「お買い上げ年月日」と「販売店名」の記入をお受け下さい。

保証期間＝お買い上げの日から1年間。

■修理を依頼されるときは、この取扱説明書を再読し、それでも故障と思われる場合、次の要領でお買い上げの販売店へ修理をご相談下さい。

- ①保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参下さい。
- ②保証対象外は、お買い上げの販売店へご依頼下さい。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理致します。

■この電気あんかの補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。

■アフターサービスなどについておわかりにならないとき:

お買い上げの販売店または当社修理サービスセンターにお問い合わせ下さい。

お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないで下さい。

ゼピール ソフト電気あんか保証書 持込修理

ZEPEAL  **株式会社 電響社**

コールセンター

本社: 〒556-0006 大阪府大阪市浪速区日本橋東2丁目1番3号
TEL: 0120-070-440 [受付時間] 9:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く)
FAX: 06-6644-4433

修理サービスセンター

住所: 〒601-8343 京都府京都市南区吉祥院観音堂南町1番57号(電響社サービスセンター)
TEL: 075-681-2430 [受付時間] 9:00~17:00(土曜、日曜、祝日を除く)
FAX: 075-681-0886